

Service
Service
Service

FL1.1

AC

92.03

Tab

Opt

0

1

2

4

8

16

32

64

128

Opt

0

1

2

4

8

16

32

64

128

Service Information

Software Übersicht FL 1.1

Diese Service Information gibt eine Übersicht der bis jetzt im FL1.1 angewandten Software. Zugleich sind die AG Codes mit denen die Software introduziert ist und die Änderungen mit den vorhergehenden Versionen angegeben.

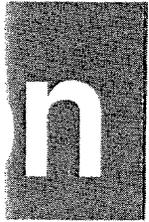


Tabelle 1

Optionscode 1	
0	Frontend = FE816/IF
1	Frontend = FQ844
2	Frontend = FQ816/ME/IF
4	Frontend = FQ816/MF/IF
8	PIP-Modul vorhanden
16	NTSC-M Empfang möglich
32	SECAM DK Modul vorhanden
64	NICAM-Modul vorhanden
128	Zweites Frontend für PIP vorhanden
Optionscode 2	
0	nicht benutzt
1	nicht benutzt
2	nicht benutzt
4	100Hz Box
8	skandinavische Sprachen
16	NICAM mit PCF8574A
32	nicht benutzt
64	nicht benutzt
128	nicht benutzt

Tabelle 2

Optionscode 1	
0	Frontend = FE816/IF
1	Frontend = FQ844
2	Frontend = FQ816/ME/IF
4	Frontend = FQ816/MF/IF
8	PIP-Modul vorhanden
16	NTSC-M Empfang möglich
32	SECAM DK Modul vorhanden
64	NICAM-Modul vorhanden
128	Zweites Frontend für PIP vorhanden
Optionscode 2	
0	IC7175 nicht auf SSP vorhanden
1	IC7175 auf SSP vorhanden
2	Autom. digitale Eingabe
4	100 Hz Box
8	nicht benutzt
16	NICAM mit PCF8574A
32	ECO NICAM Modul vorhanden
64	nicht benutzt
128	Kammfilter vorhanden

Software Übersicht

Fabrikskode	Servicekode	AG-kode	Beschreibung
3104 317 1240.1	4822 212 23705	AG00	V6 Version Bemerkung: - "Kinderschloß an" Anzeige a Optionskode: siehe Tabelle 1
3104 317 1240.2	4822 212 23705	AG00	V9 Version Bemerkung: - Händler Abstandsversion Optionskode: siehe Tabelle 1
3104 317 1240.3	4822 212 23705	AG01	V13 Version Bemerkung: - Reduzierung Kontrast des M Optionskode: siehe Tabelle 1
3104 317 2386.1	4822 212 23894	AG02	V16 Version Bemerkung: - Möglichkeit um ECO NICAM - Möglichkeit, um SSP' (.4) zu - 16/9 Status auf beiden "Scar Stift 8 "Scart": 0 - 2 V 4,5 - 7 9,5 - 12 - ein/zwei Ziffern Eingabe - entfernen des Installationsme - mehr Wartezeit bevor "No-Vic - Wartezeit eingeführt auf der ' 100Hz rollt - Sprachen in einem Cluster, C Optionskode: siehe Tabelle 2
3104 317 2386.2	4822 212 23894	AG07	V20 Version Bemerkung: - "free bus" um zu verhindern, Falschmeldungen auf die I ² C - Gerät schaltet nicht länger in - Änderung Tonspezifikation 1. Wenn die Aussene Tonmenü. Abhäng oder "Digital" auf 2. Möglichkeiten zum Digital oder Analo gesendet wird. We wählt, erscheint "D Bildschirm. Optionskode: siehe Tabelle 2
3104 317 2386.3	4822 212 23894	AG07	V26 Version Bemerkung: - Kondition für Software-Schutz: Ist die Falschmeldung nach 3 Software-Schutz - Anpassungen in TOP-TXT Optionskode: siehe Tabelle 2
3104 317 2386.4	4822 212 23894	AG07	V28 Version Bemerkung: - Zeile "e" erscheint jetzt imme - der Menü-Knopf hat jetzt eine - wenn extern via Status durch die programmierten Sender w Optionskode: siehe Tabelle 2

re Übersicht FL 1.1

	Ausgetauscht mit
erschloß an" Anzeige auf dem Bildschirm abelle 1	4822 212 23894
er Abstandsversion abelle 1	4822 212 23894
rierung Kontrast des Menüs abelle 1	4822 212 23894
<p>öglichkeit um ECO NICAM zu benutzen, Optionskode 2 anpassen</p> <p>öglichkeit, um SSP' (.4) zu benutzen, Optionskode 2 anpassen</p> <p>Status auf beiden "Scart"-Anschlüssen</p> <p>"Scart": 0 - 2 V : kein Video</p> <p> 4,5 - 7V : 16/9</p> <p> 9,5 - 12V : 4/3</p> <p>ei Ziffern Eingabe</p> <p>nen des Installationsmenüs mit "DOS" Knopf</p> <p>Wartezeit bevor "No-Video" auf dem Bildschirm angezeigt wird</p> <p>zeit eingeführt auf der "the stable OSD"-Linie, um zu vermeiden, daß das Bild in</p> <p>rollt</p> <p>nen in einem Cluster, Optionskode 2 wird nicht länger negiert</p> <p>abelle 2</p>	
<p>us" um zu verhindern, daß durch die Kombination von DVTB und ECO NICAM</p> <p>meldungen auf die I²C Buchse kommen</p> <p>schaltet nicht länger in Stand-by, nach 10 Min. auf extern ohne Bild</p> <p>ng Tonspezifikation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn die Aussendung BG ist, erscheint immer die Zeile "e" im Tonmenü. Abhängig von der Aussendung wird "Mono", "Stereo" oder "Digital" auf dem Bildschirm angezeigt. 2. Möglichkeiten zum Umschalten zwischen Stereo oder Mono und Digital oder Analog, auch wenn nicht in Stereo oder NICAM gesendet wird. Wenn man bei einer NICAM-Ausstrahlung Analog wählt, erscheint "Digital Ton verfügbar" nicht mehr auf dem Bildschirm. <p>abelle 2</p>	
<p>ion für Software-Schutz ist: TDA8417 + TDA8425 + TDA4680.</p> <p>Falschmeldung nach 300ms noch vorhanden, dann schaltet das Gerät auf</p> <p>re-Schutz</p> <p>sungen in TOP-TXT</p> <p>abelle 2</p>	
<p>e" erscheint jetzt immer im Ton-Menü, nicht nur bei BG-Ausstrahlungen</p> <p>nü-Knopf hat jetzt eine an/ aus Schaltfunktion</p> <p>extern via Status durchbricht, läuft das Gerät bei Gebrauch des P+ Kommandos</p> <p>grammierten Sender weiter ab, anstatt von vorn zu beginnen</p> <p>abelle 2</p>	