


Service  
Service  
Service

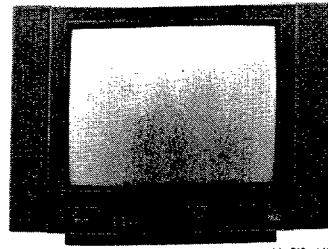

44 210 A11

/22R/24R  
252961SB/19R/39R  
254961SB/19R/39R  
281571SB/02R/04R  
/22R/24R  
281961SB/19R/39R  
281963SB/19R/39R


Service manual 4822 727 18717 is herewith cancelled

# Service Manual


Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.


Chassis GR2.1

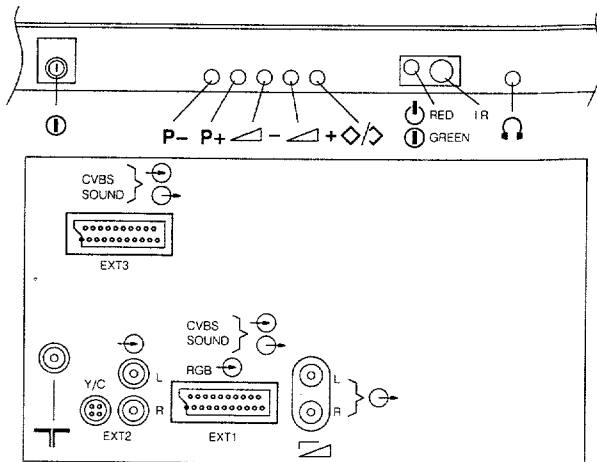

MDA 02583  
T19/112

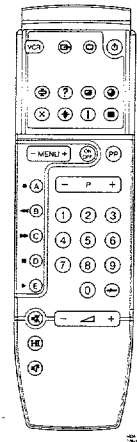

RC6502  
for/02R/04R/19R

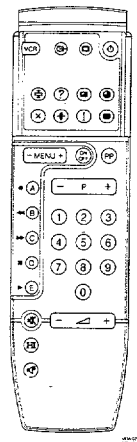


RC6512  
for/22R/24R/39R



220-240 V (± 10%)  
140W max.



UV916: 45-855 MHz



a x b x c  
25": 730x535x447 mm  
28": 788x581x485 mm




2 x 20W  
8Ω



- /02R: PAL BG  
SECAM BG  
- /04R/22R/24R: PAL BG  
- /19R/39R: PAL BGI  
SECAM BGLL'

OPTIONS

	PIP	2ND SCART	TELETEXT	AUTO STORE	MULTI SYSTEM	HYPERBAND	UHF ONLY	NICAM TWIN
- /02R/04R/22R/24R	X	X	X	X	X	X		
- /19R/39R	X	X	X	X	X	X		

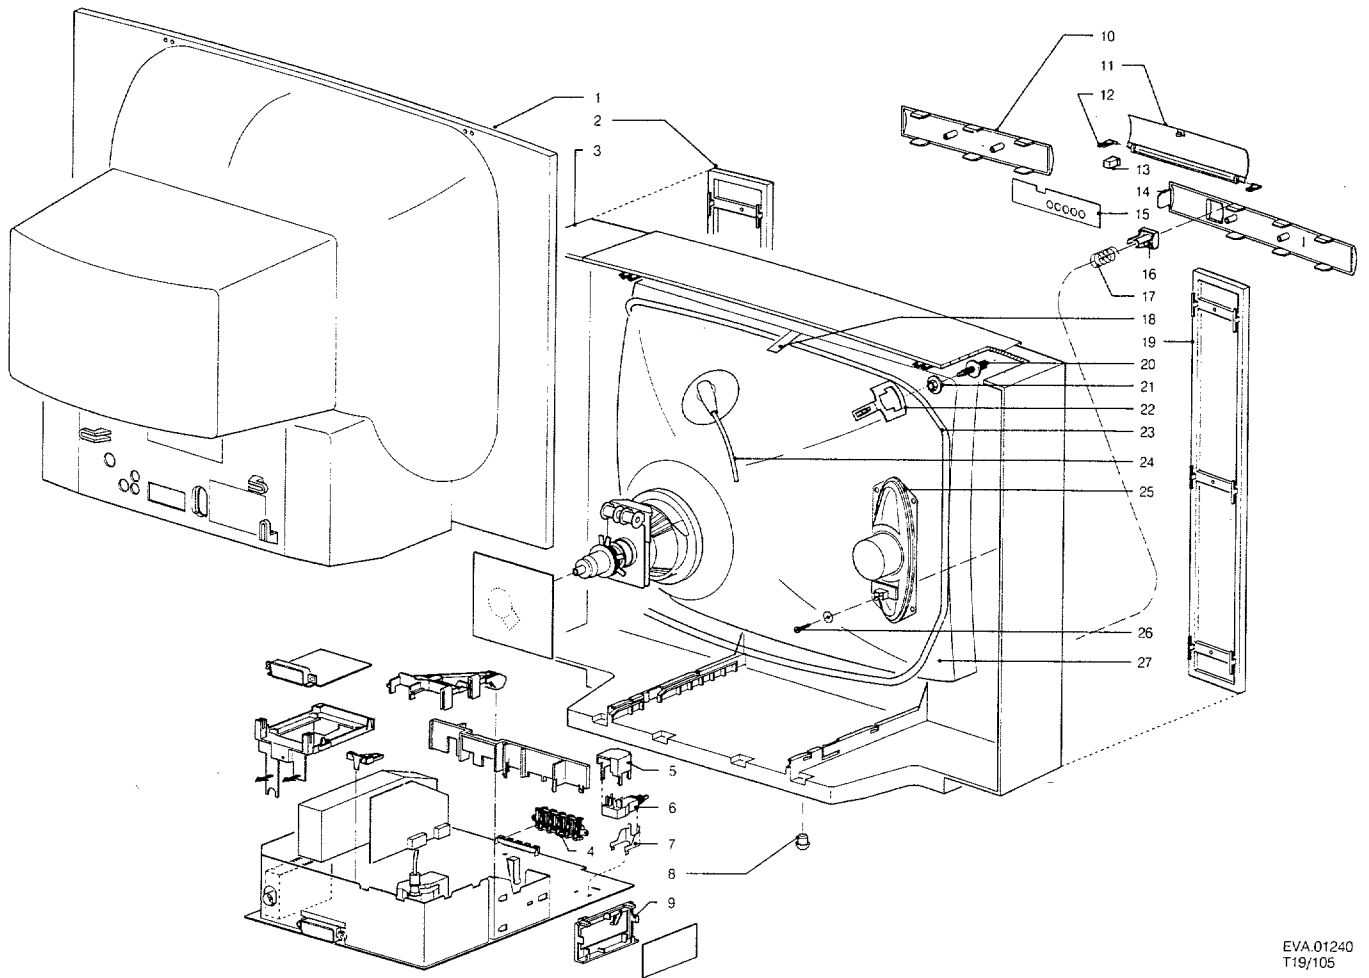

EVA.01240  
T19/105

1	4822 438 40195	Rear cover 25"	16	4822 410 61425	Mains knob
1	4822 438 40194	Rear cover 28"	16	4822 410 61824	Mains knob for 252961SB/283961SB
2	4822 458 50346	Grill right 25"	17	4822 492 32656	Spring behind mains knob
2	4822 458 50374	Grill right 25" for 252961SB	18	4822 404 30709	Degaussing coil clip
2	4822 458 50348	Grill right 28"	19	4822 458 50347	Grill left 25"
2	4822 458 50372	Grill right 28" for 283961SB	19	4822 458 50373	Grill left 25" for 252961SB
3	4822 430 10348	Cabinet 25"	19	4822 458 50349	Grill left 28"
3	4822 430 50809	Cabinet 25" for 252961SB	19	4822 458 50371	Grill left 28" for 283961SB
3	4822 430 10349	Cabinet 28"	20	4822 502 12865	Picture tube spindle
3	4822 430 50811	Cabinet 28" for 283961SB	21	4822 505 10903	Picture tube nut
4	4822 410 61347	Control knob assy	22	4822 404 30869	Degaussing coil bracket
5	4822 432 92152	Mains switch cover	23	4822 157 53067	Degaussing coil 25"
6	4822 276 12916	Mains switch	23	4822 157 63747	Degaussing coil 25" for 252961SB
6	4822 053 21915	Res. 9M1 (on mains switch)	23	4822 157 53091	Degaussing coil 28"
7	4822 404 31058	Bracket fixing mains switch	23	4822 157 63752	Degaussing coil 28" for 283961SB
8	4822 462 71537	Foot	24	4822 320 20172	EHT cable assy
8	4822 404 31181	Bracket fixing mains module	24	4822 320 20182	EHT cable assy for 252961SB/283961SB
9	4822 404 31181	Bracket fixing mains module	25	4822 240 40162	Loudspeaker
10	4822 432 92778	Front cover right 25"	26	4822 502 30672	Screw 10x3 mm
10	4822 432 92881	Front cover right 25" for 252961SB	26	4822 502 13712	Screw 12x3 mm
10	4822 432 92781	Front cover right 28"	27	4822 131 20345	Picture tube A59EAK22X13
10	4822 432 92887	Front cover right 28" for 283961SB	27	4822 131 20309	Picture tube A59EAK01X03
11	4822 432 92782	Door	27	4822 131 20317	Picture tube A66EAK22X13
11	4822 432 92883	Door for 252961SB/283961SB	27	4822 131 20308	Picture tube A66EAK51X03
12	4822 432 92754	Hinge			
13	4822 417 50252	Locking mechanism			
14	4822 432 92777	Front cover left 25"			
14	4822 432 92882	Front cover left 25" for 252961SB			
14	4822 432 92779	Front cover left 28"			
14	4822 432 92891	Front cover left 28" for 283961SB			
15	4822 454 12742	Indication strip			
			4822 218 21018	Remote control RC6502	
			4822 218 21078	Remote control RC6512	
			4822 432 92761	Battery cover RC6502/RC6512	
			4822 432 92762	Top cover RC6502/RC6512	