


Service  
Service  
Service

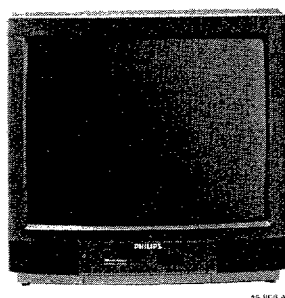


25ST1750/25B  
25ST1760/22B  
/28B/30B/32B/33B/36B  
28ST1686/39B  
28ST1770/25B  
28ST1780/22B  
/28B/30B/32B/33B/36B  
28ST1786/30B

# Service Manual


Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Chassis GR2.1

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

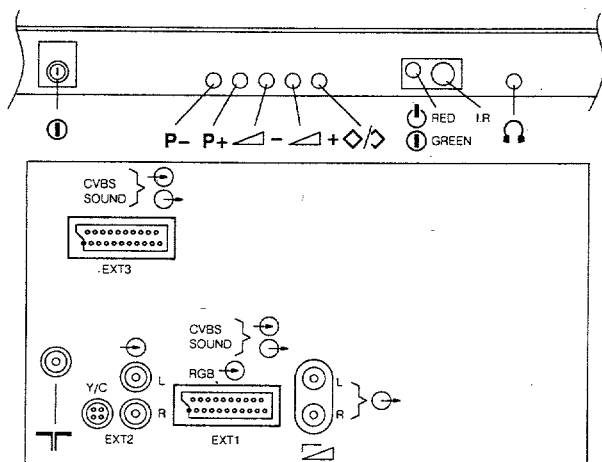

MDA 02983  
T19/112

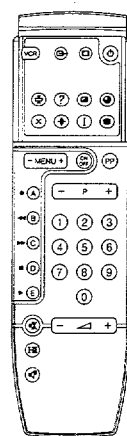


RC6512



220-240 V ( $\pm 10\%$ )  
140W max.



UV916: 45-889 MHz  
U944: 468-889 MHz



a x b x c  
25": 581x545x439 mm  
28": 640x589x458 mm



2 x 20W  
8 $\Omega$




- /22B/28B/30B: PAL BG
- /25B: PAL I NICAM
- /32B/33B/36B: PAL BG NICAM
- /39B: PAL BGI  
SECAM BGLL

## OPTIONS

	PIP	2ND SCART	TELETEXT	AUTO STORE	MULTI SYSTEM	HYPERBAND	UHF ONLY	NICAM TWIN
- /22B/28B/30B	X	X	X		X			
- /25B	X	X	X		X		X	X
- /32B/33B/36B	X	X	X	X	X		X	X
- /39B	X	X	X	X	X		X	X



# PHILIPS

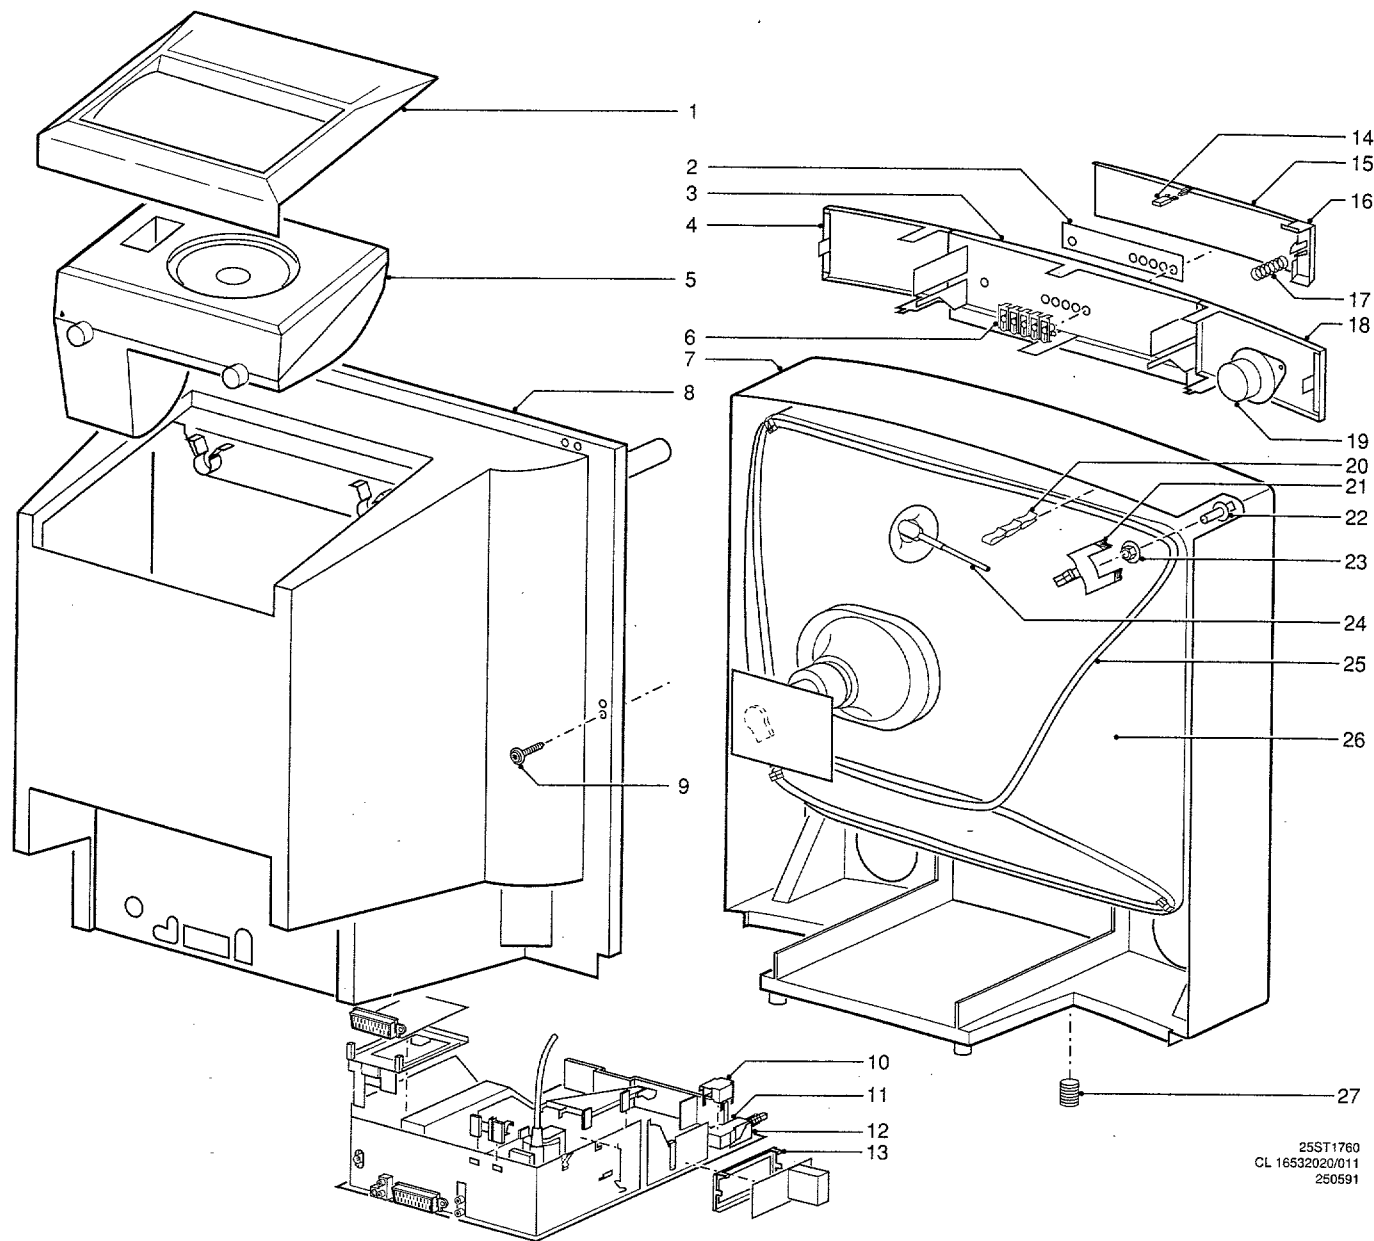

25ST1760  
CL 16532020/011  
250591

1	4822 458 20194	Woofler grill	24	4822 320 20172	EHT cable
2	4822 454 12749	Indication strip	24	4822 320 20182	EHT cable for 28ST1770
3	4822 432 92786	Control panel	25	4822 157 53067	Degaussing coil 25"
4	4822 458 50359	Grill right 25"	25	4822 157 53091	Degaussing coil 28"
4	4822 458 50362	Grill right 28"	26	4822 131 20345	Picture tube A59EAK22X13
5	4822 445 10292	Loudspeaker box	26	4822 131 20309	picture tube A59EAK01X03
6	4822 410 61347	Control knob assy	26	4822 131 20317	for 25ST1750
7	4822 438 50798	Cabinet 25"	26	4822 131 20308	Picture tube A66EAK22X13
7	4822 438 50799	Cabinet 28"	26	4822 131 20308	picture tube A66EAK51X03
8	4822 438 40203	Rear cover 25"	27	4822 532 61148	for 28ST1770
8	4822 438 40204	Rear cover 28"			Insert fixing stand
9	4822 502 13712	Screw 12x3 mm			
10	4822 432 92785	Mains switch cover	4822 218 21077		Remote control RC6512
11	4822 276 12916	Mains switch	4822 432 92761		Battery cover RC6512
	4822 053 21915	Res. 9M1 on mains switch	4822 432 92762		Top cover RC6512
12	1022 404 31058	Mains switch bracket	4822 462 10498		Stand (for J-25B)
13	4822 404 31181	Mains module bracket			
14	4822 417 50252	Locking mechanism			
15	4822 432 92787	Door			
16	4822 410 61448	Mains knob			
17	4822 492 32656	Spring behind mains knob			
18	4822 458 50358	Grill left 25"			
18	4822 458 50361	Grill left 28"			
19	4822 240 70239	Tweeter			
20	4822 404 30709	Degaussing coil clip			
21	4822 404 30869	Degaussing coil bracket			
22	4822 502 12865	Picture tube spindle			
23	4822 505 10903	Picture tube nut			