


Service
Service
Service

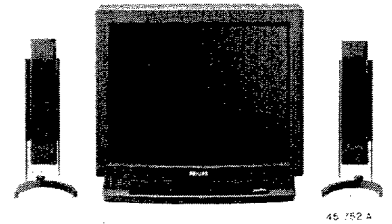



45 752 A

Service Manual

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

CHASSIS FL1.6

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

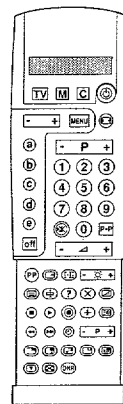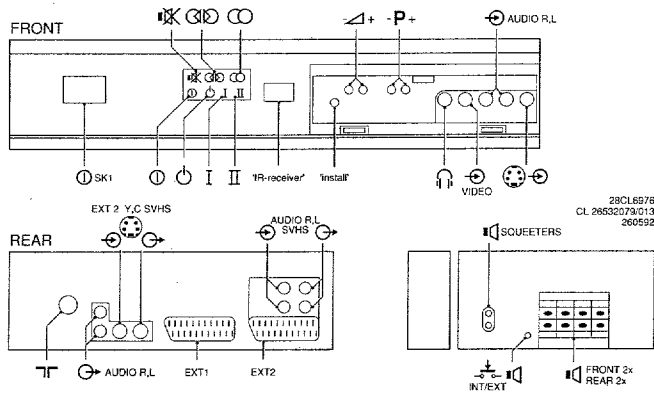

RC7111

28ML8905
CL 265320/79/012
265592



220-240 V ($\pm 10\%$)
155 W CeleneC




A80EBK221X33

33ML8905/05



: PAL I



axbxc
788x696x546 mm

33ML8905/02/06/08
/10/13/16

: PAL BG
SECAM BGL
NTSC M



2 x 20 W
2 x squeeeter 8 Ω
1 x subwoofer 16 Ω

33ML8905/19

: PAL BGI
SECAM BGLL'



Front 2 x 16 W/8 Ω
Rear 2 x 4 W/8 Ω


-/05/10/13/16

: NICAM

	FO844/IF	FO816/ME/IF	FO816/MF/IF	OPTION 1	OPTION 2
33ML8905/00B	X	X	026	071	
33ML8905/02B	X	X	026	071	
33ML8905/05B	X	X	089	103	
33ML8905/06B	X	X	026	071	
33ML8905/08B	X	X	026	071	
33ML8905/10B	X	X	090	103	
33ML8905/13B	X	X	090	103	
33ML8905/16B	X	X	090	103	
33ML8905/19B	X	X	028	071	



PHILIPS

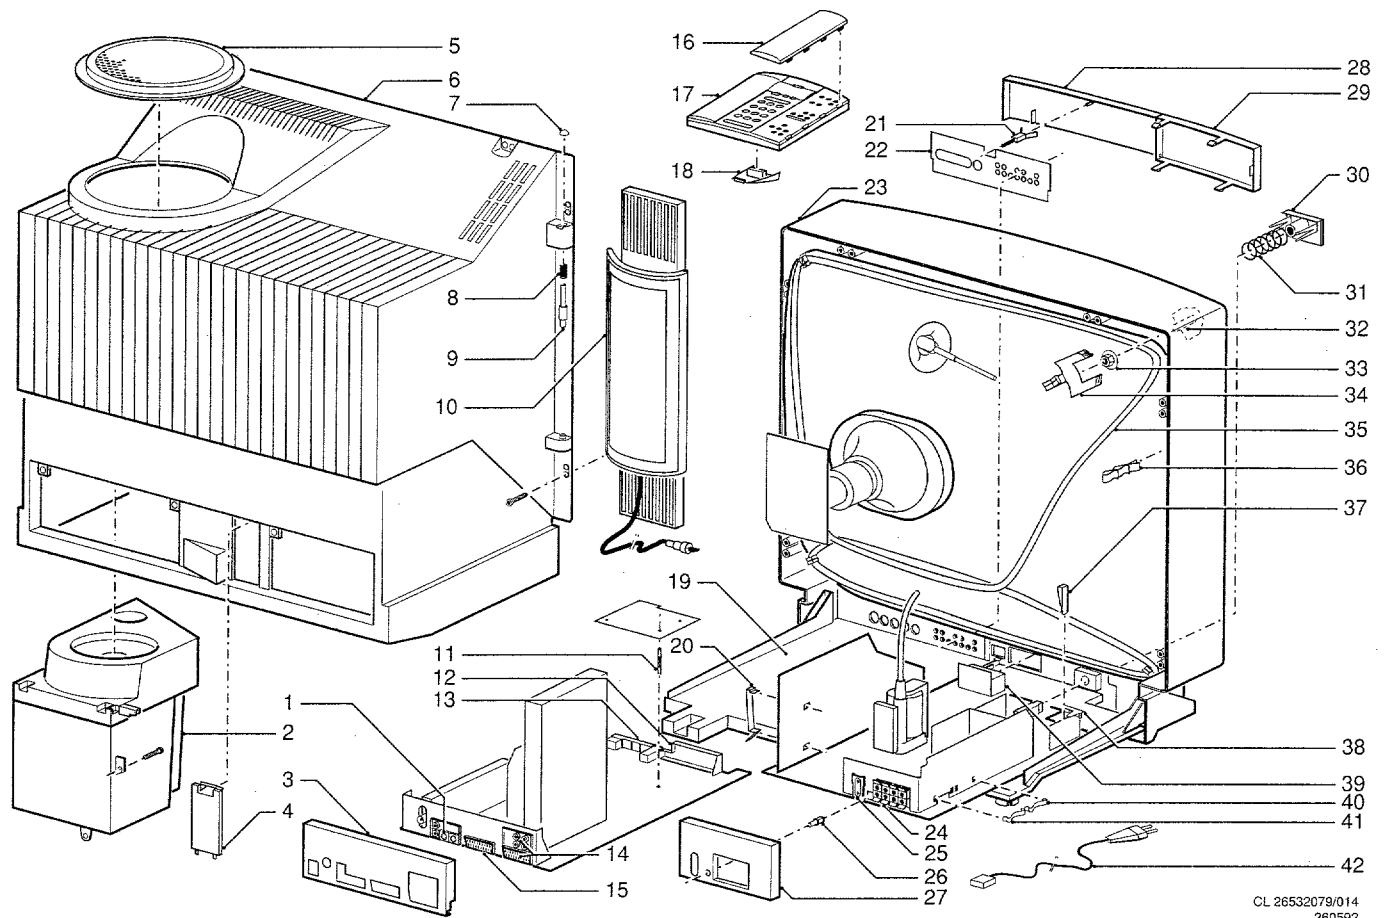

CL 26532079/014
280592

- | | | | | | |
|----|----------------|--------------------------|----|----------------|---------------------------|
| 1 | 4822 267 41005 | Cinch/SVHS connector | 26 | 4822 410 25036 | Mute knob |
| 2 | 4822 445 10283 | LS box subwoofer | 27 | 4822 432 92743 | Cover LSP |
| 3 | 4822 466 93028 | Cover SSP | 28 | 4822 432 92923 | Door |
| 4 | 4822 432 92693 | Door in backcover | 29 | 4822 432 92794 | Cover |
| 5 | 4822 462 71765 | Grill for subwoofer | 30 | 4822 410 61499 | Mains knob |
| 6 | 4822 438 40208 | Backcover | 31 | 4822 492 32656 | Spring |
| 7 | 4822 462 41813 | Cap for hinge | 32 | 4822 535 93254 | Spindle |
| 8 | 4822 492 52247 | Spring for hinge | 33 | 4822 505 10903 | Nut |
| 9 | 4822 535 93227 | Pin for hinge | 34 | 4822 404 31018 | Bracket |
| 10 | 4822 445 10282 | LS box squeeter | 35 | 4822 157 62861 | Degaussing coil |
| 11 | 4822 404 31197 | Spacer | 36 | 4822 157 62693 | Clamp |
| 12 | 4822 218 21084 | Keyboard | 37 | 4822 492 62076 | Spring |
| 13 | 4822 267 41004 | Headph./cinch SVHS/conn. | 38 | 4822 404 31167 | Bracket for mains cord |
| 14 | 4822 267 20427 | Euro/cinch connector | 39 | 4822 466 93002 | LED block |
| 15 | 4822 267 51058 | Euroconnector | 40 | 4822 492 70143 | Spring |
| 16 | 4822 432 92716 | Door right | 41 | 4822 492 70788 | Spring |
| 17 | 4822 432 92715 | Door left | 42 | 4822 321 10736 | Mains cord |
| 18 | 4822 432 92714 | Battery lid | | 4822 462 10509 | Stand for squeeter box |
| 19 | 4822 432 10917 | Bottom plate | | 4822 131 20453 | Picture tube |
| 20 | 4822 492 70789 | Spring | | 4822 218 21108 | Remote control RC7111 |
| 21 | 4822 417 50258 | Locking-unit | | 4822 218 21109 | Remote control RC7112 |
| 22 | 4822 454 12836 | Ornamental plate | | 4822 218 21026 | Remote control RC6804 |
| 23 | 4822 430 50802 | Cabinet | | 4822 462 40554 | Foot |
| 24 | 4822 290 60812 | Connector for LS | | 4822 404 31195 | Spacer |
| 25 | 4822 267 20417 | Socket for LS | | 4822 404 31198 | Spacer |
| | | | | 4822 403 70661 | Rotation paint for LS box |
| | | | | 4822 404 31179 | Bracket for LS box left |
| | | | | 4822 404 31178 | Bracket for LS box Right |