


Service  
Service  
Service

25ML8505/00B/02B/06B/07B  
/08B/10B/13B/16B/19B

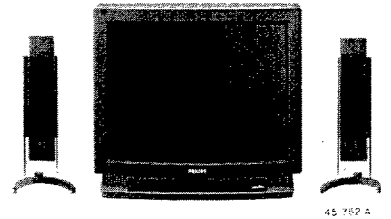




45 752 A

# Service Manual


Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

## Chassis FL1.6

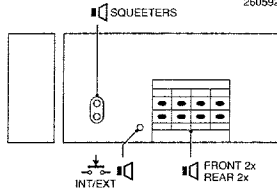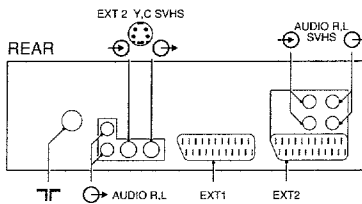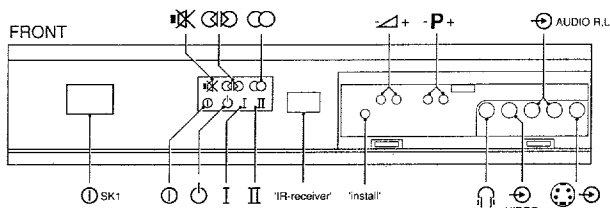

28CL6976  
CL 26532073/013  
260592

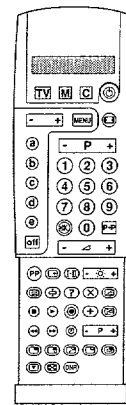

RC7111


28ML8905  
CL 26532079/012  
260592



220-240 V (± 10%)  
140 W Celenec



A59EAK222X43



axbxc  
590x539x440 mm



2 x 20 W  
2 x squeeeter 8Ω  
1 x subwoofer 16Ω




Front 2 x 16 W/8Ω  
Rear 2 x 4 W/8Ω

	FB844/IF	FB816/ME/IF	FB816/MF/IF	OPTION 1	OPTION 2
25ML8500/02B	X	X		018	071
25ML8500/05B	X	X		081	103
25ML8500/08B	X	X		018	071
25ML8500/19B			X	020	071

	FB844/IF	FB816/ME/IF	FB816/MF/IF	OPTION 1	OPTION 2
25ML8505/00B	X	X		026	071
25ML8505/02B	X	X		026	071
25ML8505/06B	X	X		026	071
25ML8505/07B	X	X		092	103
25ML8505/08B	X	X		026	071
25ML8505/10B	X	X		090	103
25ML8505/13B	X	X		090	103
25ML8505/16B	X	X		090	103
25ML8505/19B		X		028	071



PHILIPS

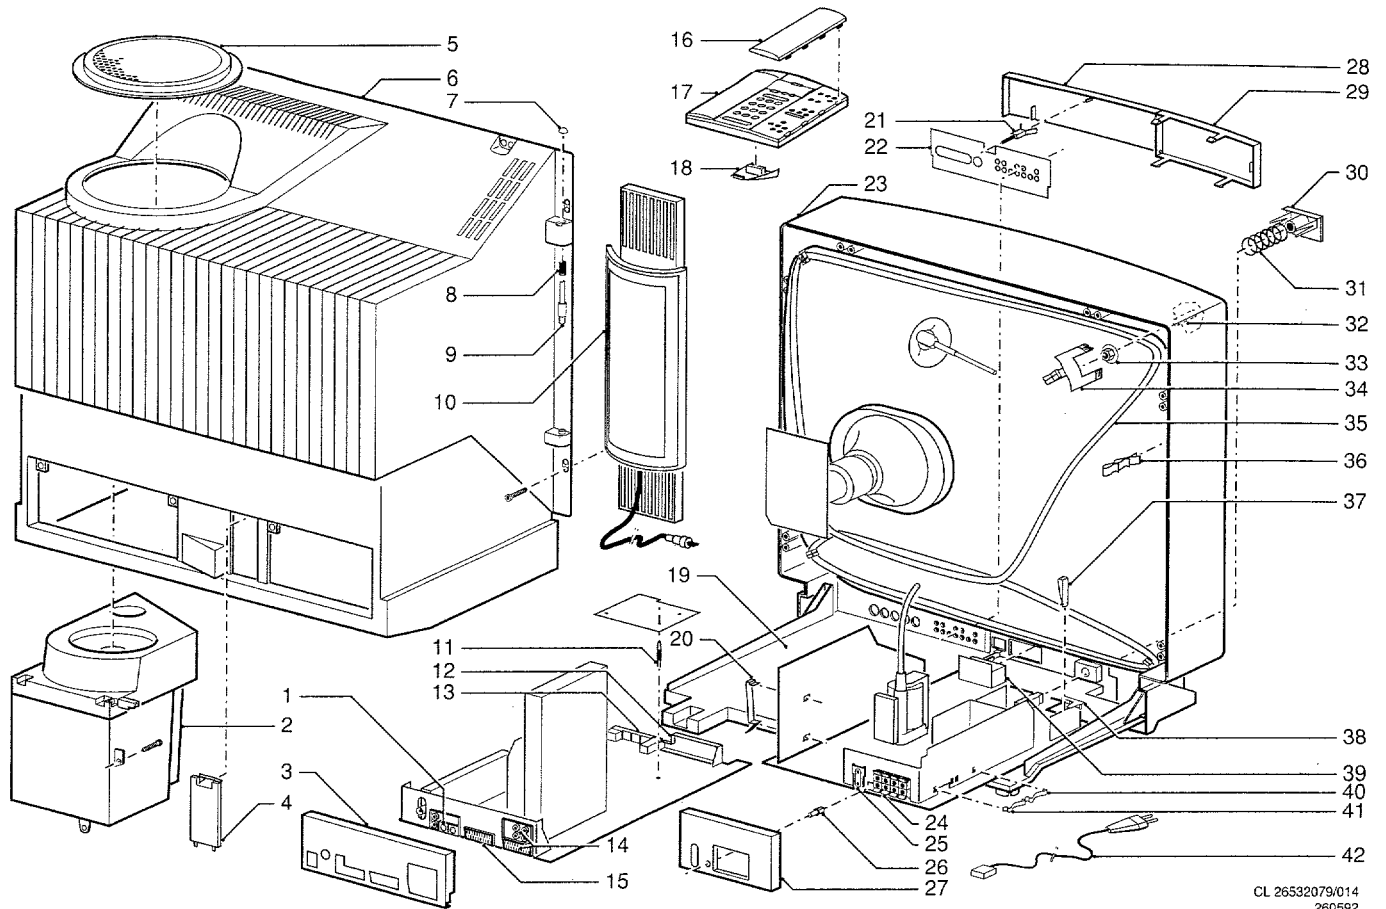

CL 26532079/014  
260592

- |    |                |                                |    |                |                           |
|----|----------------|--------------------------------|----|----------------|---------------------------|
| 5  | 4822 462 71765 | Grill for subwoofer            | 26 | 4822 410 25036 | Mute knob                 |
| 2  | 4822 445 10283 | LS box subwoofer               | 27 | 4822 432 92743 | Cover LSP                 |
| 3  | 4822 432 92767 | Cover SSP                      | 28 | 4822 432 92922 | Door                      |
| 4  | 4822 432 92693 | Door in backcover              | 29 | 4822 432 92741 | Cover                     |
| 6  | 4822 438 40235 | Backcover                      | 30 | 4822 410 61284 | Mains knob                |
| 7  | 4822 462 41813 | Cap for hinge                  | 31 | 4822 492 52297 | Spring                    |
| 8  | 4822 492 52247 | Spring for hinge               | 32 | 4822 535 92924 | Spindle                   |
| 9  | 4822 535 93227 | Pin for hinge                  | 33 | 4822 505 10903 | Nut                       |
| 10 | 4822 445 10282 | LS box squeeter                | 34 | 4822 404 30869 | Bracket                   |
| 11 | 4822 466 92954 | Spacer                         | 35 | 4822 157 60414 | Degaussing coil           |
| 12 | 4822 218 21084 | Keyboard                       | 36 | 4822 404 30709 | Clamp                     |
| 13 | 4822 267 41004 | Headph./cinch conn.            | 37 | 4822 492 62076 | Spring                    |
| 14 | 4822 267 20427 | Euro/cinch connector           | 38 | 4822 404 31167 | Bracket for mains cord    |
| 15 | 4822 267 51058 | Euroconnector                  | 39 | 4822 466 93002 | LED block                 |
| 16 | 4822 432 92716 | Door right                     | 40 | 4822 492 70143 | Spring                    |
| 17 | 4822 432 92715 | Door left                      | 41 | 4822 492 70788 | Spring                    |
| 18 | 4822 432 92714 | Battery lid                    | 42 | 4822 321 10736 | Mains cord                |
| 19 | 4822 432 92691 | Bottom plate                   |    | 4822 404 31179 | Bracket for LS box left   |
| 20 | 4822 492 70789 | Spring                         |    | 4822 404 31178 | Bracket for LS box right  |
| 21 | 4822 417 50258 | Locking-unit                   |    | 4822 403 70661 | Rotation point for LS box |
| 22 | 4822 454 12836 | Ornamental plate               |    | 4822 462 10509 | Stand for squeeter box    |
| 23 | 4822 430 50791 | Cabinet                        |    | 4822 131 20485 | Picture tube              |
| 24 | 4822 290 60812 | Connector for LS socket for LS |    | 4822 218 21108 | Remote control RC7111     |
| 25 | 4822 267 20417 |                                |    | 4822 218 21109 | Remote control RC7112     |
|    |                |                                |    | 4822 218 21026 | Remote control RC6804     |