


Service  
Service  
Service

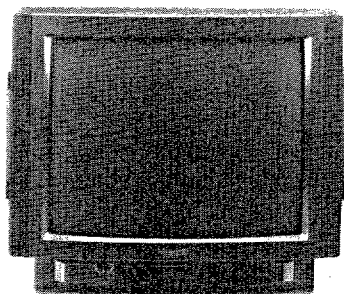


25PV7506/00B/10B/13B/19B  
28PV7805/00B  
28PV7806/00B/10B/13B/19B

# Service Manual




Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

## CHASSIS FL1.0

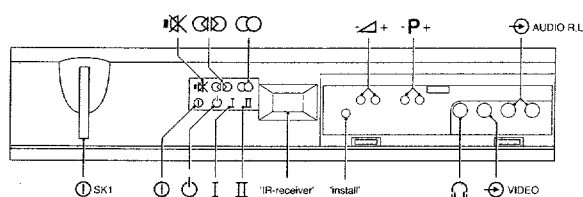


CL 26532108/014  
240692

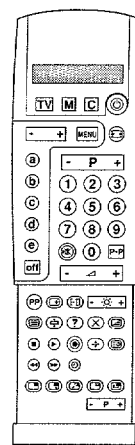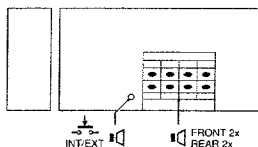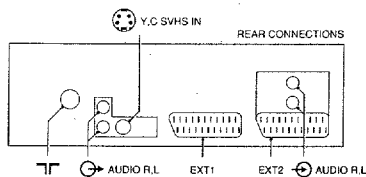

28CL6976  
CL 26532081/012  
260592

RC7113




220-240 V ( $\pm 10\%$ )  
25" 105 W Celeneq  
28" 110 W Celeneq  
25" A59EAK222X13  
28" A66EAK222X13  
axbxc  
25" 666x534x440 mm  
28" 720x580x472 mm  
2 x 12 W  
2 x squeeeter 8 $\Omega$   
1 x subwoofer 16 $\Omega$   
Front 2 x 12 W/8 $\Omega$   
Rear 2 x 3W/8 $\Omega$

**Y**  
25PV7505/00 : PAL BG  
28PV7805/00 : PAL BG  
25PV7506/00/10/13 : PAL BG  
28PV7806/00/10/13 : SECAM BGL  
NTSC M  
25PV7506/19B : PAL BGI  
28PV7806/19B : SECAM BGLL'I  
-/10/13 : NICAM

	FCB44	FCB16IF	FCB16ME/B	FCB16MF/IF	OPTION 1	OPTION 2
25PV7505/00B	X				024	131
25PV7506/00B		X			026	131
25PV7506/10B			X		090	163
25PV7506/13B			X		090	163
25PV7506/19B				X	028	003
28PV7805/00B	X				024	131
28PV7806/00B		X			026	131
28PV7806/10B			X		090	163
28PV7806/13B			X		090	163
28PV7806/09B				X	028	003



PHILIPS

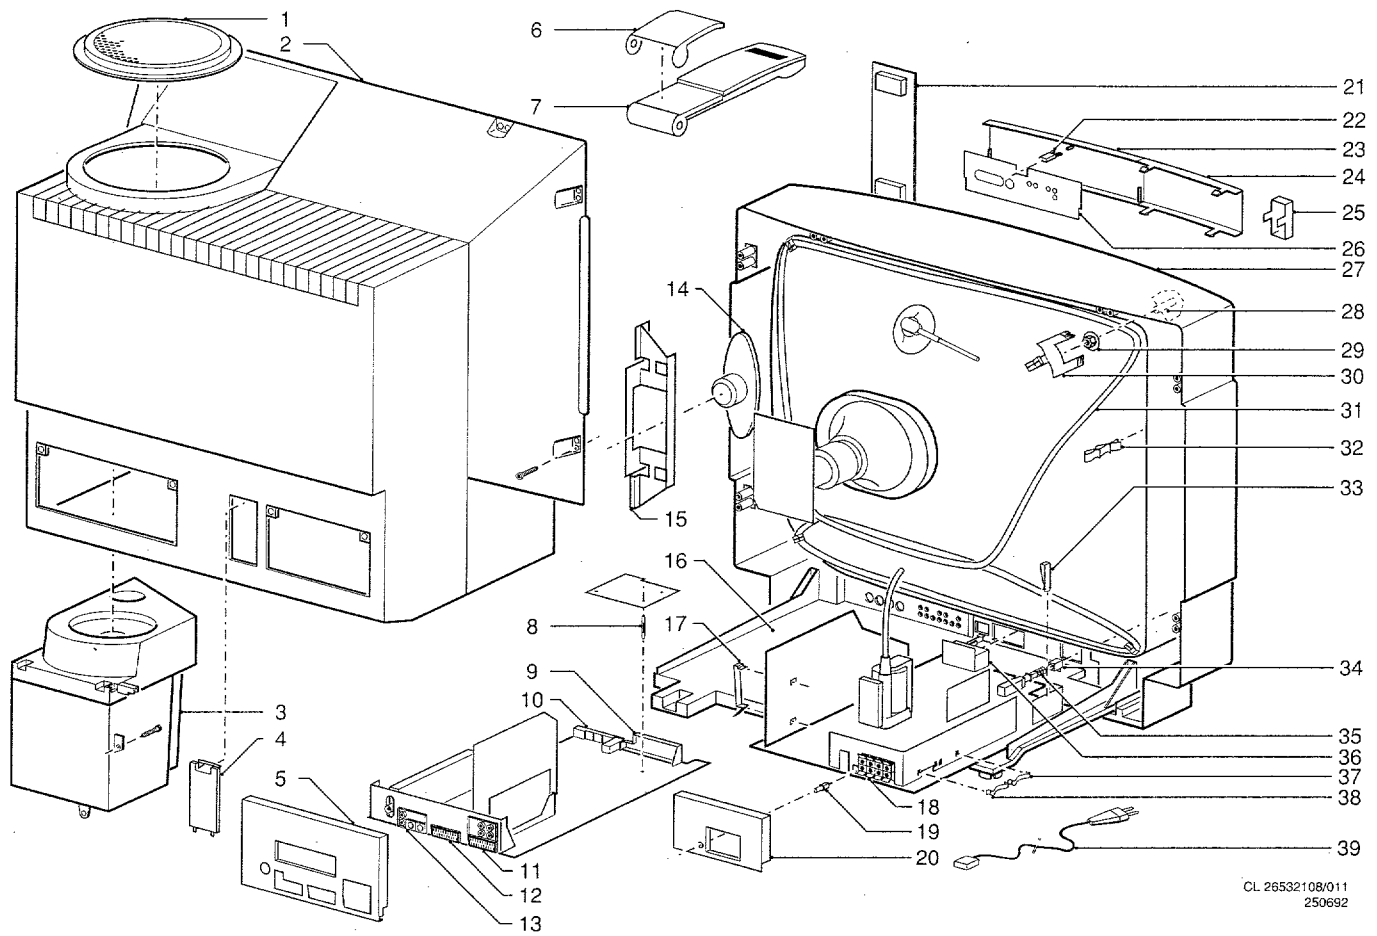

CL 26532108/011  
250692

1	4822 462 71713	Grill for subwoofer	26	4822 432 10999	Ornamental plate
2	4822 438 40188	Backcover 25"	27	4822 430 50783	Cabinet 25"
2	4822 438 40179	Backcover 28"	27	4822 430 50781	Cabinet 28"
3	4822 445 10265	LS box subwoofer	28	4822 535 92924	Spindle 25"
4	4822 432 92693	Door in backcover	28	4822 535 12865	Spindle 28"
5	4822 432 92763	Cover SSP	29	4822 505 10903	Nut
6	4822 432 92937	Door	30	4822 404 30869	Bracket
7	4822 218 21104	Remote control RC7113	31	4822 157 60414	Degaussing coil 25"
8	4822 466 92954	Spacer	31	4822 157 62803	Degaussing coil 28"
9	4822 218 21084	Keyboard	32	4822 404 30709	Clamp
10	4822 267 20408	Headph./cinch connector	33	4822 492 62076	Spring
11	4822 267 20411	Euro/cinch connector	34	4822 404 31156	Extension mains knob
12	4822 267 51058	Euroconnector	35	4822 492 52218	Spring
13	4822 267 20409	Cinch/SVHS connector	36	4822 466 93002	LED block
14	4822 240 70225	Squeeter	37	4822 492 70143	Spring 10x33mm
15	4822 404 31164	Bracket 25"	38	4822 492 70788	Spring
15	4822 404 31157	Bracket 28"	39	4822 321 10736	Mains cord
16	4822 432 92691	Bottom plate			
17	4822 492 70789	Spring			
18	4822 290 60812	Connector for LS			
19	4822 410 25036	Mute knob		4822 432 92926	Protection plate
20	4822 432 92695	Cover LSP		4822 131 20487	Picture tube 25"
21	4822 458 50355	Grill left/right 25"		4822 131 20472	Picture tube 28"
21	4822 458 30594	Grill left/right 28"		4822 432 30412	Text plate for Remote contr
22	4822 417 50258	Locking-unit		4822 404 31167	Bracket for mains cord
23	4822 432 92948	Door			
23	4822 432 92696	Door for -/19			
24	4822 432 92692	Cover			
25	4822 410 60962	Mains knob			