


Service
Service
Service

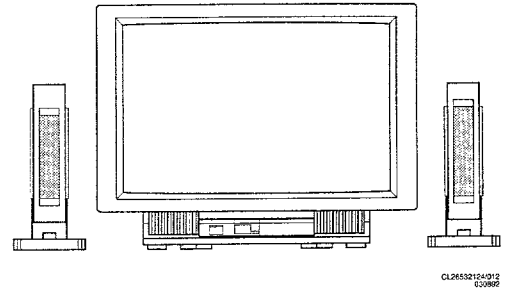



CL265321A/012
030892

Service Manual

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.


Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

CHASSIS FL1.2

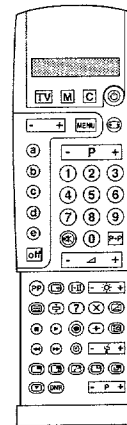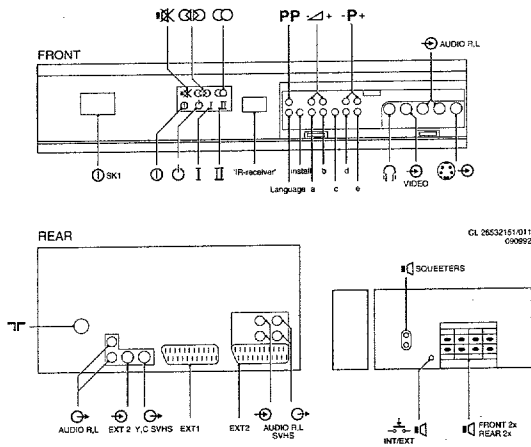


RC7117

RC 7117
CL 26532130/012
290792

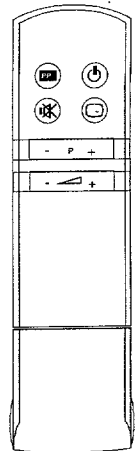

RC6804



220-240 V (± 10%)
210 W Celeneç

A86ECT13X120

axbxc
897x661x616 mm

2 x 20 W
2 x squeeeter 8Ω
1 x subwoofer 8W

Front 2 x 16 W/8Ω
Rear 2 x 4W/8Ω

36ML8965/39




: PAL BGI
SECAM BGLL'

	FQ816/ME/IF	FQ816/ME/IF	OPTION 1	OPTION 2	OPTION 3
36ML8965/39B	X		156	69	222



PHILIPS

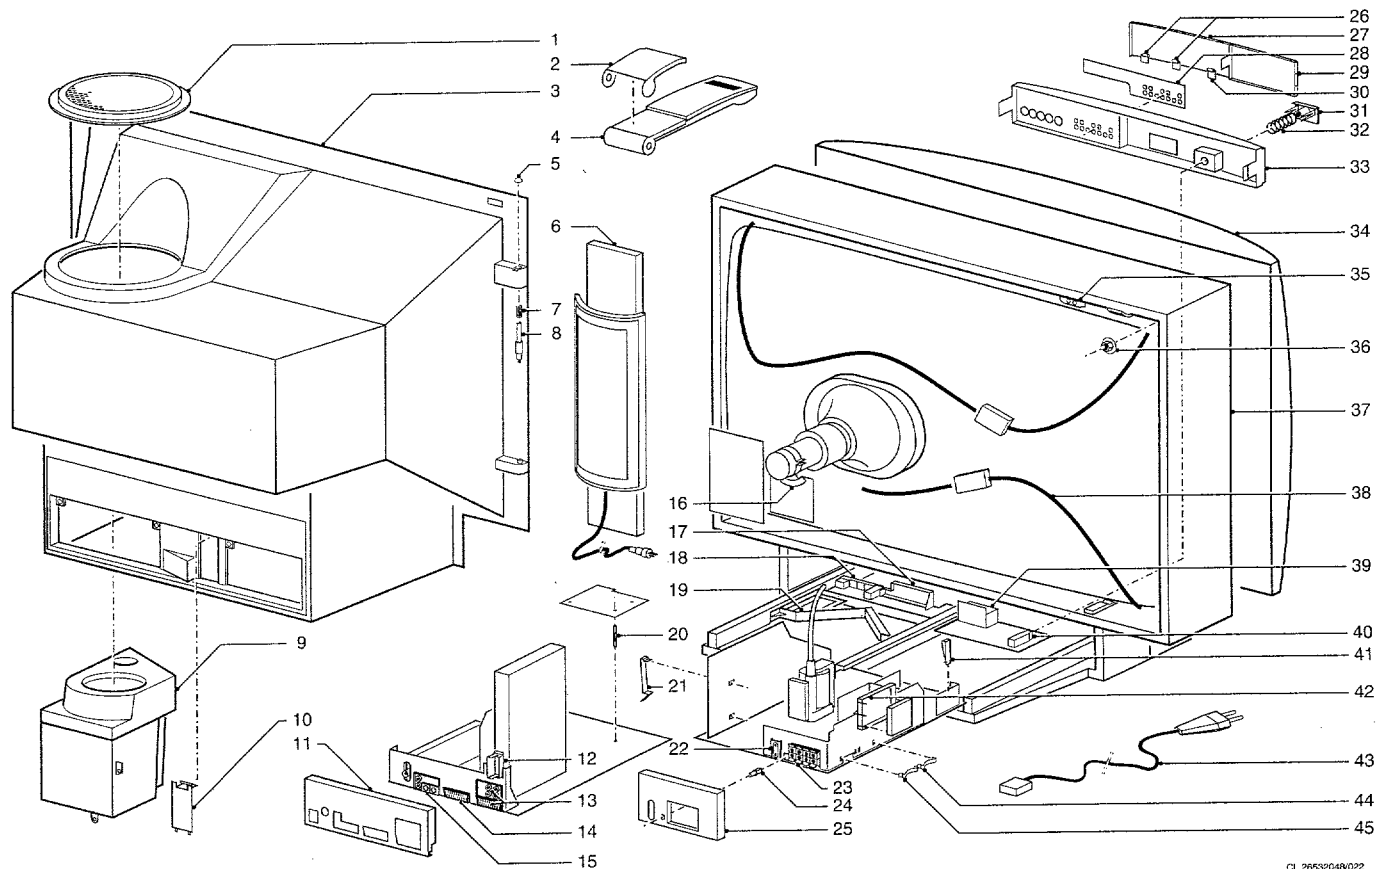

CL 265020-49022
210992

1	4822 462 71765	Grill for subwoofer	31	4822 410 61284	Mains knob
2	4822 432 92937	Door	32	4822 492 32656	Spring
3	4822 438 40224	Backcover	33	4822 256 91877	Holder for control
4	4822 218 21125	Remote control RC7117	34	4822 451 70239	Mask
5	4822 462 41813	Cap for hinge	35	4822 466 93033	Block fix cover rear
6	4822 445 10282	LS box squeeter	36	4822 535 93256	Spindle
7	4822 492 52247	Spring for hinge	37	4822 432 10955	Cabinet
8	4822 535 93227	Pin for hinge	38	4822 157 63504	Degaussing coil
9	4822 445 10283	LS box subwoofer	39	4822 466 93002	LED block
10	4822 432 92693	Door in backcover	40	4822 276 12998	Mains switch
11	4822 432 92767	Cover SSP	41	4822 492 62076	Spring
12	4822 256 91807	Splitter holder	42	4822 404 31202	Bracket for DAF unit
13	4822 267 20427	Euro/cinch connector	43	4822 321 10736	Mains cord
14	4822 267 51058	Euroconnector	44	4822 492 70143	Spring
15	4822 267 41005	Cinch/SVHS connector	45	4822 492 70788	Spring
16	4822 404 31201	Bracket	4822 462 40554	Foot	
17	4822 218 21075	Keyboard	4822 401 10719	Bracket for mains cord	
18	4822 267 41004	Headph./cinch/SVHS connector	4822 404 31205	Bracket fix deg. coils	
19	4822 404 31203	Bracket for control	4822 404 30958	Bracket fix deg. coils	
20	4822 404 31197	Spacer	4822 492 70976	Clamp between deg. Coils	
21	4822 492 70789	Spring	4822 466 93027	Prot. plate mains filter	
22	4822 267 20417	Socket 2P	4822 404 31198	Spacer for PIP panel	
23	4822 290 60812	Connector for LS	4822 462 10509	Stand for squeeter box	
24	4822 410 25036	Mute knob	4822 131 20508	Picture tube	
25	4822 432 92743	Cover LSP	4822 218 21026	Remote control RC6804	
26	4822 417 10839	Hinge right for door	4822 255 70265	Block fix picture tube	
27	4822 432 92798	Door	4822 459 61213	Text plate for RC7117	
28	4822 454 12811	Ornamental plate			
29	4822 450 61778	Window			
30	4822 417 10844	Hinge left for door			