


Service
Service
Service

21PT702A/12R

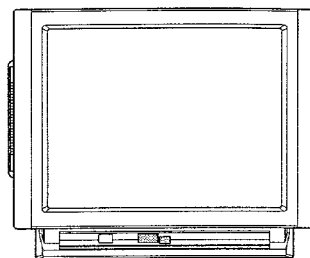


CL 26532048/017
130792

Service Manual




Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

CHASSIS FL1.0

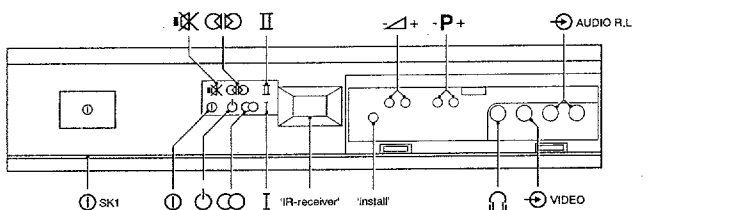

CL 26532133/055
110293

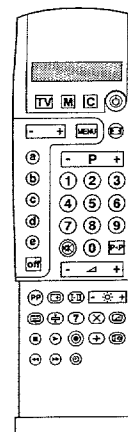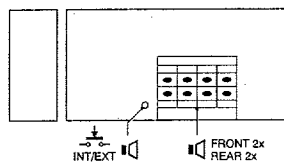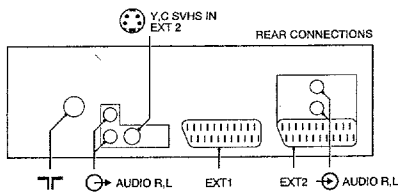

CL 26532108/015
240692


RC7114



220-240 V (± 10%)
96W Celenec



A51EAK02X03



axbxc
483x602x431 mm




2 x 12,5 W
2 x squeeeter 8Ω
1 x subwoofer 8Ω



21PT700A	: PAL BG
21PT700A/01	: PAL BG
21PT702A/12	SECAM BGL NTSC M
21PT700A	: PAL BGI SECAM BGLL'
-/12	: NICAM

	FQ816/IF	FQ816/ME/B	FQ816/MF/IF	OPTION 1	OPTION 2
25PT700A/00R	X			016	131
21PT700A/01R	X	X		018	131
21PT700A/19R		X	X	020	003
21PT702A/12R	X			082	163

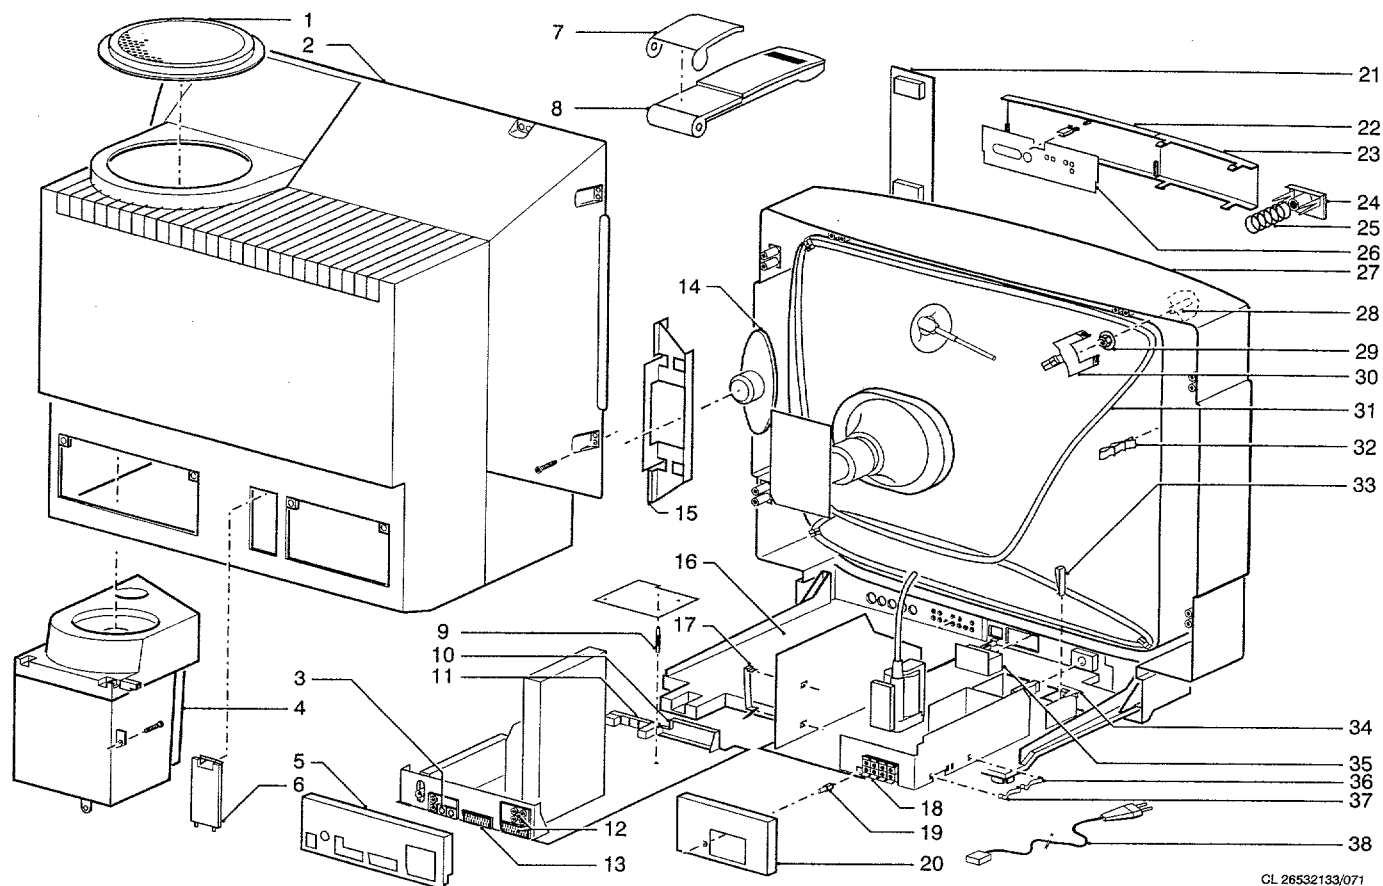

CL 26532133/071
180293

1	4822 462 71713	Grill for subwoofer	26	4822 454 12867	Ornamental plate
2	4822 438 20213	Backcover	27	4822 430 30227	Cabinet
3	4822 267 20409	Cinch/SVHS connector	28	4822 502 12865	Spindle
4	4822 445 10265	LS box subwoofer	29	4822 505 10903	Nut
5	4822 432 92763	Cover SSP	30	4822 404 31062	Bracket fix degaussing coils
6	4822 432 92693	Door in backcover	31	4822 157 62613	Degaussing coil
7	4822 432 92937	Door	32		Not present
8	4822 218 21134	Remote control RC7113	33	4822 492 62076	Spring
9	4822 466 92954	Spacer	34	4822 404 31167	Bracket for mains cord
10	4822 218 21084	Keyboard	35	4822 130 91183	LED block
11	4822 267 20408	Headph./cinch conn.	36	4822 492 70143	Spring
12	4822 267 20411	Euro/cinch connector	37	4822 492 70788	Spring
13	4822 267 51058	Euroconnector	38	4822 321 10736	Mains cord
14	4822 240 70225	Squeeter		4822 432 92926	Protection plate in bottom plate
15	4822 404 31187	Bracket for squeeter			
16	4822 432 92691	Bottom plate		4822 417 10844	Hinge left/middle
17	4822 492 70789	Spring		4822 417 10839	Hinge right
18	4822 290 60812	Connector for LS		4822 432 30413	Textplate for RC7114
19	4822 410 25036	Knob mute		4822 131 20538	Picture tube
20	4822 432 92695	Cover LSP			
21	4822 458 40552	Grill			
22	4822 432 93102	Door			
23	4822 432 92989	Cover			
24	4822 410 62256	Mains knob			
25	4822 492 52338	Spring			