


Service  
Service  
Service

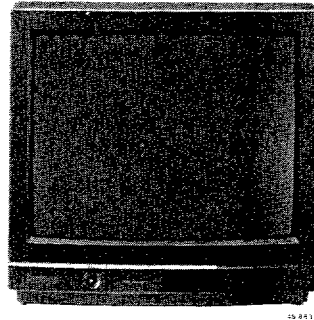


25MN1356/39B/42B/  
25MN1550/22B/25B/  
27B/28B/30B/33B/36B  
28MN1370/28B/30B  
28MN1376/39B/42B  
28MN1570/22B/28B/  
30B/33B/36B

# Service Manual


Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

## CHASSIS GR2.2

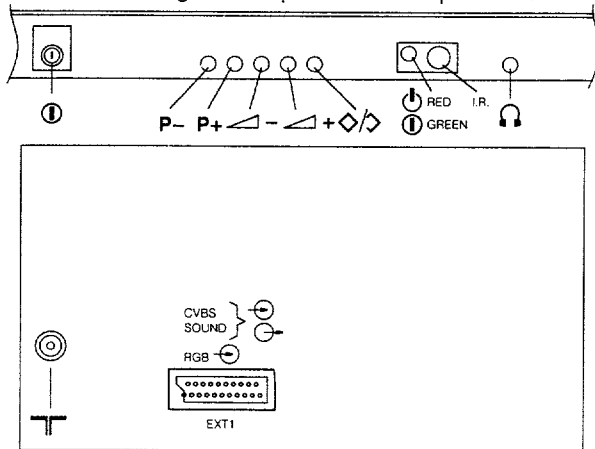


MDA 02983

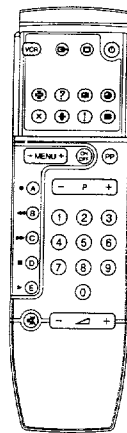

RC6511



220-240 V ( $\pm 10\%$ )  
140W max.



axbxc (mm)  
25": 581x545x439  
28": 640x589x458



/22/28/30 /33/36	: PAL BG
/25/27	: PAL I
/39	: PAL BGI SECAM BGLL
/42	: PAL BG SECAM BGDK




UV916: 45-889 MHz  
UV944: 468-889 MHz



1 x 10W  
20 $\Omega$



# PHILIPS

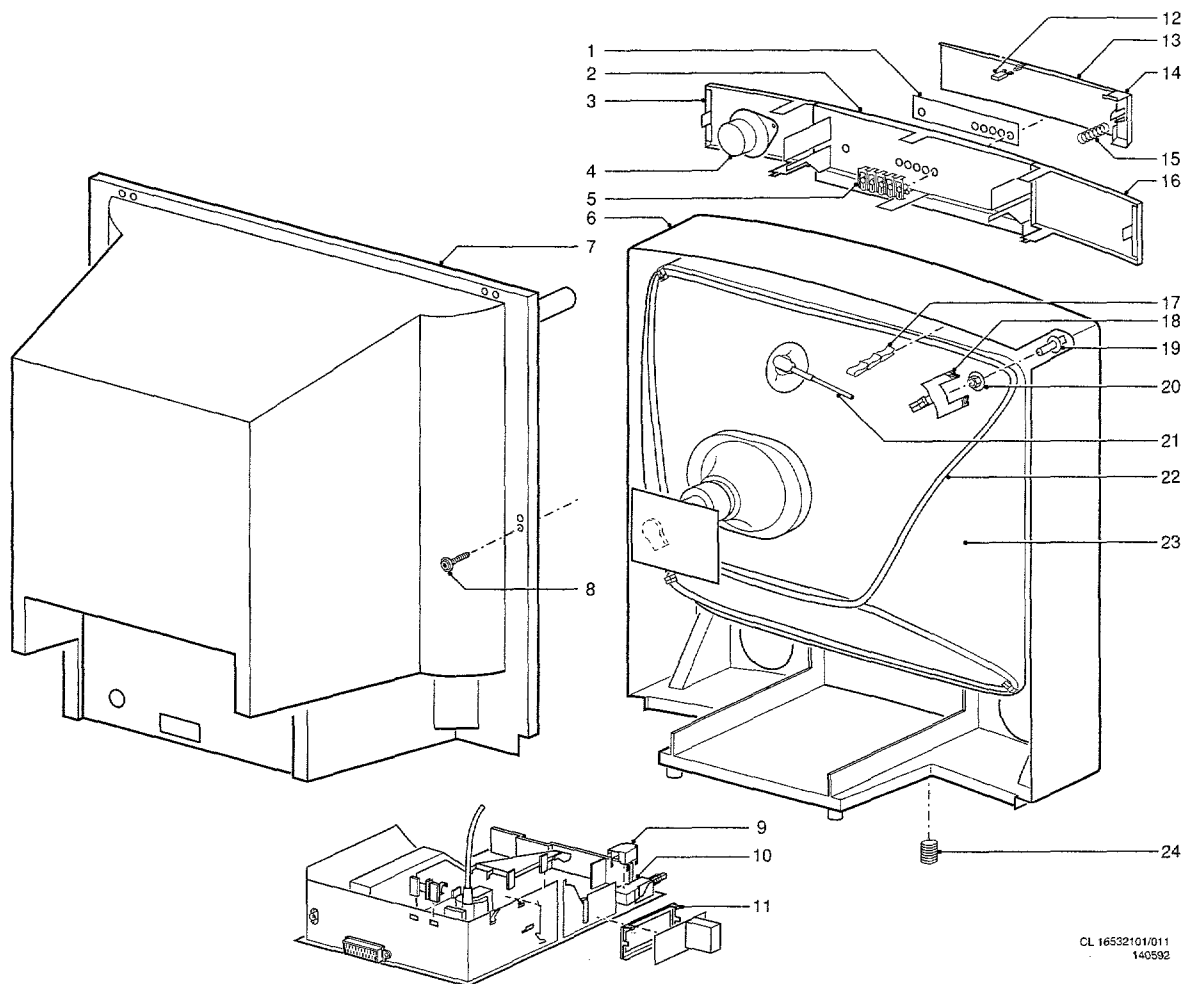

CL 16532101/011  
140592

1	4822 454 12749	Indication strip	16	4822 432 92832	Cover left 28"
2	4822 432 10986	Control panel	17	4822 404 30709	Clip
3	4822 458 50378	Grill right 25"	18	4822 404 30869	Degaussing coil bracket
3	4822 458 50379	Grill right 28"	19	4822 502 12865	Picture tube spindle
4	4822 240 20302	Loudspeaker	20	4822 505 10903	Picture tube nut
5	4822 410 61347	Knob assy 5x	21	4822 320 20182	EHT cable
6	4822 430 50814	Cabinet 25"	22	4822 157 63747	Degaussing coil 25"
6	4822 430 50815	Cabinet 28"	22	4822 157 63752	Degaussing coil 28"
7	4822 438 40216	Rear cover 25"	23	4822 131 20482	Picture tube A59EAK71X03
7	4822 438 40217	Rear cover 28"	23	4822 131 20481	Picture tube A66EAK71X03
8	4822 502 13712	Screw 12x3 mm	24	4822 532 61148	Insert fixing stand (-/25)
9	4822 432 92785	Mains switch cover		4822 218 21018	Remote control RC6511
10	4822 276 12916	Mains switch		4822 432 92761	Battery cover
	4822 053 21915	Res. 9M1 on mains switch		4822 432 92762	Top cover
11	4822 404 31181	Mains module bracket		4822 462 10498	Stand (for /-25)
12	4822 417 50252	Lock			
13	4822 432 10945	Door			
14	4822 410 61702	Mains knob			
15	4822 492 32656	Spring behind mains knob			
16	4822 432 92831	Cover left 25"			