


Service
Service
Service

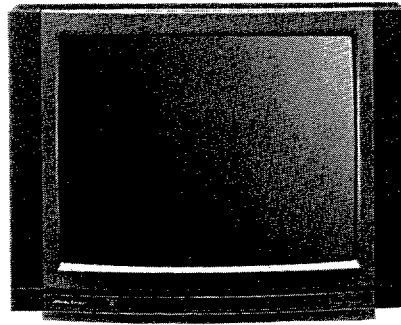

45862A


21ST2731/02B/05B/
07B/08B/10B/12B/13B/16B
21ST2737/10B/42B

Service Manual


Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.


CHASSIS GR2.2

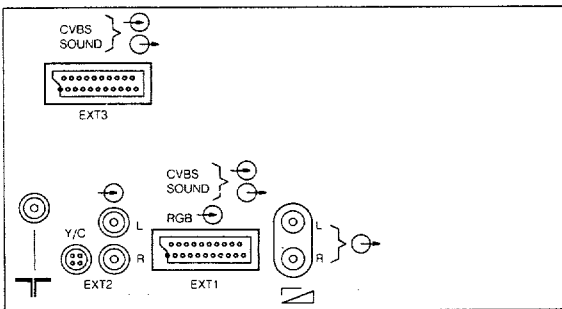

MDA 02583
T19/112

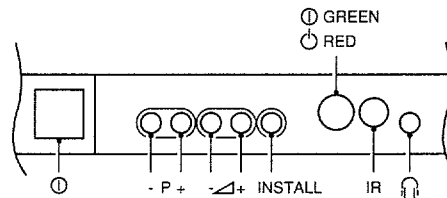

CL 16532097/033
070192

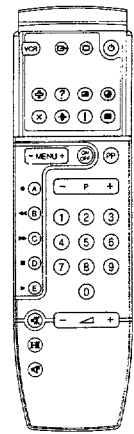

RC6512



220-240 V ($\pm 10\%$)
70W max.



2 x 10W
8 Ω




/02B/08B/10B* : PAL BG
/19B : PAL BGI
SECAM BGLL'
/12B/13B/16B : PAL BG NICAM
/42B : PAL BG
SECAM BGDK
/05B/07B : PAL I NICAM

*21ST2737/10B : PAL BGI
SECAM BGLL'




UV916: 45-889 MHz
U944: 470-889 MHz



axbxc (mm)
28": 743x555x458



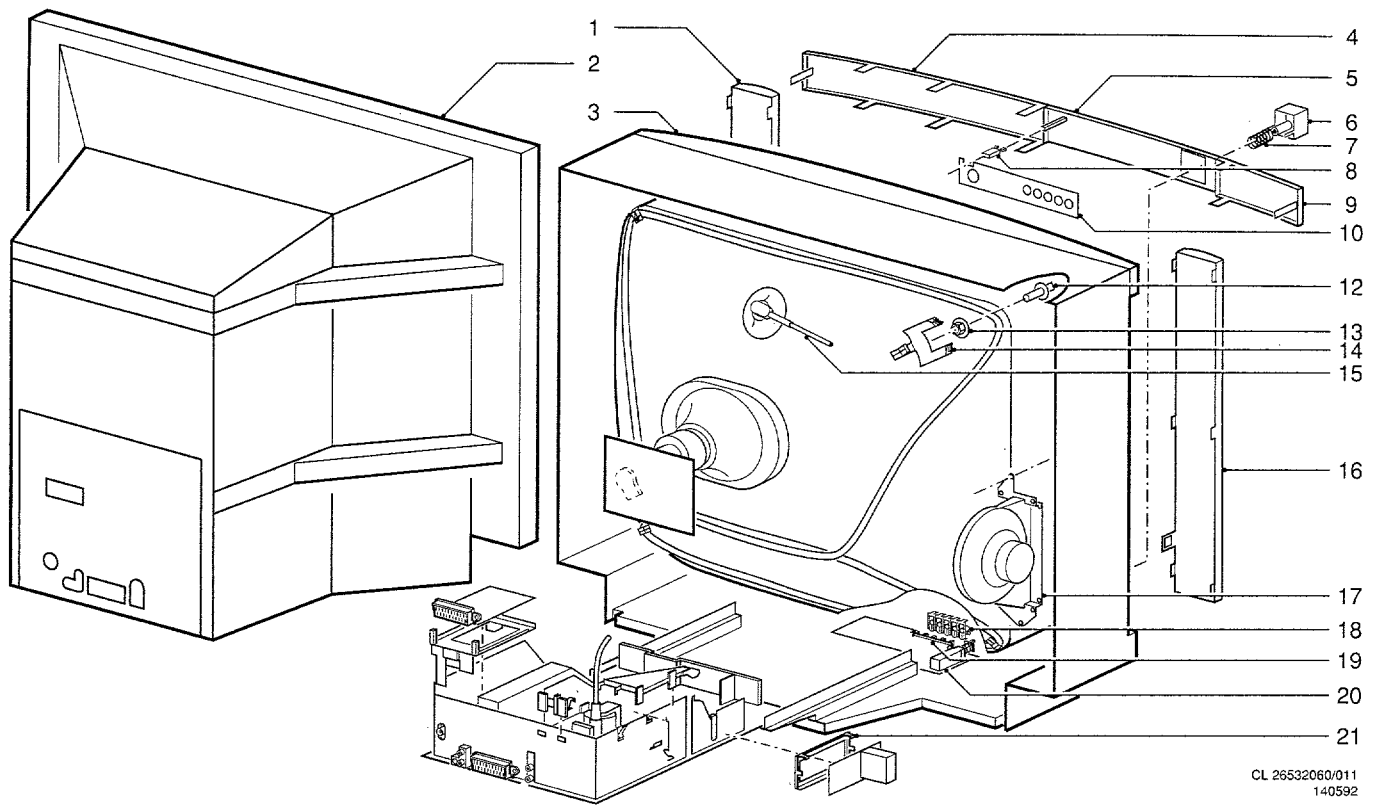

CL 26532060/011
140592

1	4822 458 50424	Grill right 21"	19	4822 276 50354	Switch assy for controls
2	4822 438 40232	Rear cover 21"	20	4822 276 12597	Mains switch
3	4822 430 40215	Cabinet 21"	21	4822 404 31181	Mains module bracket
3	4822 430 40216	Cabinet 21" for 05B/13B			
4	4822 432 92908	Front cover right 21"			
				4822 157 62613	Degaussing coil 21"
5	4822 432 92907	Door		4822 502 13712	Screw 12x3 mm
6	4822 410 62029	Mains knob		4822 256 91886	Holder for CRT
7	4822 492 32656	Spring behind mains knob		4822 218 21077	Remote control RC6512
8	4822 417 50252	Locking mechanism		4822 131 20483	Picture tube
9	4822 432 92909	Front cover left 21"			CTVA51EAL55X73 20"
10	4822 460 10987	Indication strip		4822 432 92761	Battery cover RC6512
11	not used			4822 432 92762	Top cover RC6512
12	4822 502 12865	Picture tube spindle		4822 462 30542	PCB Guide for control unit
13	4822 505 10903	Picture tube nut		4822 462 30543	PCB Guide right mono carrier
14	4822 404 30945	Degaussing coil bracket		4822 462 30544	PCB Guide left mono carrier
15	4822 320 20182	EHT cable			
16	4822 458 50424	Grill right/left 21"			
17	4822 240 40201	Loudspeaker assy right/left			
18	4822 410 61347	Control knob assy			