


Service
Service
Service

28ML8765/00B/10B/75B

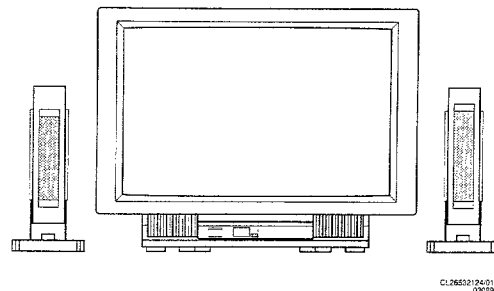



CL26502/24/012
000192

Service Manual

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.


Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

CHASSIS FL1.2

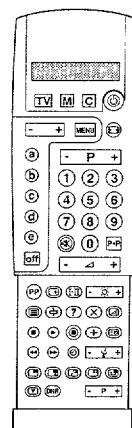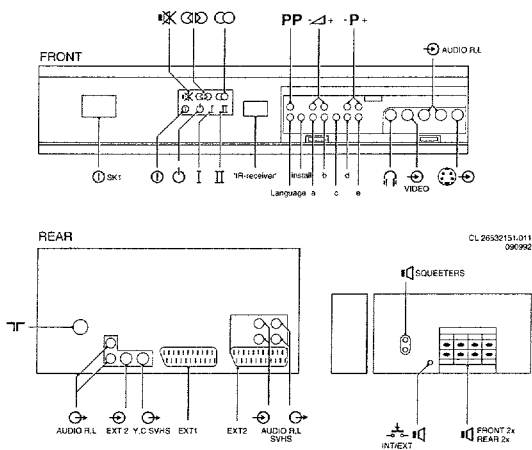

RC7117

RC 7117
CL 26532130/012
290792

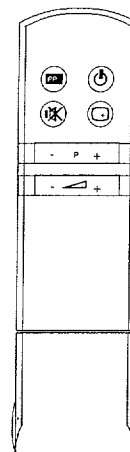


RC6804



220-240 V (± 10%)
163 W Celeneq



W67EWS001X42



axbxc
692x515x512 mm



2 x 20 W
2 x squeezer 8Ω
1 x subwoofer 8W



Front 2 x 16 W/8Ω
Rear 2 x 4W/8Ω



28ML8762/00B/13B : PAL BG
28ML8765/00B/10B : SECAM BGL
/75B : NTSC M

28ML8762/05B : PAL I


28ML8762/19B : PAL BGI
SECAM BGLL'

-/10B/13B : NICAM

	FQ844/IF	FQ816/ME/B	FQ816/MF/IF	OPTION 1	OPTION 2	OPTION 3	OPTION 4
28ML8762/00B	X			018	071	064	000
28ML8762/05B	X			081	101	064	000
28ML8762/13B		X		018	103	064	001
28ML8762/19B			X	020	071	064	000
28ML8765/00B	X			026	071	064	000
28ML8765/10B	X			090	103	064	000
28ML8765/75B	X			026	069	064	000



PHILIPS

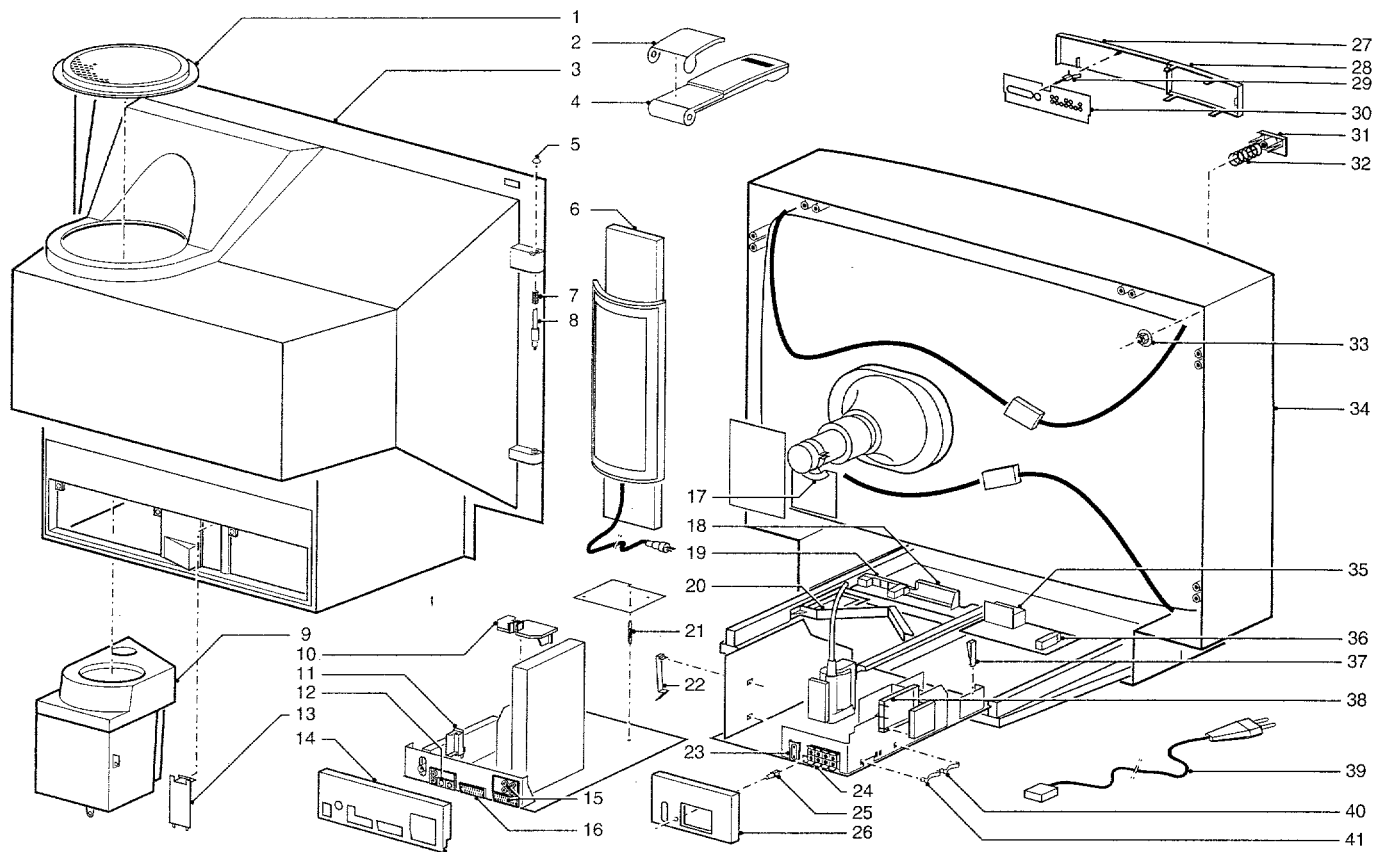

CL 26532151/013
090992

1	4822 462 71765	Grill for subwoofer	30	4822 454 12733	Ornamental plate
2	4822 432 92937	Door	31	4822 410 61499	Mains knob
3	4822 438 40223	Backcover	32	4822 492 32656	Spring
4	4822 218 21109	Remote control RC7112	33	4822 505 10903	Nut
4	4822 218 21125	Remote control RC7117	34	4822 430 50821	Cabinet
5	4822 462 41813	Cap for hinge	35	4822 466 93002	LED block
6	4822 445 10282	LS box squeeter	36	4822 276 12998	Mains switch
7	4822 492 52247	Spring for hinge	37	4822 492 62076	Spring
8	4822 535 93227	Pin for hinge	38		Not present
9	4822 445 10283	LS box subwoofer	39	4822 321 10736	Mains cord
10		Not present	39	4822 321 10869	Mains cord -/05
11	4822 256 91807	Splitter holder	40	4822 492 70143	Spring
12	4822 267 41005	Cinch/SVHS connector	41	4822 492 70788	Spring
13	4822 432 92693	Door in backcover			
14	4822 432 92767	Cover SSP			
15	4822 267 20427	Euro/cinch connector		4822 502 12865	Spindle
16	4822 267 51058	Euroconnector		4822 404 31167	Bracket for mains cord
17		Not present		4822 404 31205	Bracket fix deg. coils
18	4822 218 21075	Keyboard		4822 466 62142	Prot. plate mains filter
19	4822 267 41004	Headph./cinch/SVHS connector		4822 157 63844	Degaussing coil
20	4822 432 10917	Bottom plate		4822 462 10509	Stand for squeeter box
21	4822 404 31197	Spacer		4822 131 20461	Picture tube
22	4822 492 70789	Spring		4822 218 21026	Remote control RC6804
23	4822 267 20417	Socket 2P		4822 459 61212	Text plate for RC7112
24	4822 290 60812	Connector for LS		4822 459 61213	Text plate for RC7117
25	4822 410 25036	Mute knob			
26	4822 432 92743	Cover LSP			
27	4822 432 92795	Door			
28	4822 432 92794	Window			
29	4822 417 50258	Locking-unit			