


Service
Service
Service

63RK5687/18S
256275KR/04S
256575KR/19S

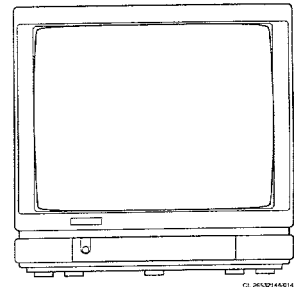


Service Manual




Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

CHASSIS FL1.0

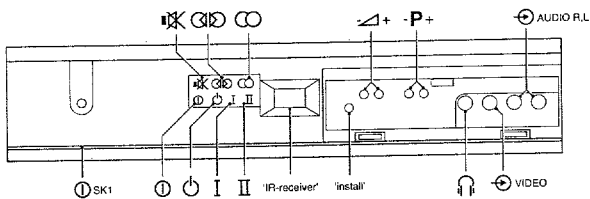


CL 26692144/015
070992

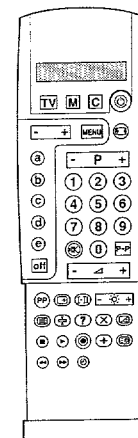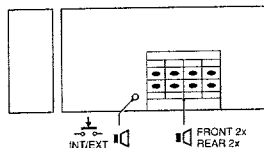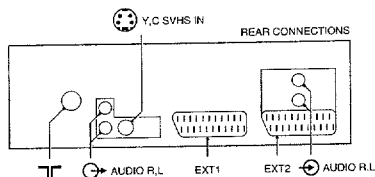

CL 26532108/015
240692

RC7114

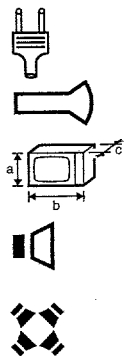

220-240 V (± 10%)
101 W Celenec

A59EAK252X13

axbxc
584x548x435 mm

2 x 12 W
2 x squeeeter 8Ω
1 x subwoofer 16Ω


Front 2 x 12 W/8Ω
Rear 2 x 3W/8Ω



63RK5617/03/08 : PAL BG
256275KR/04

63RK5687/18 : PAL BGI
256575KR/19 : SECAM BGLL'

	F0844	F0816IF	F0816ME/B	F0816MF/IF	OPTION 1	OPTION 2
63RK5617/03S	X				016	003
63RK5617/08S	X				016	003
63RK5687/18S			X		020	003
256275KR/04S		X			016	003
256575KR/19S			X		020	003

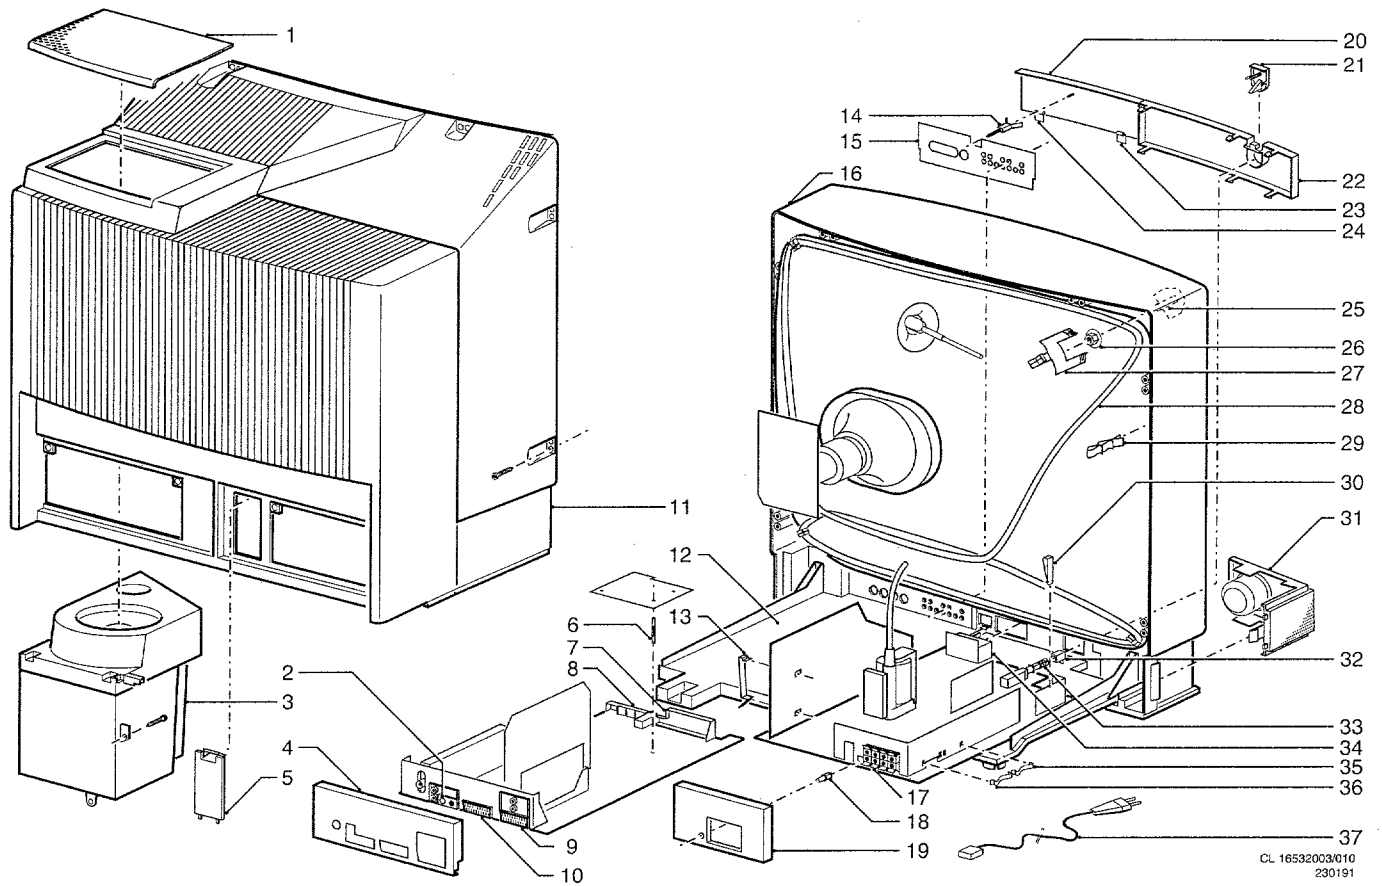

CL 16532003/010
230191

1	4822 458 50356	Grill for subwoofer	20	4822 432 92745	Door for -/03,-/18
2	4822 267 20409	Cinch/SVHS connector	21	4822 410 61169	Mains knob
3	4822 445 10265	LS box subwoofer	22	4822 432 92732	Cover
4	4822 432 92694	Cover SSP	23	4822 417 10844	Hinge right
5	4822 432 92693	Door in backcover	24	4822 417 10839	Hinge right
6	4822 466 92954	Spacer	25	4822 535 92924	Spindle
7	4822 218 21084	Keyboard	26	4822 505 10903	Nut
8	4822 267 20408	Headph./cinch connector	27	4822 404 30869	Bracket
9	4822 267 20411	Euro/cinch connector	28	4822 157 60414	Degaussing coil
10	4822 267 51058	Euroconnector	29	4822 404 30709	Clamp
11	4822 438 40189	Backcover	30	4822 492 62076	Spring
12	4822 432 92691	Bottom plate	31	4822 240 50306	Squeeter
13	4822 492 70789	Spring	32	4822 404 30807	Switch extension
14	4822 417 50258	Locking-unit	33	4822 492 52237	Spring
15	4822 432 10999	Ornamental plate	34	4822 466 93002	LED block
16	4822 430 50785	Cabinet	35	4822 492 70143	Spring
17	4822 290 60812	Connector for LS	36	4822 492 70788	Spring
18	4822 410 25036	Mute knob	37	4822 321 10736	Mains cord
19	4822 432 92695	Cover LSP		4822 131 20521	Picture tube
20	4822 432 92733	Door		4822 218 21135	Remote control RC7114/00
				4822 432 30413	Textplate RC7114
				4822 432 92937	Door for remote control