


Service
Service
Service

70QW7789/16S/18S

287597WQ/19S

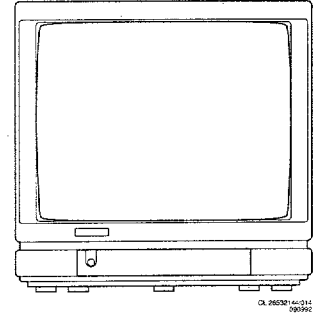


CL 26532144/015
070692

Service Manual




Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

CHASSIS FL1.0

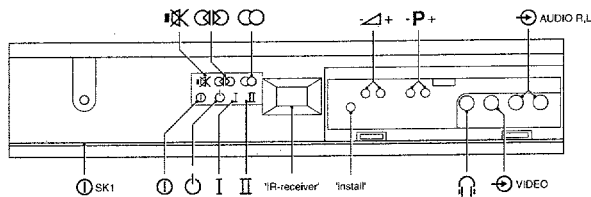


CL 26532144/015
070692

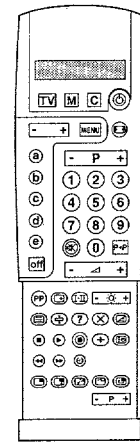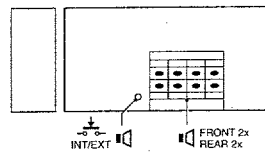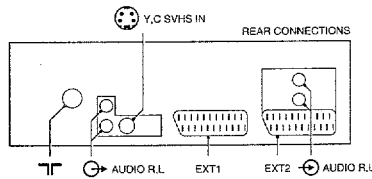

RC7113

28CL6976
CL 26532081/012
260592

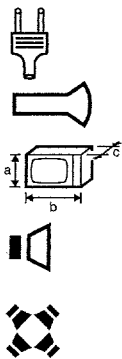

220-240 V ($\pm 10\%$)
110 W CeleneC

A66EAK252X13

axbxc
642x5873x479 mm

2 x 12 W
2 x speaker 8 Ω
1 x subwoofer 16 Ω

Front 2 x 12 W/8 Ω
Rear 2 x 3W/8 Ω




70QW7719/03/08 : PAL BG

70QW7789/16 : PAL BG
SECAM BGL
NTSC M

70QW7789/18 : PAL BGI
287597WQ/19 : SECAM BGLL'

-/16 : NICAM

	FQ844	FQ816IF	FQ816ME/B	FQ816MF/IF	OPTION 1	OPTION 2
70QW7719/03S	X				024	003
70QW7719/08S	X				024	003
70QW7789/16S			X		090	035
70QW7789/18S			X		028	003
287597WQ/19S			X		028	003

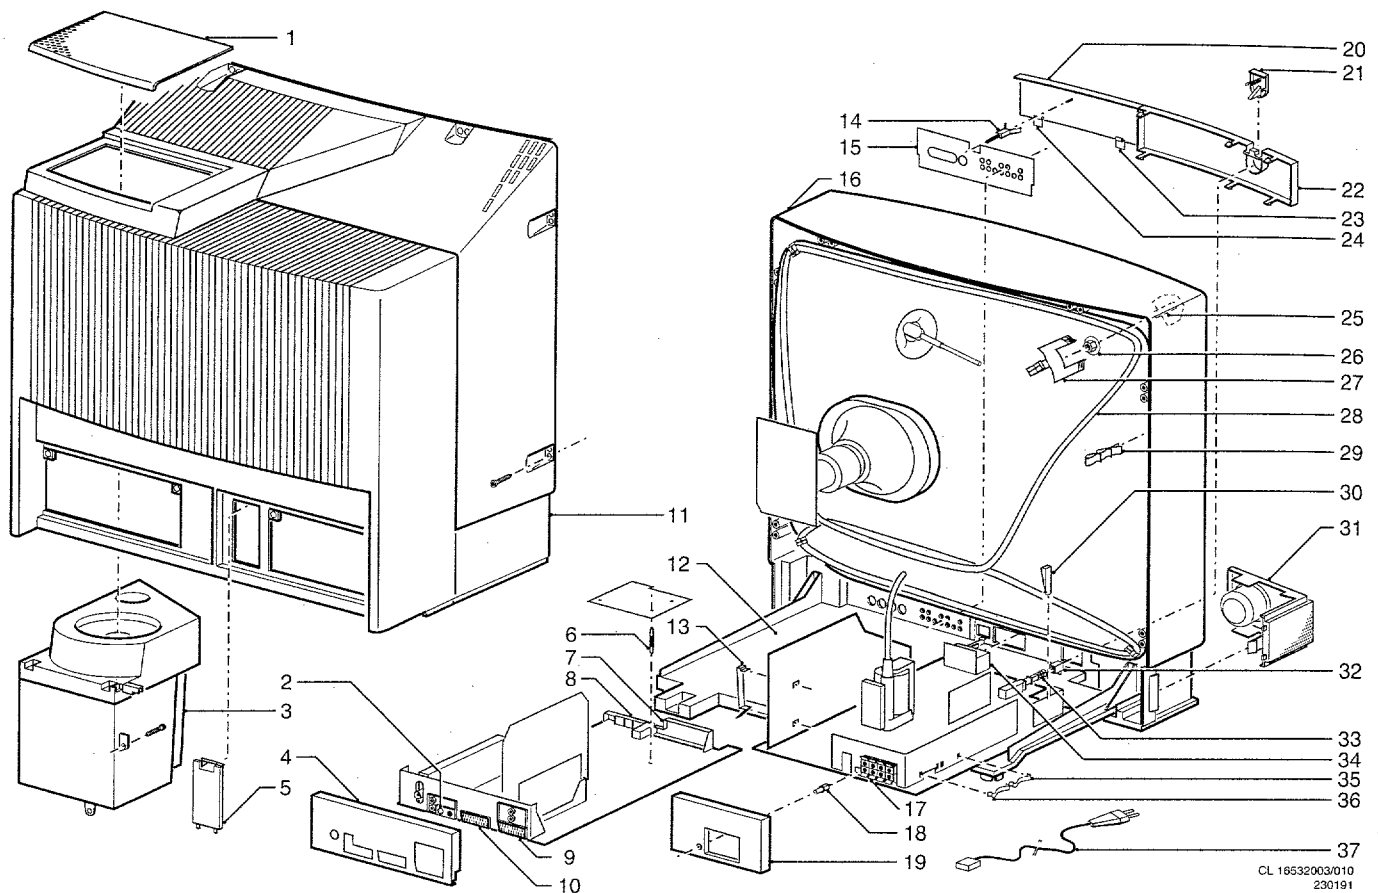

CL 16532003/010
230191

1	4822 458 50356	Grill for subwoofer	20	4822 432 92745	Door for -/03,-/18
2	4822 267 20409	Cinch/SVHS connector	21	4822 410 61169	Mains knob
3	4822 445 10265	LS box subwoofer	22	4822 432 92732	Cover
4	4822 432 92694	Cover SSP	23	4822 417 10844	Hinge right
5	4822 432 92693	Door in backcover	24	4822 417 10839	Hinge right
6	4822 466 92954	Spacer	25	4822 502 12865	Spindle
7	4822 218 21084	Keyboard	26	4822 505 10903	Nut
8	4822 267 20408	Headph./cinch connector	27	4822 404 30869	Bracket
9	4822 267 20411	Euro/cinch connector	28	4822 157 62803	Degaussing coil
10	4822 267 51058	Euroconnector	29	4822 404 30709	Clamp
11	4822 438 40191	Backcover	30	4822 492 62076	Spring
12	4822 432 92691	Bottom plate	31	4822 240 50307	Squeeter
13	4822 492 70789	Spring	32	4822 404 30807	Switch extension
14	4822 417 50258	Locking-unit	33	4822 492 52237	Spring
15	4822 432 10999	Ornamental plate	34	4822 466 93002	LED block
16	4822 430 50786	Cabinet	35	4822 492 70143	Spring
17	4822 290 60812	Connector for LS	36	4822 492 70788	Spring
18	4822 410 25036	Mute knob	37	4822 321 10736	Mains cord
19	4822 432 92695	Cover LSP		4822 131 20472	Picture tube
20	4822 432 92733	Door		4822 218 21134	Remote control RC7113/00
				4822 432 30412	Textplate RC7113
				4822 432 92937	Door for remote control