


Service  
Service  
Service

85RK5987/38S

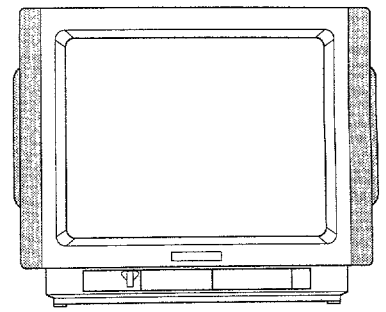


CL 26531440313  
050982

# Service Manual




Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

## CHASSIS FL1.0

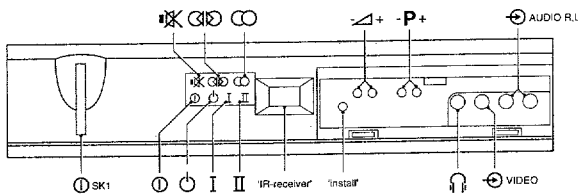


CL 26532108/014  
240692

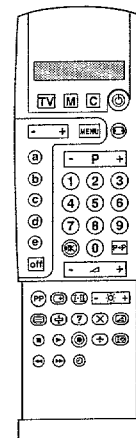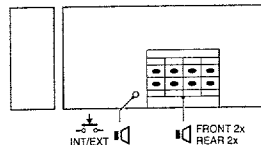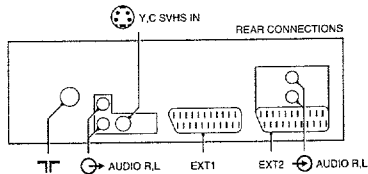

CL 26532108/015  
240692

RC7114

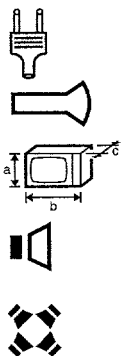

220-240 V (± 10%)  
116 W Celeneq

A80EBK221X13

axbxc  
871x696x544 mm

2 x 12 W  
2 x squeeeter 8Ω  
1 x subwoofer 16Ω


Front 2 x 12 W/8Ω  
Rear 2 x 3W/8Ω



85RK5927/23/28 : PAL BG

85RK5987/38 : PAL BGI  
: SECAM BGLL'

	FG844	FG816/IF	FG816/ME/B	FG816/MF/IF	OPTION 1	OPTION 2
85RK5927/23S	X				016	003
85RK5927/28S	X				016	003
85RK5987/38S			X		020	003

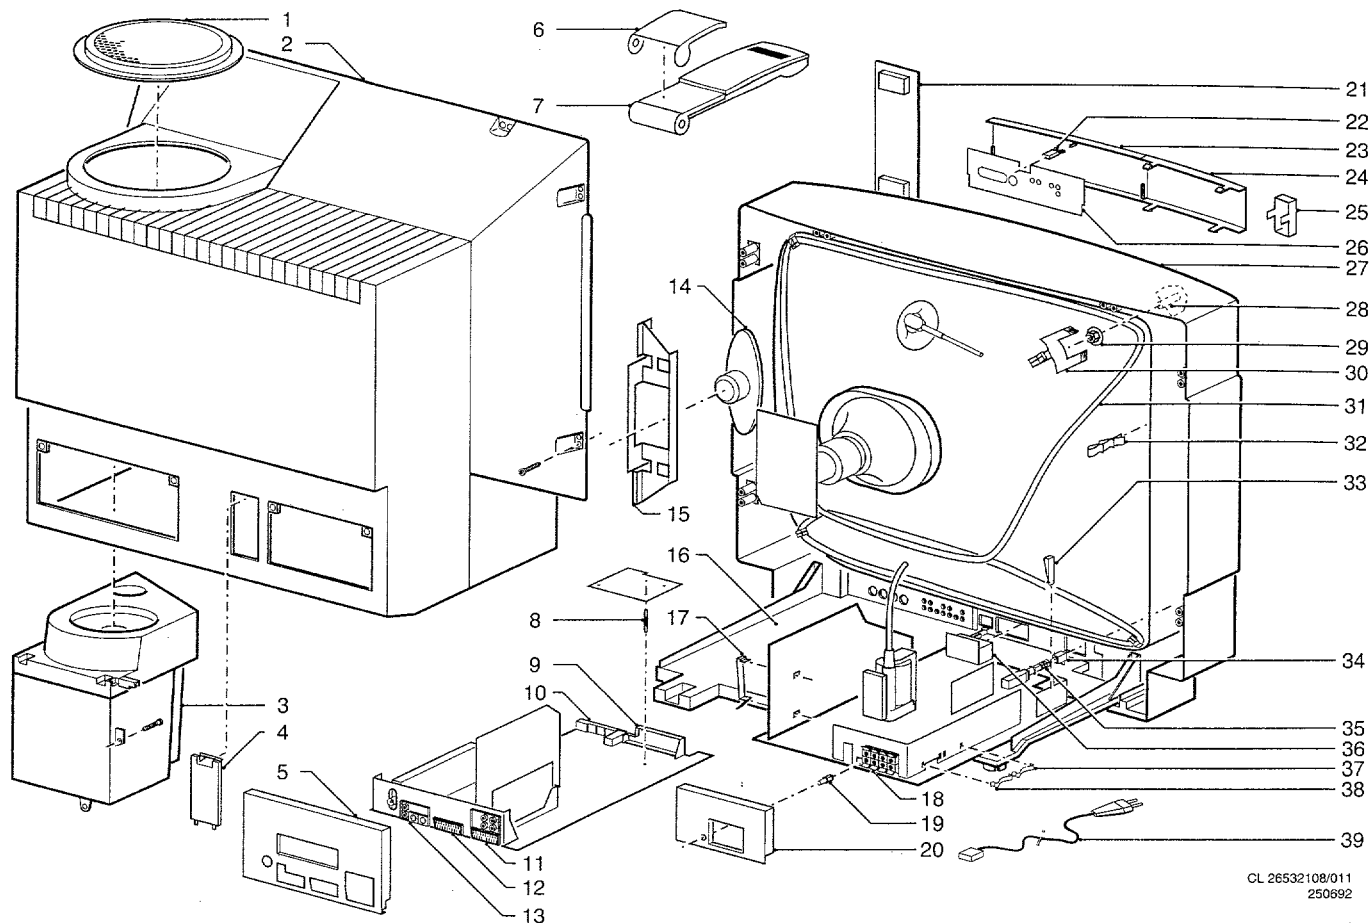

CL 26532108/011  
250692

1	4822 462 71713	Grill for subwoofer	25	4822 410 60962	Mains knob
2	4822 438 40209	Backcover	26	4822 432 10999	Ornamental plate
3	4822 445 10265	LS box subwoofer	27	4822 430 50804	Cabinet
4	4822 432 92693	Door in backcover	28	4822 535 93254	Spindle
5	4822 432 92763	Cover SSP	29	4822 505 10903	Nut
6	4822 432 92937	Door	30	4822 404 31018	Bracket
7	4822 218 21135	Remote control RC7114	31	4822 157 62861	Degaussing coil
8	4822 466 92954	Spacer	32	4822 157 62693	Clamp
9	4822 218 21084	Keyboard	33	4822 492 62076	Spring
10	4822 267 20408	Headph./cinch connector	34	4822 404 31156	Switch extension
11	4822 267 20411	Euro/cinch connector	35	4822 492 52218	Spring
12	4822 267 51058	Euroconnector	36	4822 466 93002	LED block
13	4822 267 20409	Cinch/SVHS connector	37	4822 492 70143	Spring 10x33mm
14	4822 240 70225	Squeeter	38	4822 492 70788	Spring
15	4822 404 31194	Bracket	39	4822 321 10736	Mains cord
16	4822 432 92691	Bottom plate		4822 131 20376	Picture tube
17	4822 492 70789	Spring		4822 462 40554	Foot
18	4822 290 60812	Connector for LS		4822 404 31167	Bracket for mains cord
19	4822 410 25036	Mute knob		4822 432 30413	Text plate RC 7114
20	4822 432 92695	Cover LSP			
21	4822 458 50363	Grill left/right			
22	4822 417 50258	Locking-unit			
23	4822 432 92696	Door			
23	4822 432 92796	Door for -/23,-/38			
24	4822 432 92692	Cover			