


Service  
Service  
Service

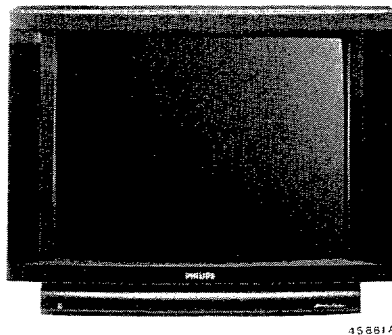

/07B/08B/10B/12B/13B/16B

25ST2664/19B/42B

25ST2759/02Z

25ST2767/10B/42B


25ST2864/12B

# Service Manual



Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

## CHASSIS GR2.2

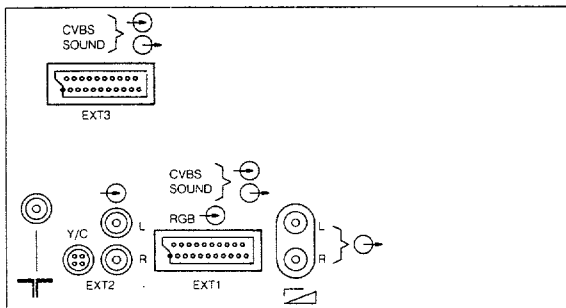

MDA 02983  
T19/112

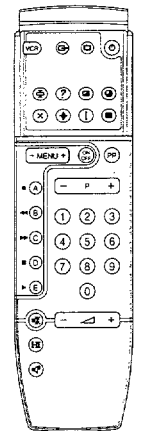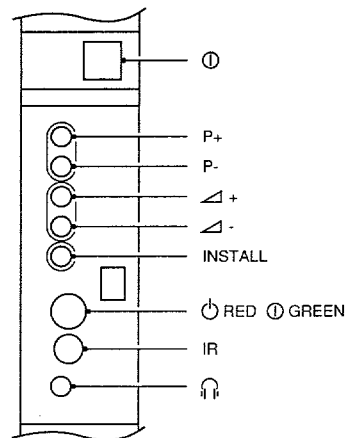

RC6512




220-240 V (± 10%)  
140W max.



UV916: 45-889 MHz  
UV944: 468-889 MHz



-/02/08B/10	: PAL BG
-/05/07	: PAL I NICAM
-/12/13/16	: PAL BG NICAM
-/10*/19 25ST2767	: PAL BGI SECAM BGLL'
-/42	: PAL BG SECAM BGDK




axbxc (mm)  
25": 685x506x470



2 x 20W  
8Ω



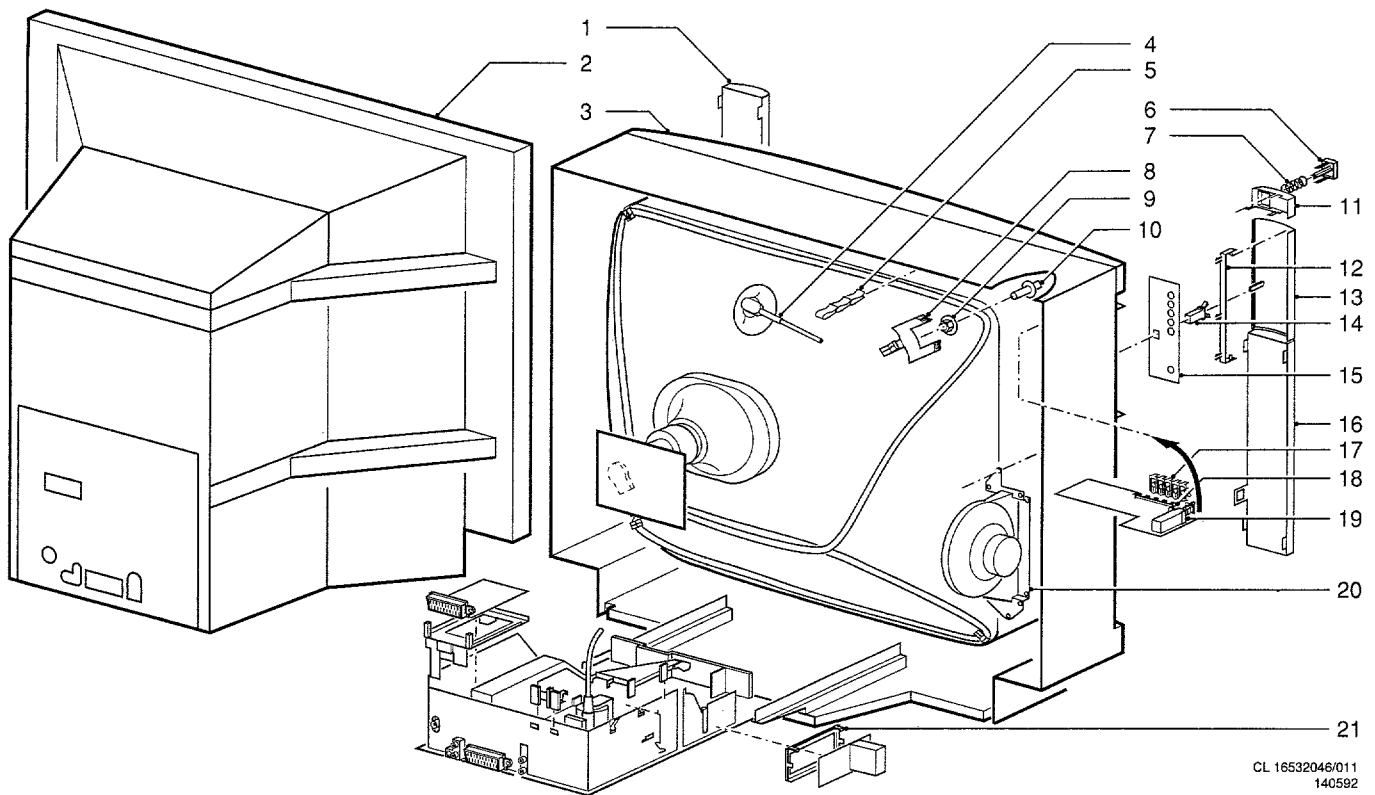

CL 16532046/011  
140592

1	4822 458 50438	Grill right 25"	18	4822 276 50354	Switch assy for controls
1	4822 458 50441	Grill right (2759)	19	4822 276 12597	Mains switch
2	4822 438 30248	Rear cover 25"	20	4822 240 40201	Loudspeaker assy right/left
3	4822 430 50847	Cabinet 25"	21	4822 404 31181	Mains module bracket
3	4822 430 50848	Cabinet for 05B/13B			
3	4822 430 50846	Cabinet for 02Z	4822 157 63747	Degaussing coil 25"	
4	4822 320 20172	EHT cable	4822 131 20487	picture tube A59EAK222X13	
5	4822 404 30709	Not used	4822 502 13712	Screw 12x3 mm	
6	4822 410 62031	Mains knob	4822 256 91886	Holder for CRT	
6	4822 410 61835	Mains knob for 02Z	4822 218 21079	Remote control RC6512	
7	4822 492 32656	Spring behind mains knob	4822 432 92761	Battery cover RC6512	
8	4822 404 30869	Degaussing coil bracket	4822 432 92762	Top cover RC6512	
9	4822 505 10903	Picture tube nut	4822 462 30542	PCB Guide for control unit	
10	4822 502 12865	Picture tube spindle	4822 462 30543	PCB Guide right mono carrier	
11	4822 432 92915	Cover for mains knob	4822 462 30544	PCB Guide left mono carrier	
11	4822 432 92893	Cover for mains knob 02Z	4822 462 10498	Stand (for /-05B)	
12	4822 417 11164	Hinge	4822 532 61148	Insert fixing stand	
13	4822 432 92916	Door			
13	4822 432 92892	Door for 02Z			
14	4822 417 50252	Locking mechanism			
15	4822 460 10986	Indication strip			
15	4822 460 10988	Indication strip for 02Z			
16	4822 458 50437	Grill left 25"			
16	4822 458 50439	Grill left (2759)			
17	4822 410 61347	Control knob assy			