


Service
Service
Service

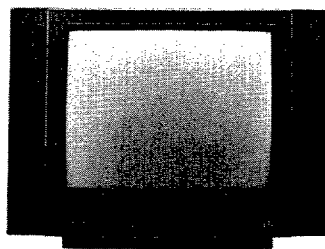

44 210 A11

09B/12B/16B

70NA2774/18B

287342SB/14R


287942SB/19R

Service Manual


Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

CHASSIS GR2.2

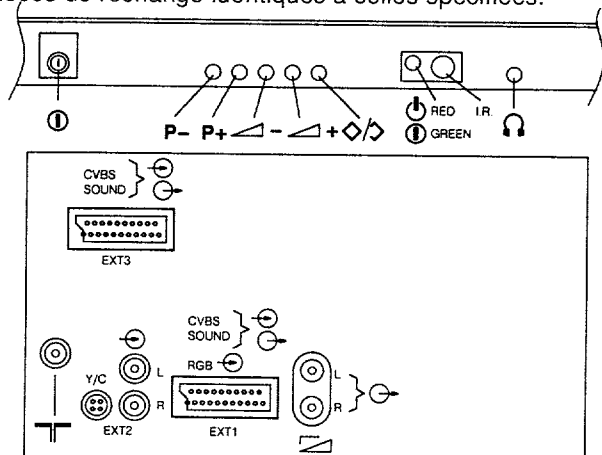

MDA.02983
T19/112

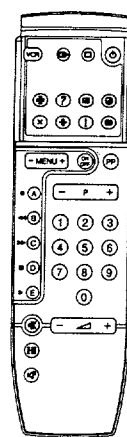

RC6512



220-240 V ($\pm 10\%$)
140W max.




2 x 20W
8 Ω



-/18/19 : PAL BGI
SECAM BGLL'

-/03/08/09 /14 : PAL BG


-/12/16 : PAL BG NICAM



axbxc (mm)
28": 788x581x485



UV916: 45-855 MHz

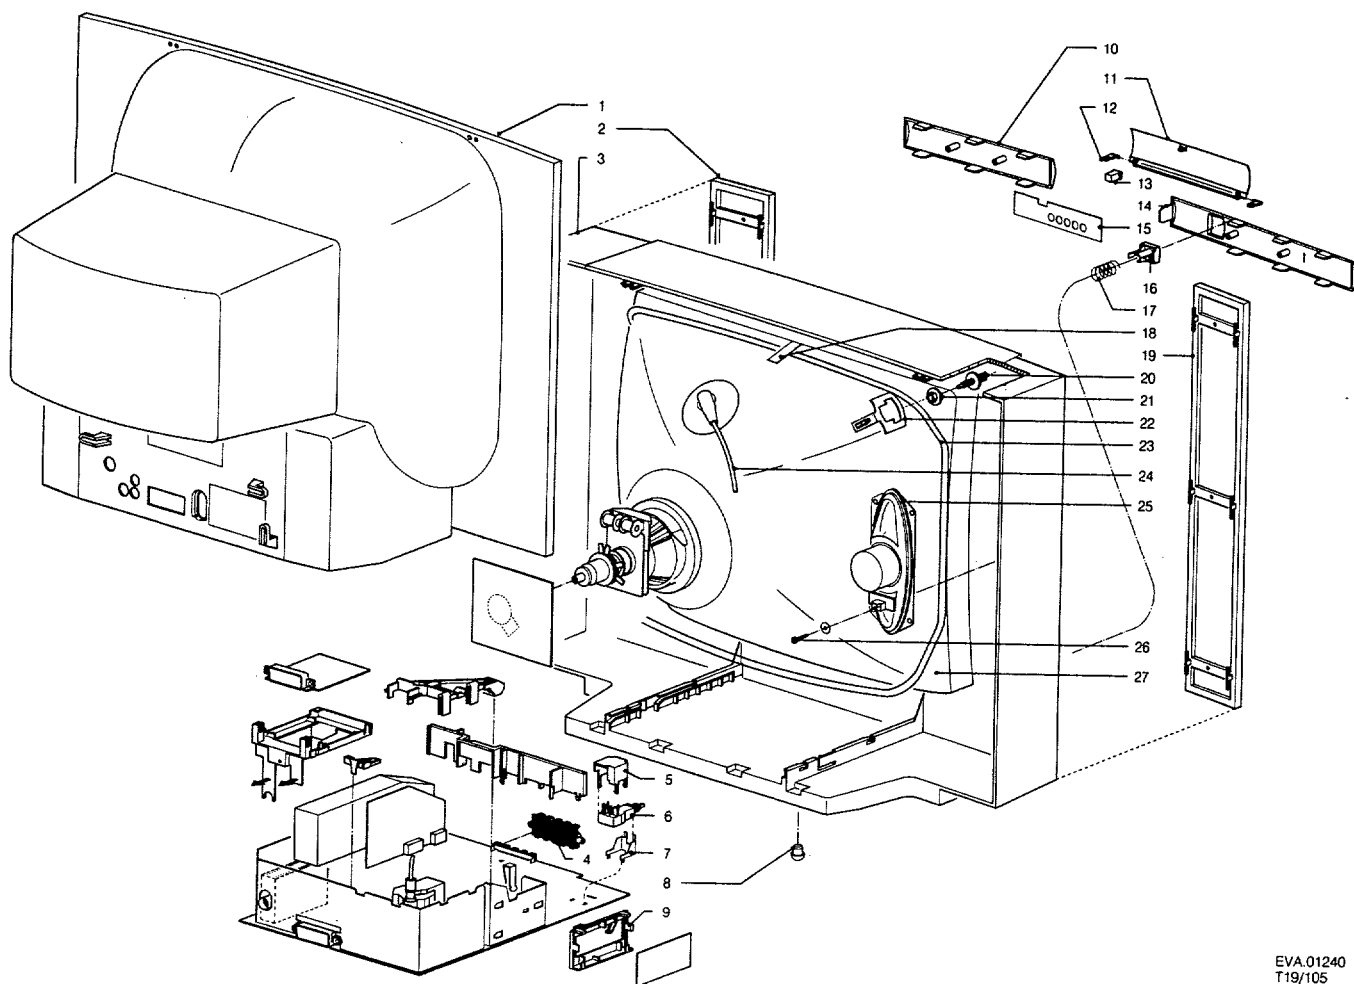

EVA.01240
T19/105

- | | | | | | |
|----|----------------|--------------------------------|----|----------------|------------------------------|
| 1 | 4822 438 30247 | Rear cover | 18 | 4822 404 30709 | Clip |
| 2 | 4822 458 50436 | Grill right | 19 | 4822 458 50436 | Grill left |
| 2 | 4822 458 50372 | Grill right for 70NA27.. | 19 | 4822 458 50371 | Grill left for 70NA27.. |
| 3 | 4822 430 50843 | Cabinet | 20 | 4822 502 12865 | Picture tube spindle |
| 3 | 4822 430 50845 | Cabinet for 70NA27.. | 21 | 4822 505 10903 | Picture tube nut |
| 4 | 4822 410 61347 | Knob assy | 22 | 4822 404 30869 | Degaussing coil bracket |
| 5 | 4822 432 92785 | Mains switch cover | 23 | 4822 157 63752 | Degaussing coil |
| 6 | 4822 276 12916 | Mains switch | 24 | 4822 320 20182 | EHT cable assy Non Blackline |
| | 4822 053 21915 | Res. 9M1 (on mains switch) | 25 | 4822 240 40162 | Loudspeaker right/left |
| 7 | 4822 404 31058 | Mains switch bracket | 26 | 4822 502 30672 | Screw 10x3 mm |
| 8 | 4822 462 71537 | Foot | 26 | 4822 502 13712 | Screw 12x3 mm |
| 9 | 4822 404 31181 | Mains module bracket | 27 | 4822 131 20481 | Picture tube A66EAK71X03 |
| 10 | 4822 432 92932 | Front cover right | | 4822 218 21079 | Remote control RC6512 |
| 10 | 4822 432 92935 | Front cover right for 70NA27.. | | 4822 432 92761 | Battery cover RC6512 |
| | | | | 4822 432 92762 | Top cover RC6512 |
| 11 | 4822 432 92782 | Door | | | |
| 11 | 4822 432 92768 | Door for 70NA27.. | | | |
| 12 | 4822 432 92754 | Hing | | | |
| 13 | 4822 417 50252 | Lock | | | |
| 14 | 4822 432 92779 | Front cover left | | | |
| 14 | 4822 432 92936 | Front cover left for 70NA27.. | | | |
| 15 | 4822 454 12742 | Indication strip | | | |
| 16 | 4822 410 62089 | Mains knob | | | |
| 16 | 4822 410 62091 | Mains knob for 70NA27.. | | | |
| 17 | 4822 492 32656 | Spring behind mains knob | | | |