


Service
Service
Service

28ST1281/02B

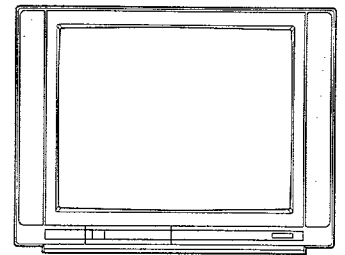

CL 26532154/013
140992


Service Manual

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.




Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

Chassis GR2.1 +GR2-SAT box


Sat panel

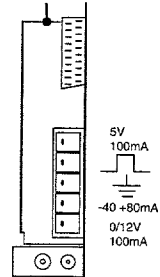

CL 26532123/012
210792

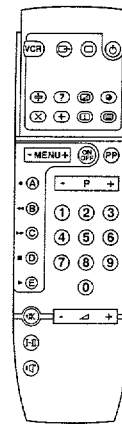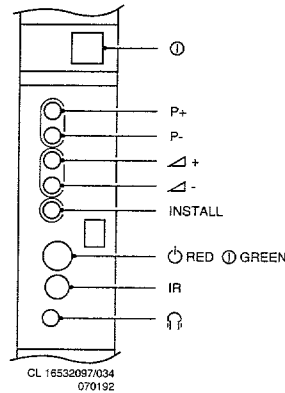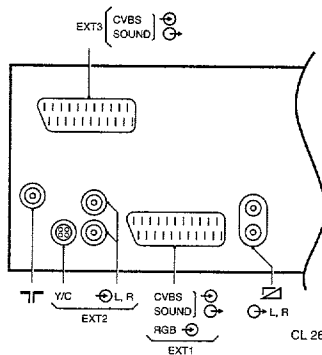

RC6512

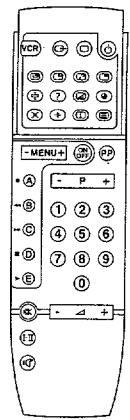

RC6513




220-240 V (± 10%)
170 W max.



PAL BG



UV916: 45-889 MHz




axbxc
743x555x458 mm



2x20W
8Ω



PHILIPS

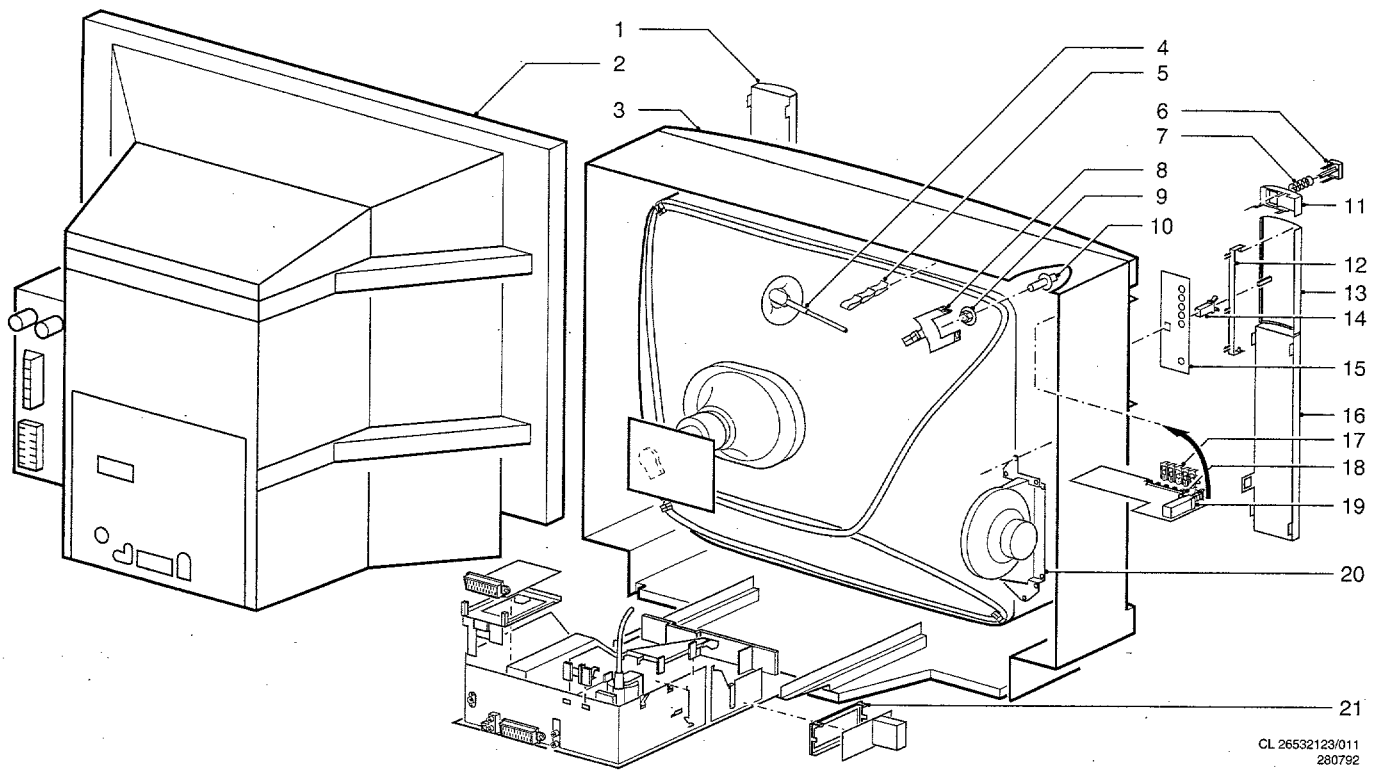

CL 26532123/011
280792

| | | | | | |
|----|----------------|-----------------------------|----|----------------|------------------------------|
| 1 | 4822 458 50427 | Grill right | 21 | 4822 404 31181 | Mains module bracket |
| 2 | 4822 438 40247 | Rear cover | | 4822 432 92995 | Rib for fixing SAT box |
| 3 | 4822 430 50867 | Cabinet | | 4822 157 63752 | Degaussing coil |
| 4 | 4822 320 20172 | EHT cable | | 4822 131 20317 | picture tube A66EAK220X13 |
| 5 | 4822 404 30709 | Degaussing coil clip | | 4822 502 13712 | Screw 12x3 mm |
| | | | | 4822 256 91886 | Holder for CRT |
| 6 | 4822 410 62031 | Mains knob | | 4822 218 21079 | Remote control RC6512 |
| 7 | 4822 492 32656 | Spring behind mains knob | | 4822 218 21122 | for 28ST1181 |
| 8 | 4822 404 30869 | Deg. coil bracket | | 4822 432 92761 | Remote control RC6513 |
| 9 | 4822 505 10903 | Picture tube nut | | 4822 432 92762 | for 28ST1281 |
| 10 | 4822 502 12865 | Picture tube spindle | | 4822 462 30542 | Battery cover RC65.. |
| | | | | | Top cover RC65.. |
| 11 | 4822 432 93023 | Cover for mains knob | | | PCB Guide for control unit |
| 12 | 4822 417 11164 | Hinge | | 4822 462 30543 | PCB Guide right mono carrier |
| 13 | 4822 432 92916 | Door | | 4822 462 30544 | PCB Guide left mono carrier |
| 14 | 4822 417 50252 | Locking mechanism | | | |
| 15 | 4822 460 10986 | Indication strip | | | |
| 16 | 4822 458 50426 | Grill left | | | |
| 17 | 4822 410 61347 | Control knob assy | | | |
| 18 | 4822 276 50354 | Switch assy for controls | | | |
| 19 | 4822 276 12597 | Mains switch | | | |
| | 5322 116 64001 | Res. 18M on mains switch | | | |
| 20 | 4822 240 40201 | Loudspeaker assy right/left | | | |