


Service  
Service  
Service

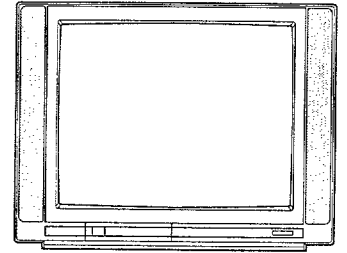



CL 26532154/013  
140992

# Service Manual

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

## Chassis GR2.2

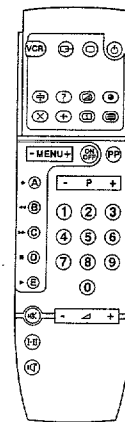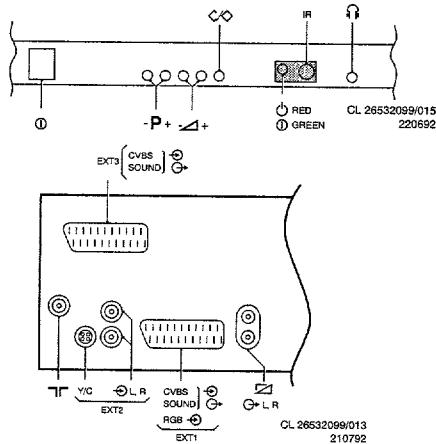

RC6512  
CL 26532153/011  
240892



220-240 V (± 10%)  
140 W max.



: PAL BG



UV916: 45-855 MHz




axbxc (mm)  
25": 730x535x447  
28": 788x581x485



2x20 W  
8Ω



**PHILIPS**

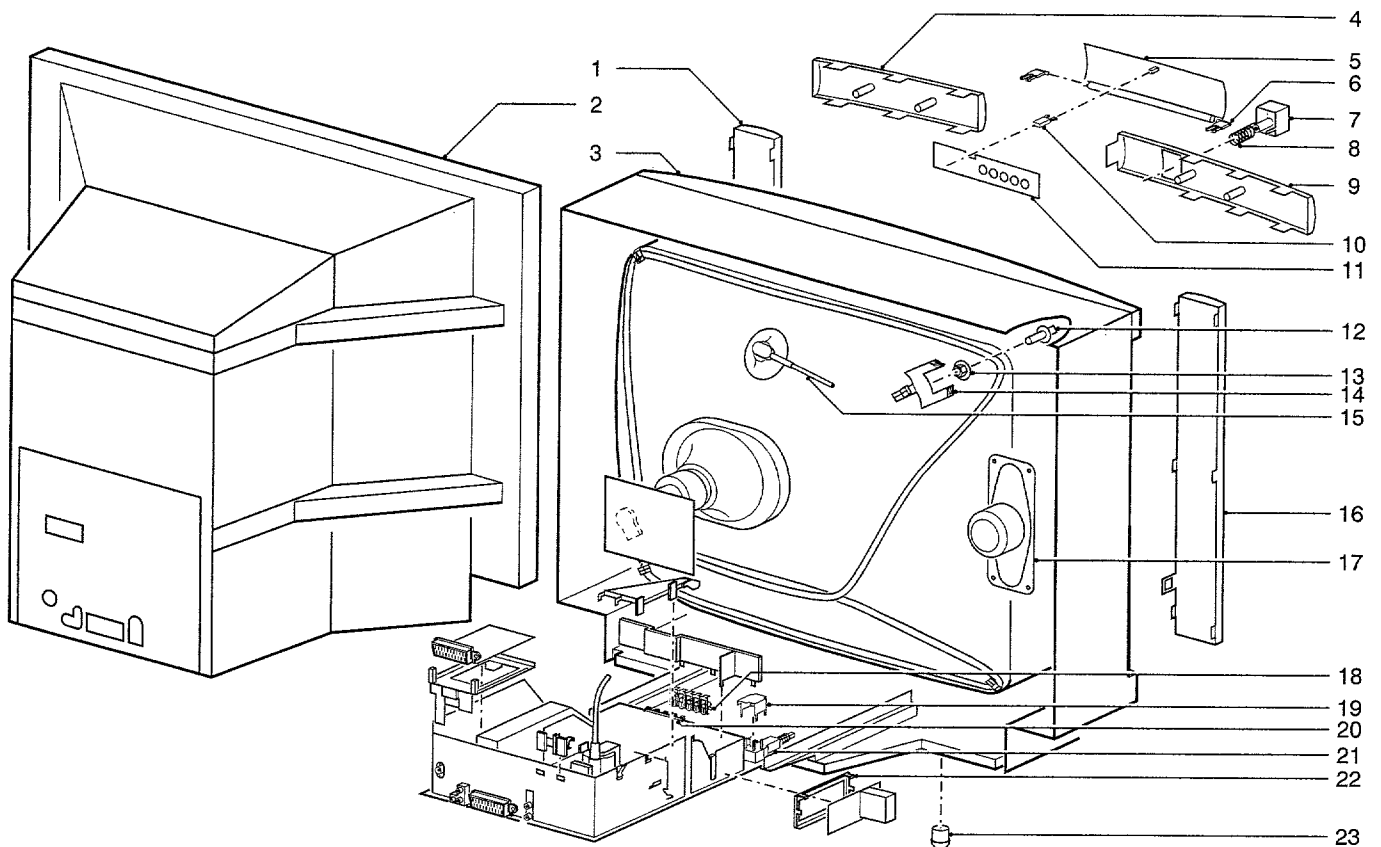

CL 26532186/011  
061092

1	4822 458 50374	Grill right 25"	16	4822 458 50373	Grill left 25"
1	4822 458 50372	Grill right 28"	16	4822 458 50371	Grill left 28"
2	4822 438 40205	Rear cover 25"	17	4822 240 40162	Loudspeaker / right / left
2	4822 438 30247	Rear cover 28"	18	4822 410 61347	Control knob assy
3	4822 430 50809	Cabinet 25"	19	4822 432 92785	Mains switch cover
3	4822 430 50811	Cabinet 28"	20	4822 276 50354	Control switch assy
4	4822 432 92885	Front cover right 25"	21	4822 276 12916	Mains switch
4	4822 432 92886	Front cover right 28"		4822 053 21915	Res. 9M1 (on mains switch)
5	4822 432 92748	Door	22	4822 404 31181	Bracket fixing mains module
6	4822 432 92754	Hinge	23	4822 462 71537	Foot
7	4822 410 61825	Mains knob		4822 404 30709	Degaussing coil clip
8	4822 492 32656	Spring behind mains knob		4822 157 63747	Degaussing coil 25"
9	4822 432 92888	Front cover left 25"		4822 157 63752	Degaussing coil 28"
9	4822 432 92889	Front cover left 28"		4822 131 20482	Picture tube A59EAK71X03
10	4822 417 50252	Locking mechanism		4822 131 20481	Picture tube A66EAK71X03
11	4822 454 12742	Indication strip		4822 218 21079	Remote control RC6512
12	4822 502 12865	Picture tube spindle		4822 432 92761	Battery cover RC6512
13	4822 505 10903	Picture tube nut		4822 432 92762	Top cover RC6512
14	4822 404 30869	Degaussing coil bracket			
15	4822 320 20182	EHT cable assy			