


Service
Service
Service

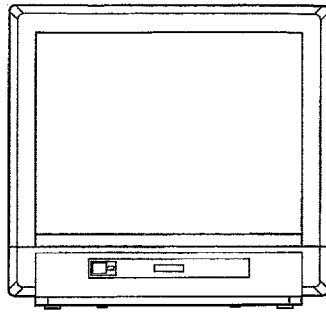

CL 26532053/022
290692

52ZZ3585/03B/05B/08B/

16B/33B

21PT131A/05


21PT161A/00/05

Service Manual




Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.


CHASSIS ANUBIS A

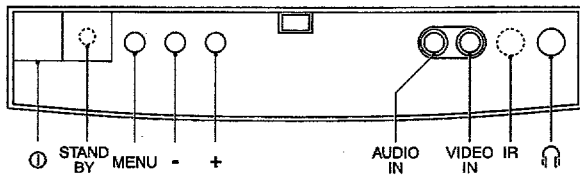

CL 26532210/015
071292

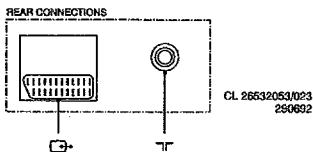

CL 26532210/012
071292

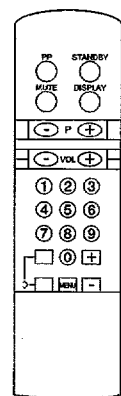

CL 26532210/013
071292

RC 9076
52ZZ3585


RC6803



220-240 V (± 10%)
52 W



A51EAM31X45
4822 131 20324



axbc (mm)
486x500x484



1x1 W



-/03/08/09/16: PAL BG

-/31/33/38 : PAL BGI
SECAM B/G/L/L'

-/05 : PAL I




UV917E

VHF_a : 46-118 MHz
VHF_b : 118-300 MHz
UHF : 470-861 MHz

UV915E

Only for -/31/33/38
VHF_a : 46-118 MHz
VHF_b : 118-300 MHz
Hyper : 300-470 MHz
UHF : 470-861 MHz

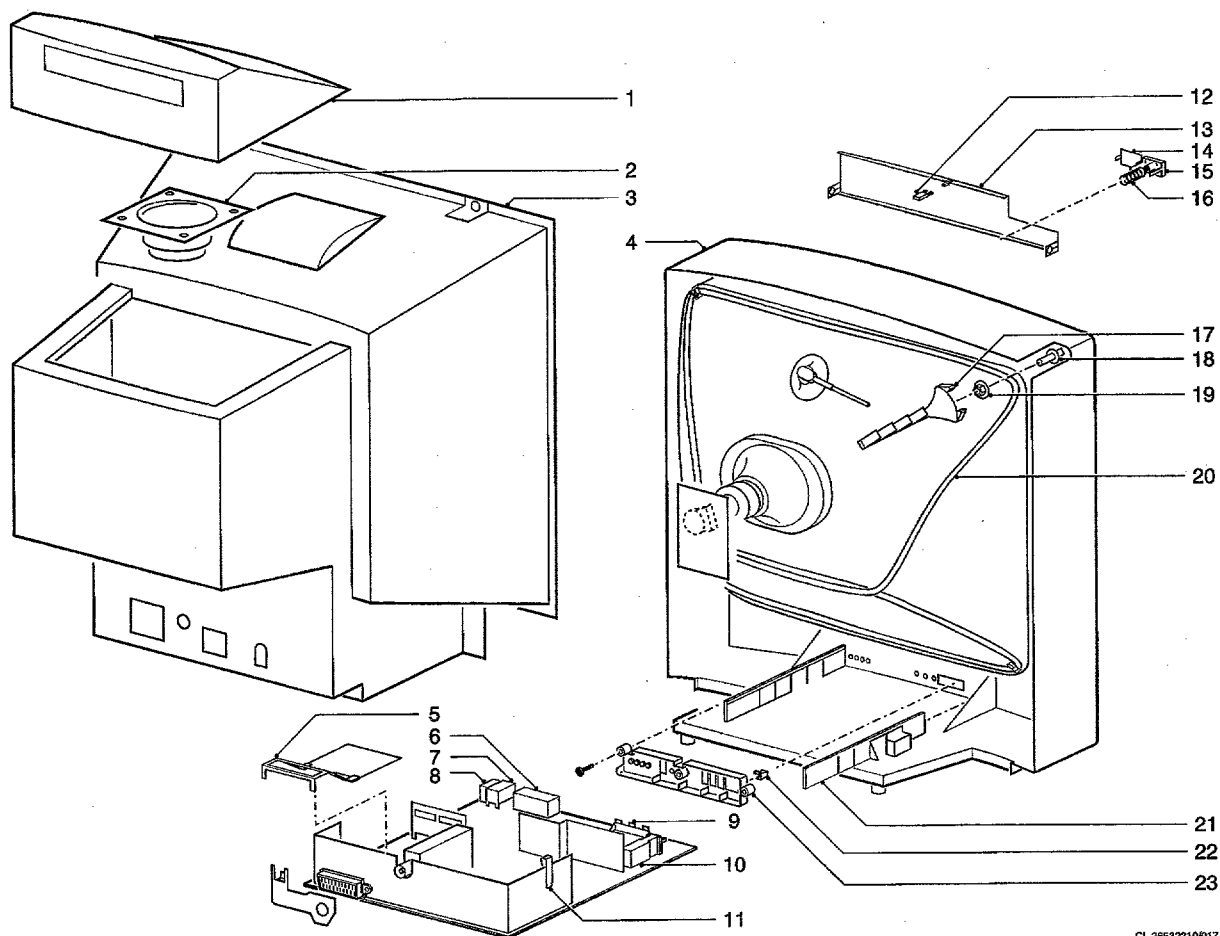

CL 2653210/017
07/292

1	4822 445 10348	Loudspeaker box
2	4822 240 50328	Loudspeaker
3	4822 438 10388	Rear cover
4	4822 430 40221	Cabinet
5	4822 403 70874	TXT Bracket
6	4822 205 20626	Phono 2 fold
7	4822 218 20981	Receiver RC 5
8	4822 267 31292	Connector headphones
9	4822 276 13307	Switch assy
10	4822 276 12597	Mains switch
11	4822 492 70559	Spring for transistor
12	4822 278 10088	Locking switch
13	4822 432 93063	Door
14	4822 381 11401	Lens
15	4822 410 62569	Mains knob
16	4822 492 32656	Spring behind mains knob
17	4822 404 31238	Bracket
18	4822 503 21006	Spindle
19	4822 505 10903	Nut
20	4822 157 52155	Degaussing coil
21	4822 462 30557	Guide
22	4822 462 30567	Lens
23	4822 413 41775	Knob frame
	4822 218 21147	Remote control RC9067N
	4822 218 21155	Remote control RC6803