


Service  
Service  
Service

28ML8605/00B/10B/19B/

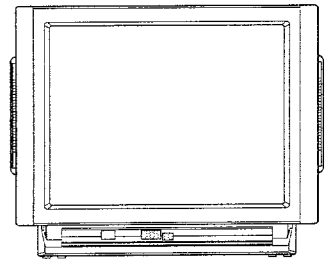


CL 26532048/017  
130792

# Service Manual



Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

## CHASSIS FL1.7

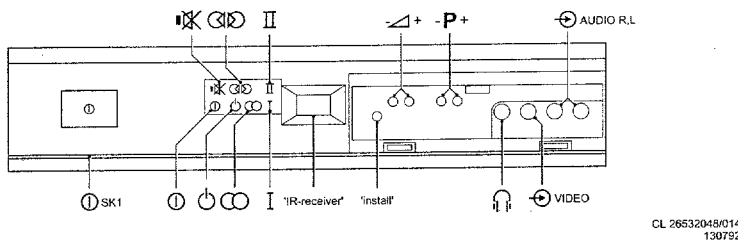

CL 26532048/014  
130792

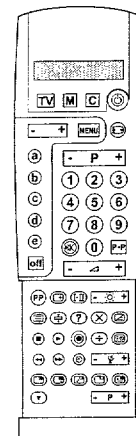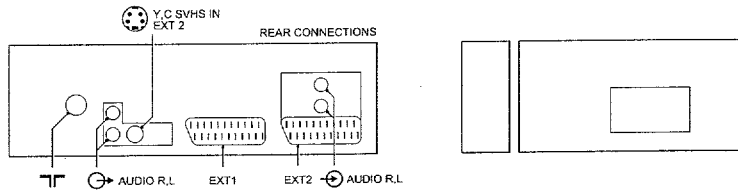

CL 26532048/015  
130792


RC7115



220-240 V (± 10%)  
153 W Celenec



A66EAK252X43



axbxc  
580x726x469 mm



2 x 12,5 W  
2 x speaker 8Ω  
1 x subwoofer 8Ω



28ML8600/00/13 : PAL BG  
28ML8605/00/10 : SECAM BGL  
NTSC M

28ML8600/05 : PAL I


28ML8600/19 : PAL BGI  
28ML8605/19 : SECAM BGLL'

-/05/10/13 : NICAM

	FQ844/IF	FQ816/ME/B	FQ816/MF/IF	OPTION 1	OPTION 2
28ML8600/00B	X			018	007
28ML8600/05B	X			081	039
28ML8600/13B		X		082	039
28ML8600/19B		X		020	007
28ML8605/00B	X			026	007
28ML8605/10B	X			090	039
28ML8605/19B		X		028	007



PHILIPS

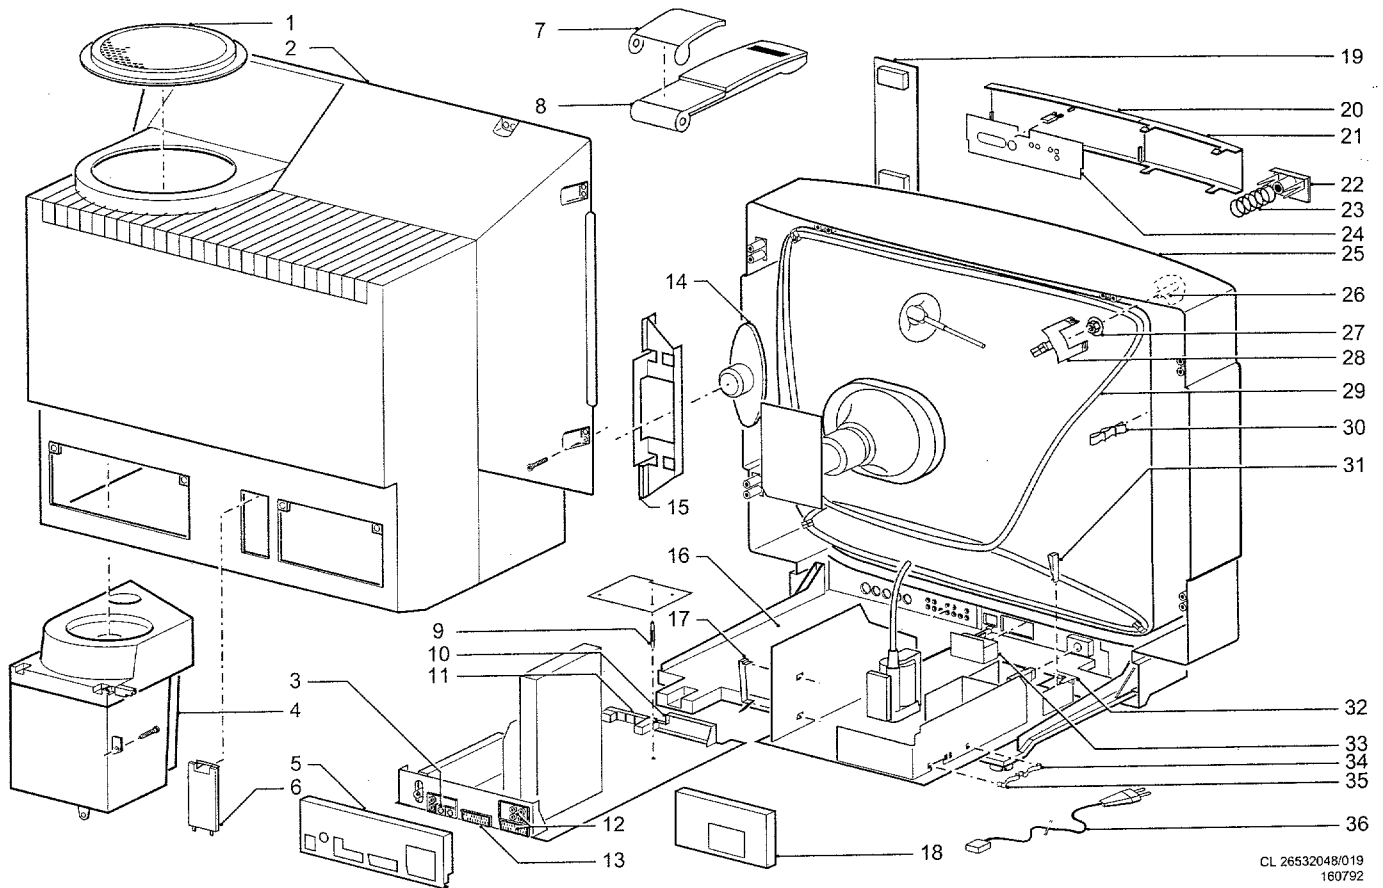

CL 26532048/019  
160792

1	4822 462 71713	Grill for subwoofer	25	4822 430 50866	Cabinet
2	4822 438 40245	Backcover	26	4822 502 12865	Spindle
3	4822 267 20409	Cinch/SVHS connector	27	4822 505 10903	Nut
4	4822 445 10283	LS box subwoofer	28	4822 404 30869	Bracket fix degaussing coils
5	4822 432 92763	Cover SSP	29	4822 157 62803	Degaussing coil
6	4822 432 92693	Door in backcover	30	4822 404 30709	Clamp fix degaussing coils
7	4822 432 92937	Door	31	4822 492 62076	Spring
8	4822 218 21119	Remote control RC7115	32	4822 404 31167	Bracket for mains cord
8	4822 218 21121	Remote control RC7116	33	4822 130 91183	LED block
9	4822 466 92954	Spacer	34	4822 492 70143	Spring
10	4822 212 21084	Keyboard	35	4822 492 70788	Spring
11	4822 267 20408	Headph./cinch conn.	36	4822 321 10736	Mains cord
12	4822 267 20411	Euro/cinch connector	36	4822 321 10869	Mains cord for -/05
13	4822 267 51058	Euroconnector		4822 432 92926	Protection plate
14	4822 240 70225	Squeeter		4822 417 10844	Hinge left/middle
15	4822 404 31157	Bracket for squeeter		4822 417 10839	Hinge right
16	4822 432 92691	Bottom plate		4822 459 61208	Textplate for RC7115
17	4822 492 70789	Spring		4822 459 61209	Textplate for RC7116
18	4822 432 92991	Cover LSP		4822 131 20502	Picture tube
19	4822 458 50455	Grill			
20	4822 432 92992	Door			
21	4822 432 92989	Cover			
22	4822 410 62256	Mains knob			
23	4822 492 52338	Spring			
24	4822 454 12867	Ornamental plate			