


Service
Service
Service

28CL6776/00Z/10Z/13Z
28CL6970/00Z/08Z
28CL6976/00Z/16Z/19Z

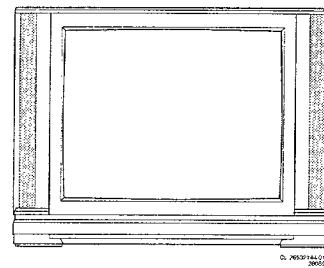



Service manual 4822 727 19413 is herewith cancelled

Service Manual

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.


Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

CHASSIS FL1.0

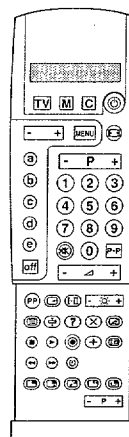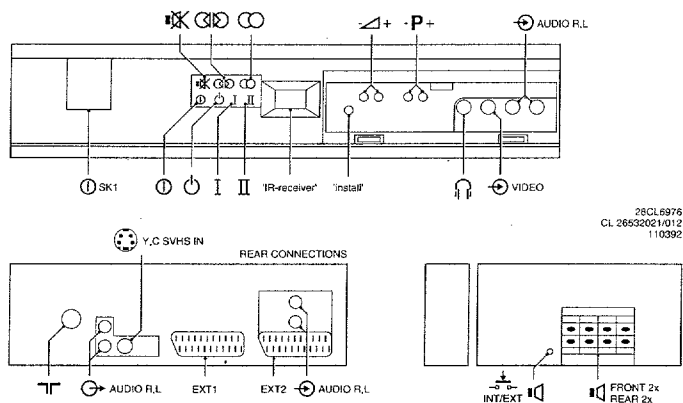

RC7113

28CL6976
CL 26532081/012
260592

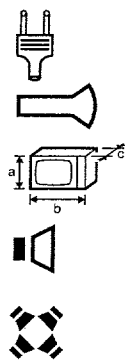

220-240 V (± 10%)
110 W CeleneC

A66EAK252X13

axbxc
798x683x474 mm

2 x 12 W
2 x squeeeter 8Ω
1 x subwoofer 16Ω

Front 2 x 12 W/8Ω
Rear 2 x 3W/8Ω




28CL6770/05	: PAL I
28CL6970/00/08	: PAL BG
28CL6776/00/10/13	: PAL BG : SECAM BGL
28CL6976/00/16	: NTSC M
28CL6976/19	: PAL BGI : SECAM BGLL'
-/05/10/13/16	: NICAM

	FO844	FO816IF	FO816ME/B	FO816MF/IF	OPTION 1	OPTION 2
28CL6770/05Z	X				081	163
28CL6776/00Z			X		018	131
28CL6776/10Z			X		082	163
28CL6776/13Z			X		082	163
28CL6970/00Z		X			024	131
28CL6970/08Z		X			024	003
28CL6976/00Z			X		026	131
28CL6976/16Z			X		024	163
28CL6976/19Z			X		028	003



PHILIPS

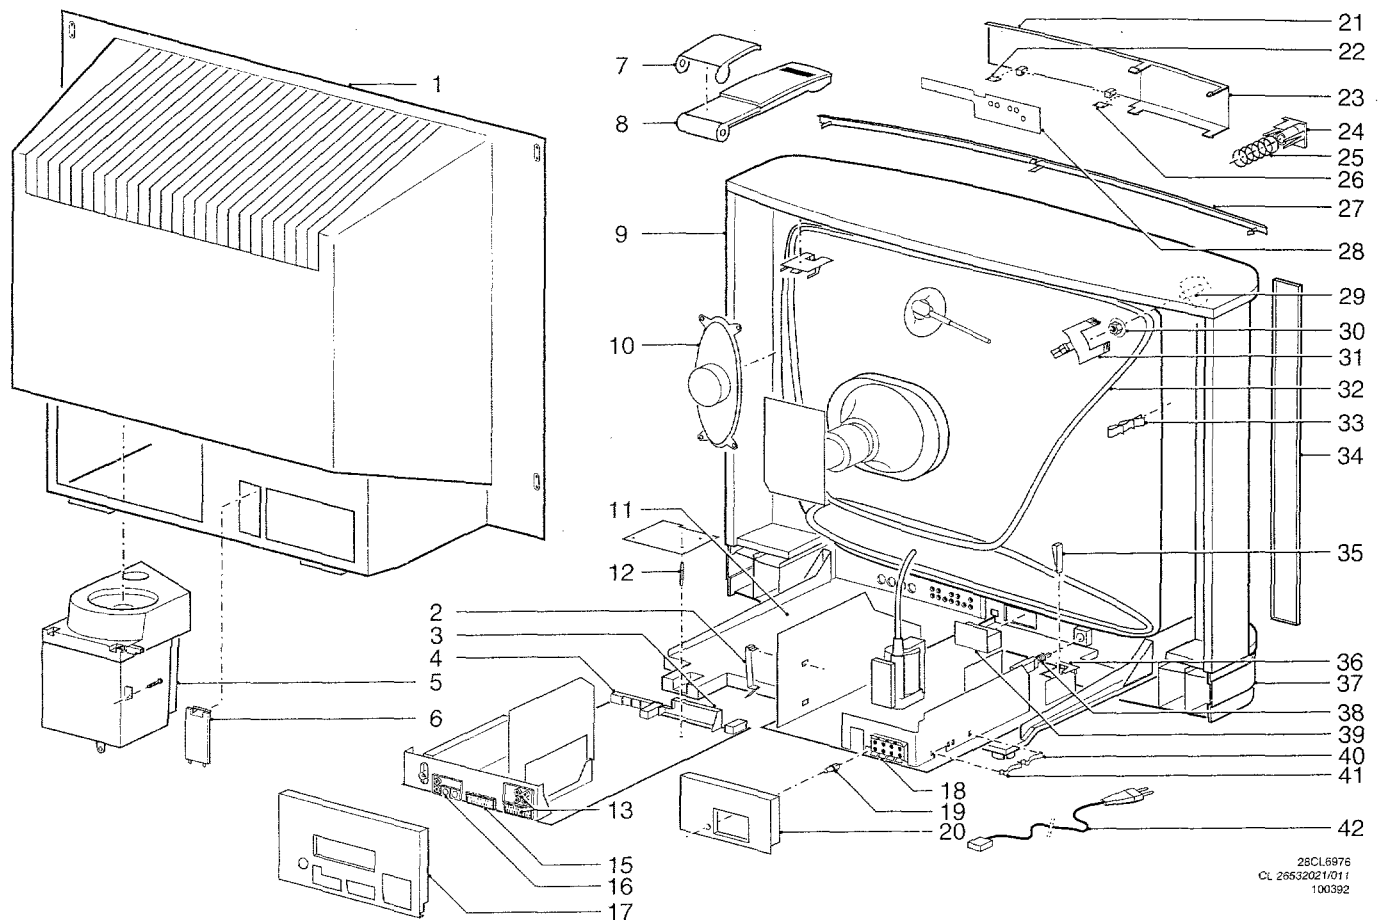

1	4822 438 40226	Backcover	26	4822 417 10844	Hinge left
2	4822 492 70789	Spring	27	4822 432 10964	Strip
3	4822 218 21084	Keyboard	28	4822 432 10963	Ornamental foil
4	4822 267 20408	Headph./cinch/SVHS/	29	4822 535 92924	Spindle
5	4822 445 10265	LS box subwoofer	30	4822 505 10903	Nut
6	4822 432 92693	Door in backcover	31	4822 404 30869	Bracket
7	4822 432 92937	Door	32	4822 157 62803	Degaussing coil
8	4822 218 21114	Remote control RC7114	33	4822 404 30709	Clamp
	4822 218 21113	Remote control RC7113	34	4822 458 50415	Grill
9	4822 430 50832	Cabinet	35	4822 492 62076	Spring
10	4822 240 70225	Squeeter	36	4822 404 31167	Bracket for mains cord
11	4822 432 92691	Bottom plate	37	4822 451 70241	Mask
12	4822 466 92954	Spacer	38	4822 276 12998	Power switch
13	4822 267 20411	Euro/cinch connector	39	4822 466 93002	LED block
15	4822 267 51058	Euroconnector	40	4822 492 70143	Spring
16	4822 267 20409	Cinch/SVHS connector	41	4822 492 70788	Spring
17	4822 432 92763	Cover SSP	42	4822 321 10736	Mains cord
18	4822 290 60812	Connector for LS		4822 131 20472	Picture tube
19	4822 410 25036	Mute knob			
20	4822 432 92695	Cover LSP			
21	4822 432 92898	Door			
22	4822 417 10839	Hinge right			
23	4822 432 92897	Cover			
24	4822 410 61852	Mains knob			
25	4822 492 32656	Spring			