

Service
Service
Service


Service manual 4822 727 19146 is herewith cancelled

Service Manual




Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

CHASSIS FL1.0

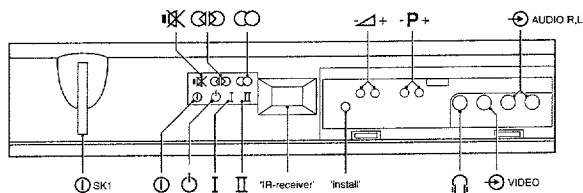


CL 26532102014
240692

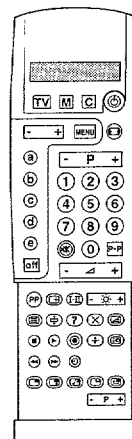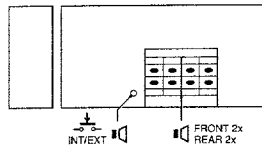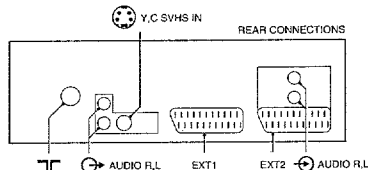

28CL6976
CL 26532081/012
260592

RC7113



220-240 V (± 10%)
116 W CeleneC

A80EBK221X03

axbxc
871x696x544 mm

2 x 12 W
2 x speaker 8Ω
1 x subwoofer 16Ω

Front 2 x 12 W/8Ω
Rear 2 x 3W/8Ω



33PV7905/00 : PAL BG

33PV7906/00/10 : PAL BG
SECAM BGL
NTSC M


33PV7906/19 : PAL BGI
SECAM BGLL'

-/10 : NICAM

	FO844	FO816/IF	FO816/ME	FO816MF/IF	OPTION 1	OPTION 2
33PV7905/00B	X				024	131
33PV7906/00B		X			026	131
33PV7906/10B			X		090	163
33PV7906/19B				X	028	003



PHILIPS

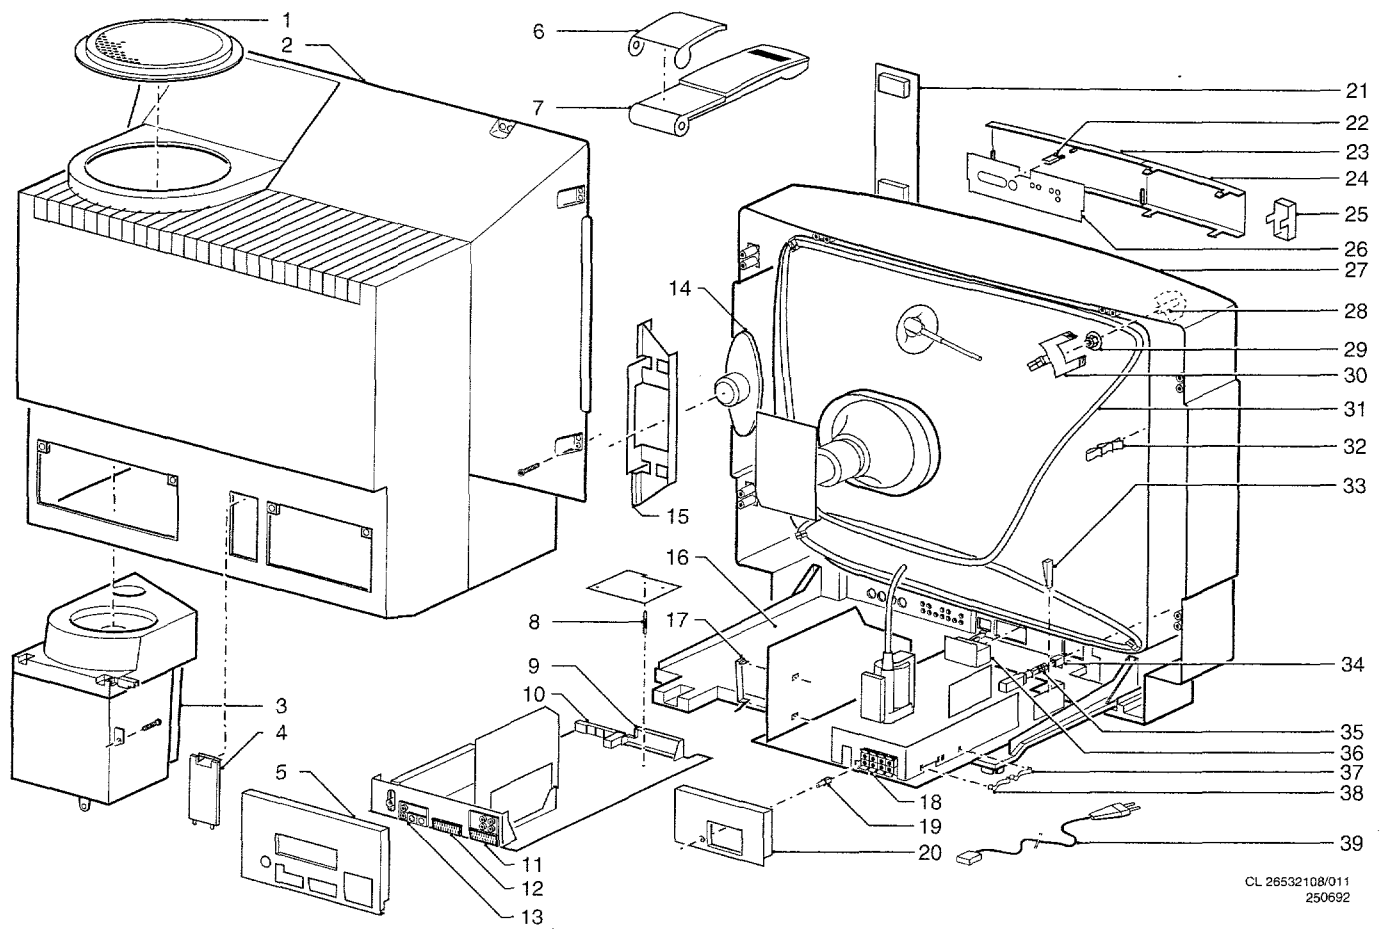

CL 26532108/011
250692

1	4822 462 71713	Grill for subwoofer	26	4822 432 10999	Ornamental plate
2	4822 438 40207	Backcover	27	4822 430 50801	Cabinet
3	4822 445 10265	LS box subwoofer	28	4822 535 93254	Spindle
4	4822 432 92693	Door in backcover	29	4822 505 10903	Nut
5	4822 432 92763	Cover SSP	30	4822 404 31018	Bracket
6	4822 432 92937	Door	31	4822 157 62861	Degaussing coil
7	4822 218 21105	Remote control RC7114	32	4822 157 62693	Clamp
8	4822 466 92954	Spacer	33	4822 492 62076	Spring
9	4822 218 21084	Keyboard	34		Not present
10	4822 267 20408	Headph./cinch connector	35	4822 492 41585	Spring
11	4822 267 20411	Euro/cinch connector	36	4822 466 93002	LED block
12	4822 267 51058	Euroconnector	37	4822 492 70143	Spring 10x33mm
13	4822 267 20409	Cinch/SVHS connector	38	4822 492 70788	Spring
14	4822 240 70225	Squeeter	39	4822 321 10736	Mains cord
15	4822 404 31194	Bracket			
16	4822 432 92691	Bottom plate		4822 432 92926	Protection plate
17	4822 492 70789	Spring		4822 131 20376	Picture tube
18	4822 290 60812	Connector for LS		4822 432 30413	Text plate for Remote contro
19	4822 410 25036	Mute knob		4822 404 31167	Bracket for mains cord
20	4822 432 92695	Cover LSP		4822 462 40554	Foot
21	4822 458 50363	Grill left/right			
22	4822 417 50258	Locking-unit			
23	4822 432 92949	Door			
24	4822 432 92783	Cover			
25	4822 410 61244	Mains knob			