


Service
Service
Service

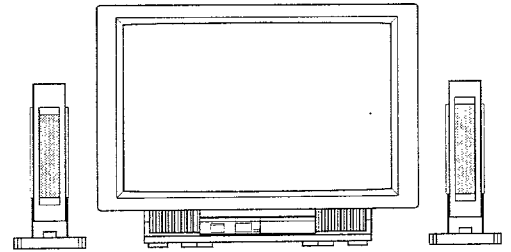




CL265321M012
699992

Service Manual

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

CHASSIS FL1.2

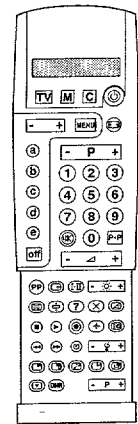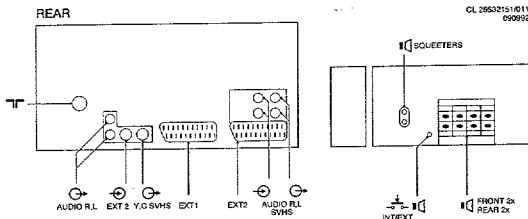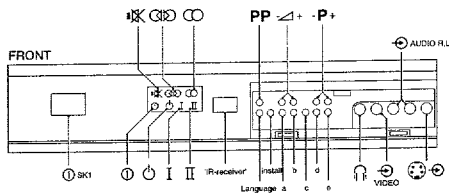

RC 7117
CL 26532130/012
290792


RC7117



220-240 V (± 10%)
163 W Celenec



W67EWS001X42



axbxc
692x515x512 mm



2 x 20 W
2 x squeeeter 8Ω
1 x subwoofer 8W




Front 2 x 16 W/8Ω
Rear 2 x 4W/8Ω



70QW7916/08

: PAL BG
SECAM BGL
NTSC M

	FB844/IF	FB816/ME/B	FB816/MF/IF	OPTION 1	OPTION 2	OPTION 3	OPTION 4
70QW7916/08R	X		090	103	064	000	

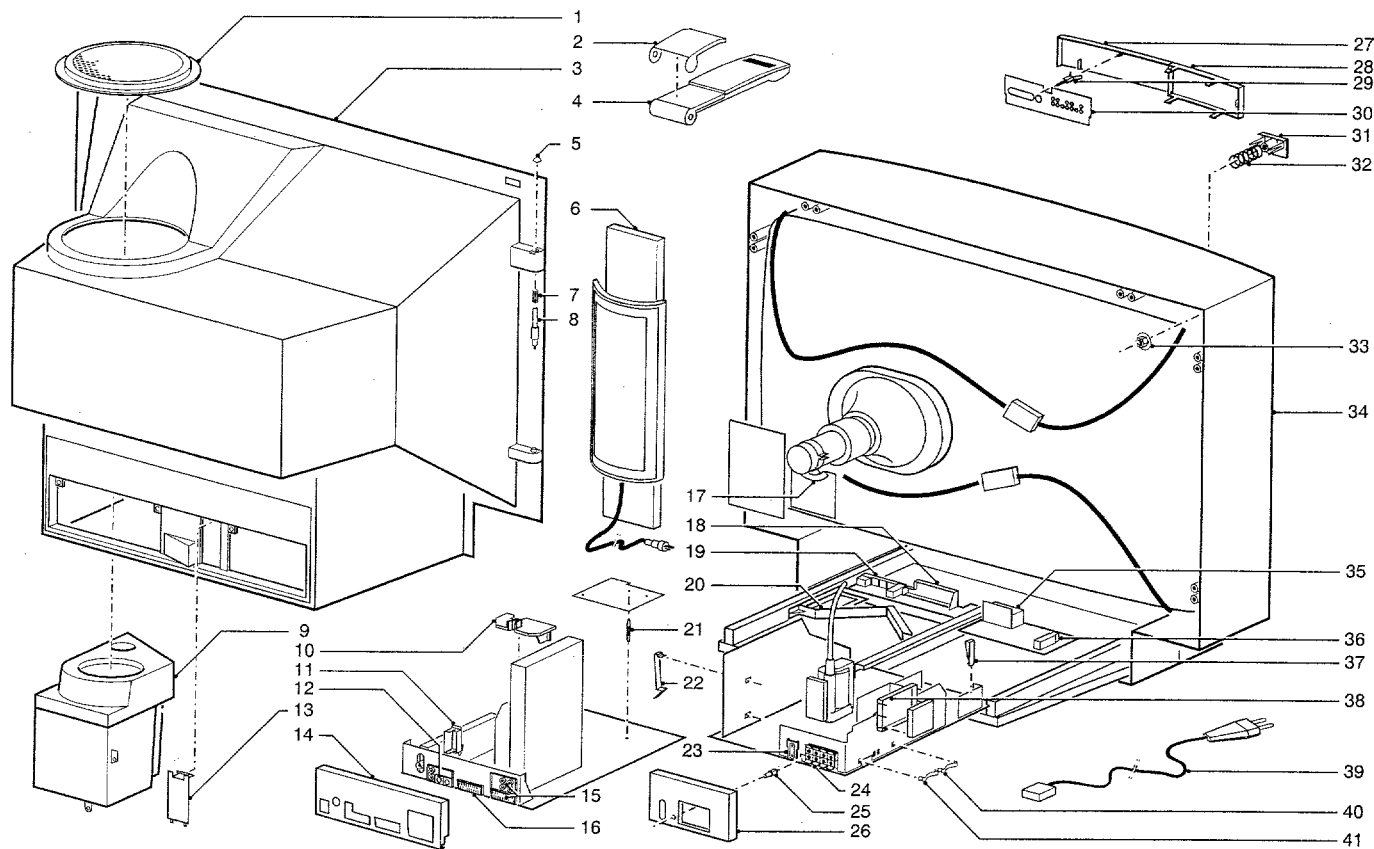

CL 26532151/013
060892

1	4822 462 71765	Grill for subwoofer	30	4822 454 12733	Ornamental plate
2	4822 432 92937	Door	31	4822 410 61499	Mains knob
3	4822 438 40253	Backcover	32	4822 492 32656	Spring
4	4822 218 21109	Remote control RC7112	33	4822 505 10903	Nut
4	4822 218 21125	Remote control RC7117	34	4822 430 50875	Cabinet
5	4822 462 41813	Cap for hinge	35	4822 466 93002	LED block
6	4822 445 10339	LS box squeeter	36	4822 276 12998	Mains switch
7	4822 492 52247	Spring for hinge	37	4822 492 62076	Spring
8	4822 535 93227	Pin for hinge	38	Not present	Not present
9	4822 445 10283	LS box subwoofer	39	4822 321 10736	Mains cord
10	Not present	Not present	39	4822 321 10869	Mains cord -/05
11	4822 256 91807	Splitter holder	40	4822 492 70143	Spring
12	4822 267 41005	Cinch/SVHS connector	41	4822 492 70788	Spring
13	4822 432 92693	Door in backcover			
14	4822 432 92767	Cover SSP			
15	4822 267 20427	Euro/cinch connector	4822 502 12865	Spindle	
16	4822 267 51058	Euroconnector	4822 404 31167	Bracket for mains cord	
17	Not present	Not present	4822 404 31205	Bracket fix deg. coils	
18	4822 218 21075	Keyboard	4822 466 62142	Prot. plate mains filter	
19	4822 267 41004	Headph./cinch/SVHS connector	4822 157 63844	Degaussing coil	
20	4822 432 10917	Bottom plate	4822 462 41998	Stand for squeeter box	
21	4822 404 31197	Spacer	4822 131 20461	Picture tube	
22	4822 492 70789	Spring	4822 218 21026	Remote control RC6804	
23	4822 267 20417	Socket 2P	4822 459 61212	Text plate for RC7112	
24	4822 290 60812	Connector for LS	4822 459 61213	Text plate for RC7117	
25	4822 410 25036	Mute knob			
26	4822 432 92743	Cover LSP			
27	4822 432 93027	Door			
28	4822 432 92794	Window			
29	4822 417 50258	Locking-unit			