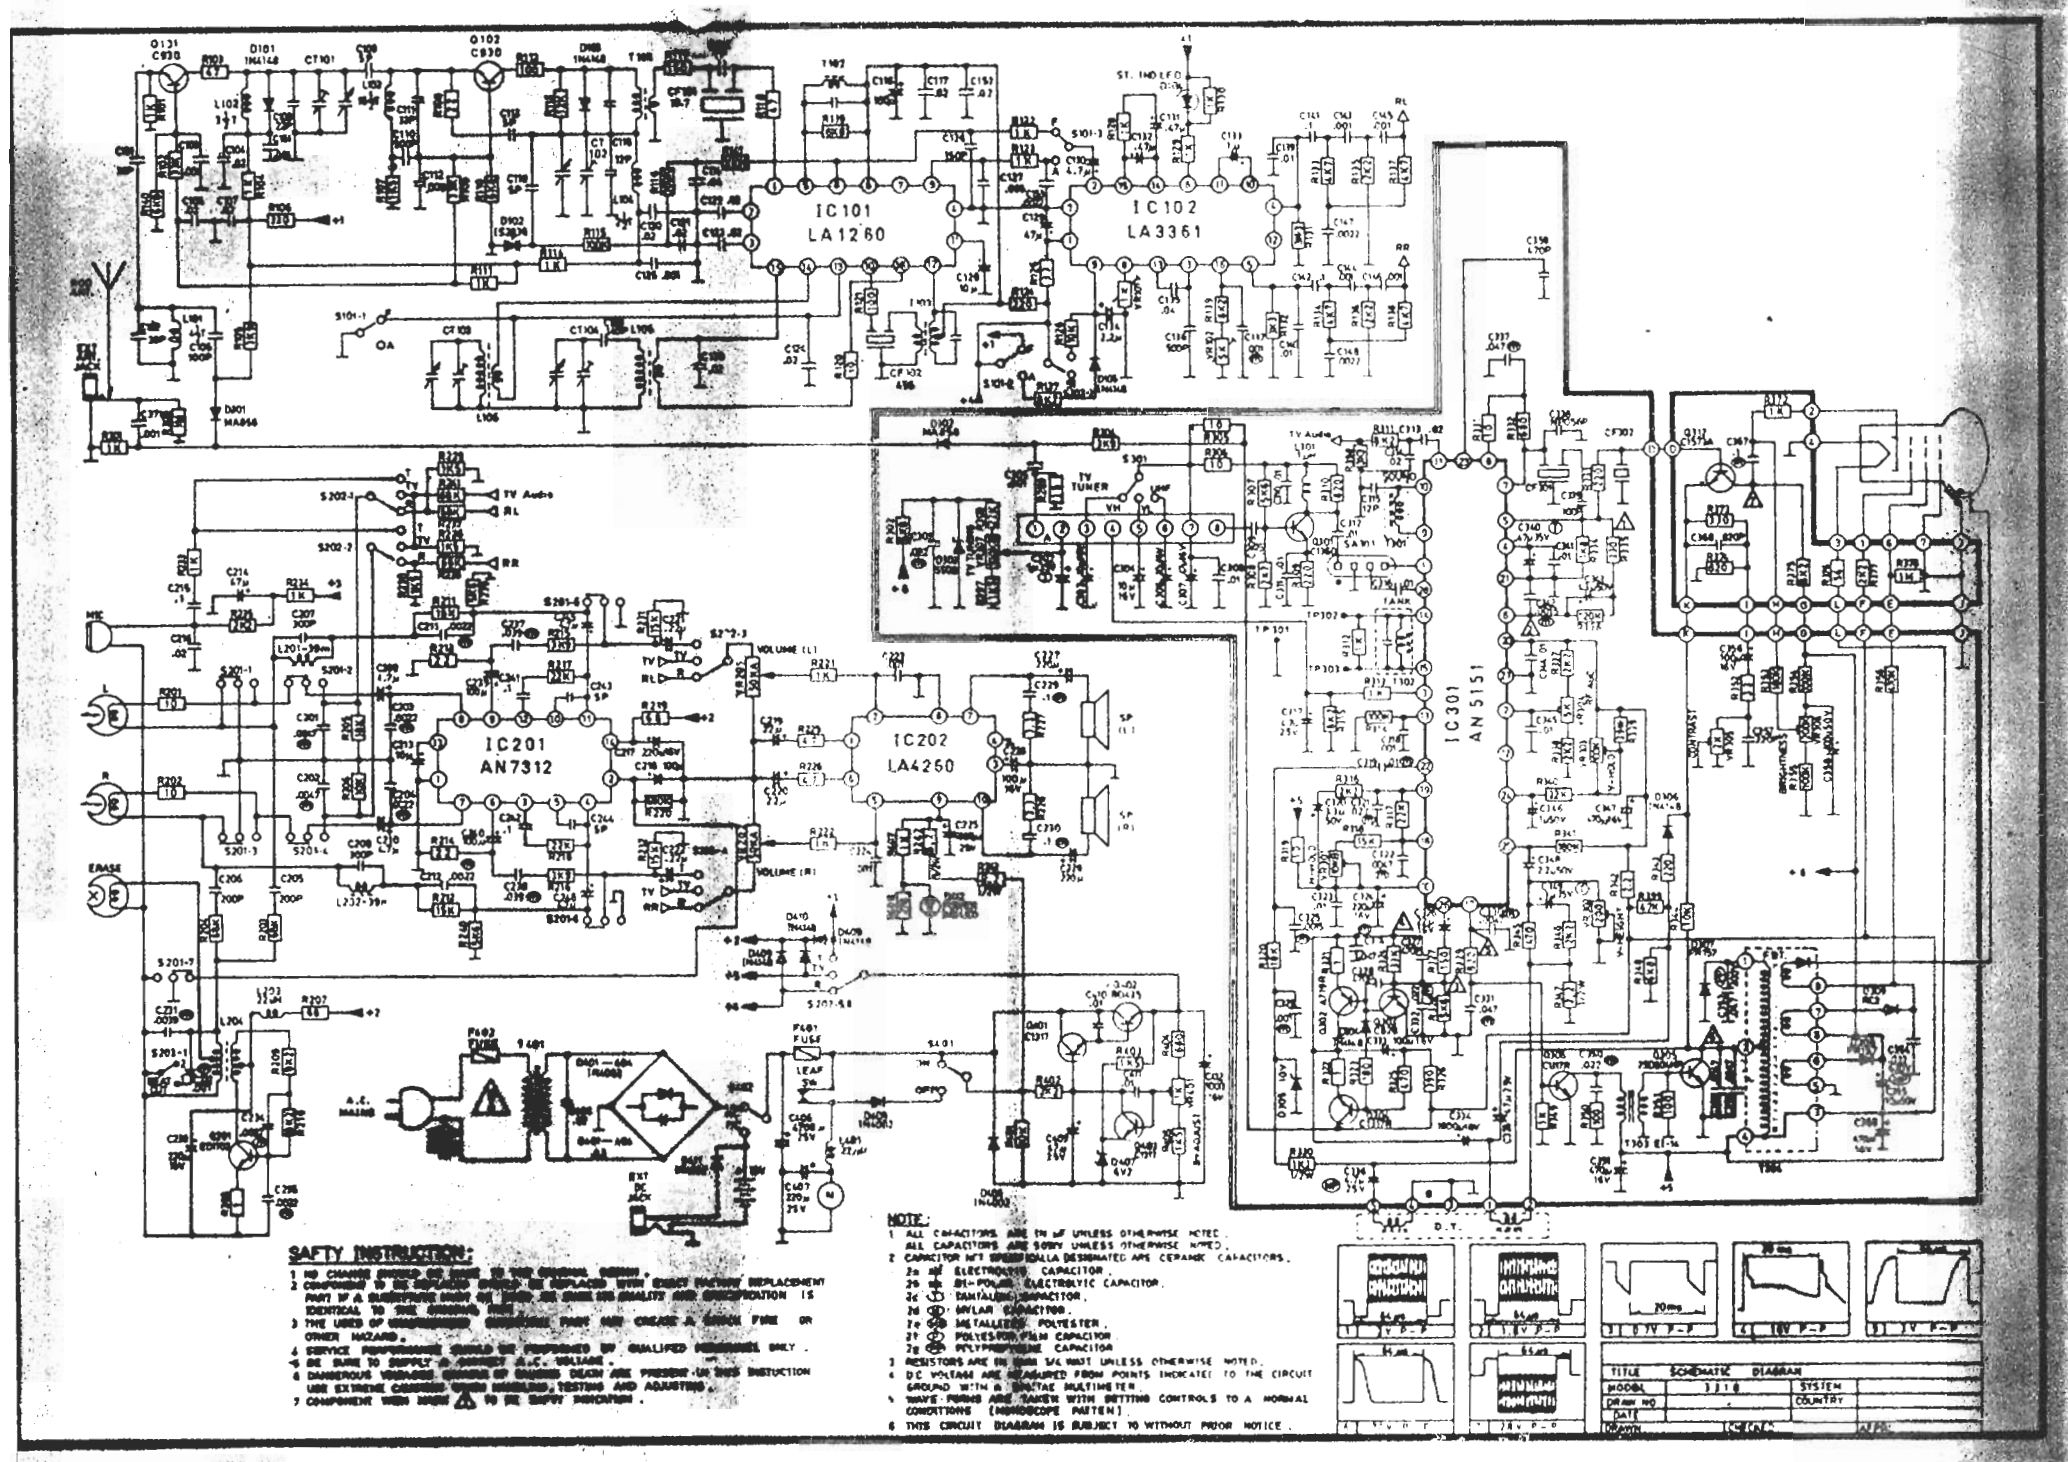
IC101
LA1260
IC102
LA3361
IC201
AN7312
IC202
LA4250
IC301
AN5151
TV TUNER
A.C. MAINS
SAFTY INSTRUCTION:
NOTE:
TITLE SCHEMATIC DIAGRAM
MODEL
SYSTEM
COUNTRY
DATE

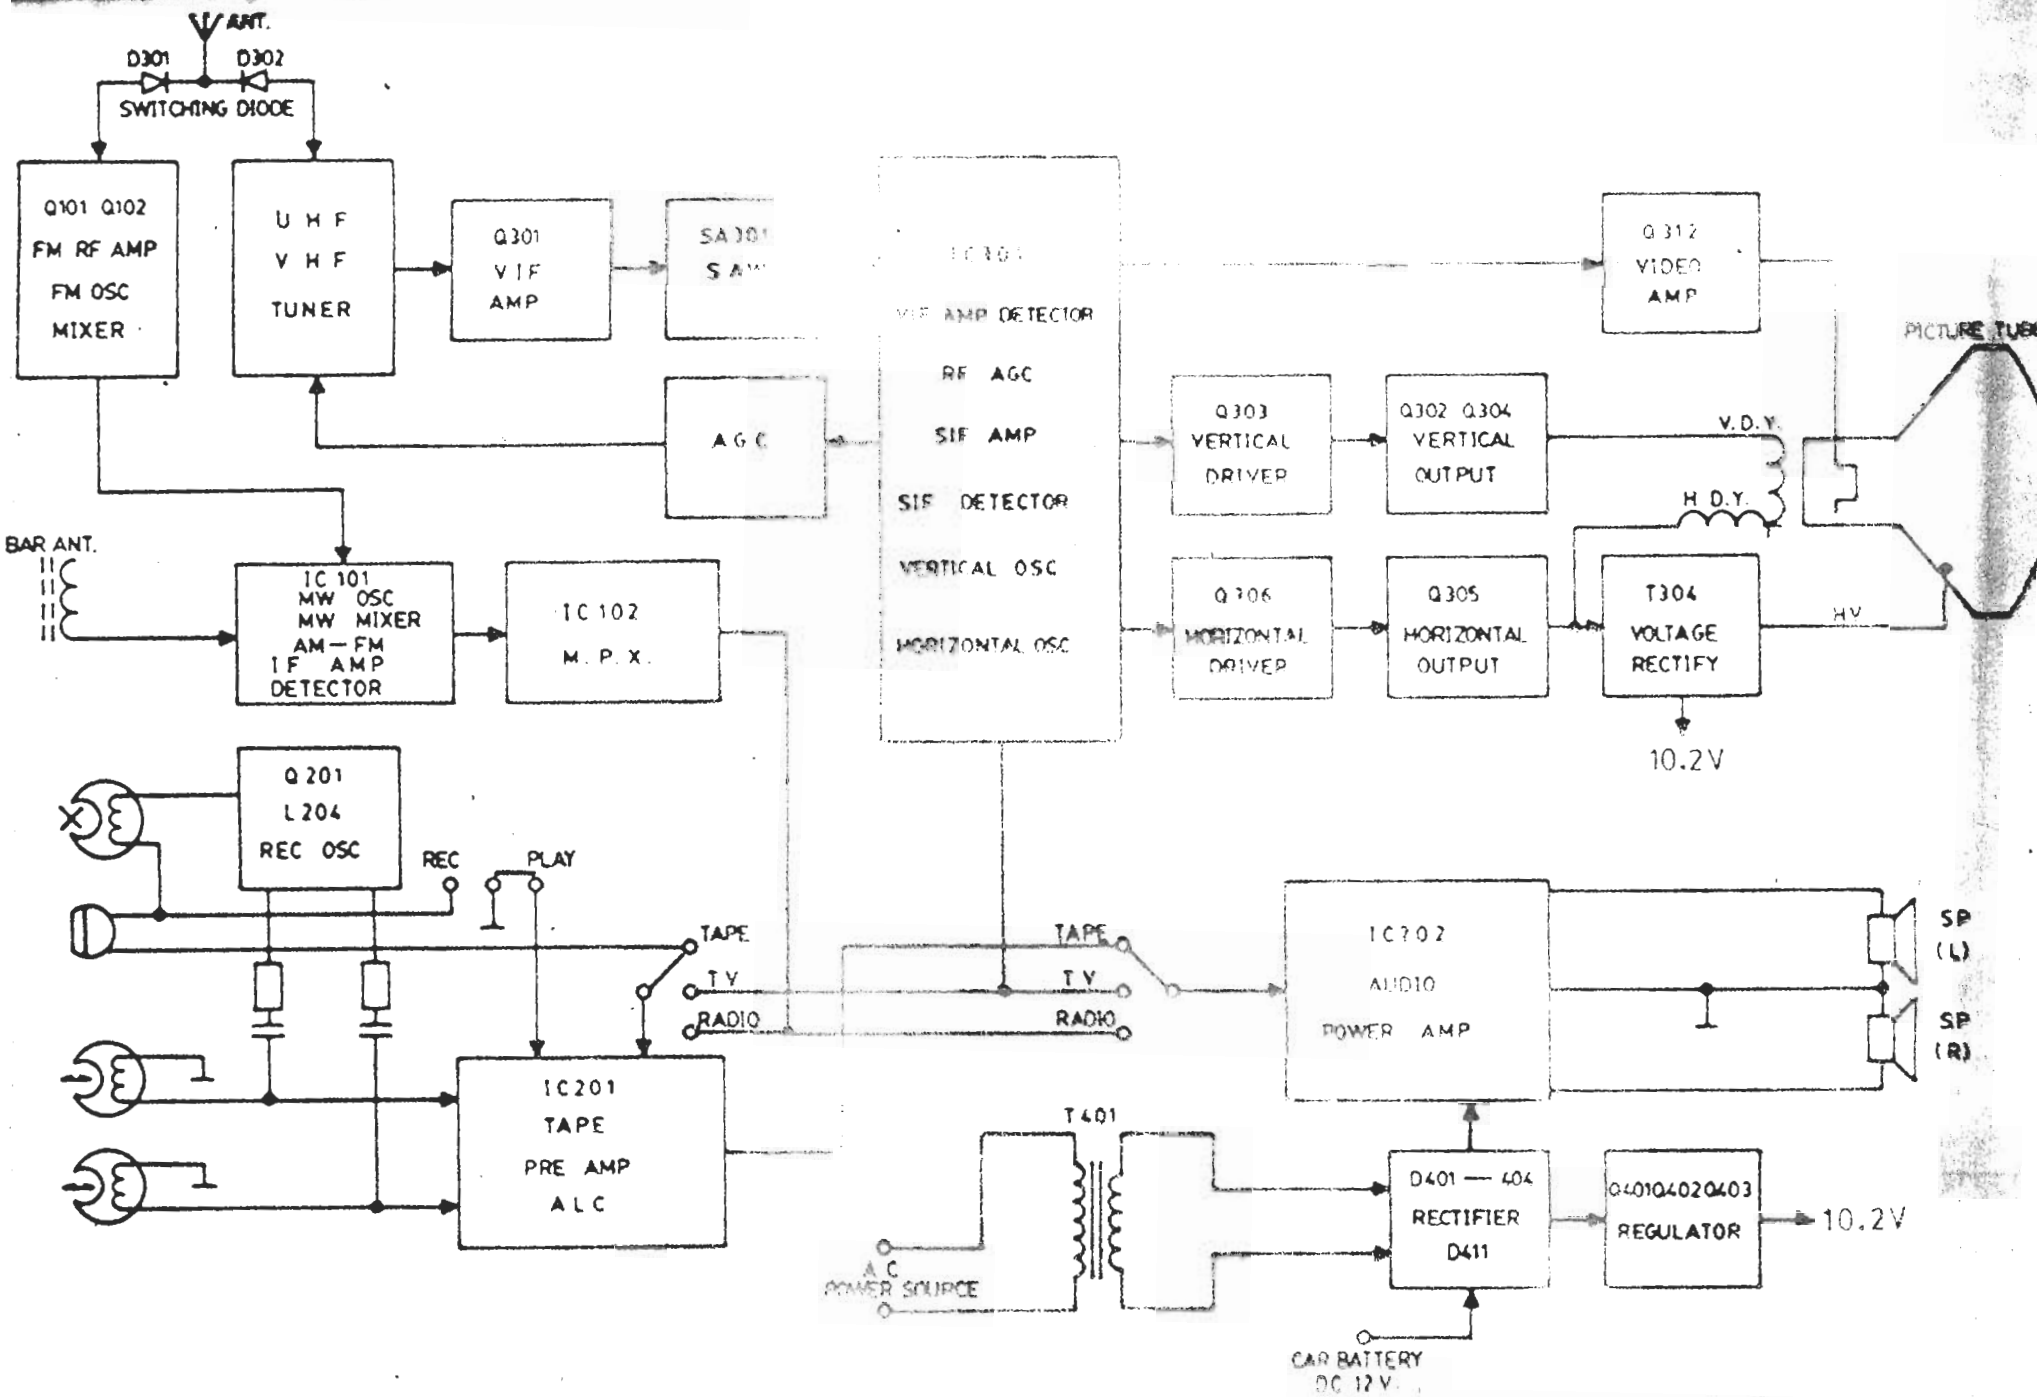
ANT.
D301
D302
SWITCHING DIODE
Q101 Q102
FM RF AMP
FM OSC
MIXER
U H F
V H F
TUNER
Q301
V I F
AMP
AGC
RF AGC
SIF AMP
SIF DETECTOR
VERTICAL OSC
HORIZONTAL OSC
Q312
VIDEO
AMP
PICTURE TUBE
Q303
VERTICAL
DRIVER
Q302 Q304
VERTICAL
OUTPUT
V.D.Y.
H.D.Y.
Q306
HORIZONTAL
DRIVER
Q305
HORIZONTAL
OUTPUT
T304
VOLTAGE
RECTIFY
HV
10.2V
BAR ANT.
IC 101
MW OSC
MW MIXER
AM—FM
IF AMP
DETECTOR
IC 102
M. P. X.
Q 201
L 204
REC OSC
REC
PLAY
TAPE
TV
RADIO
IC201
TAPE
PRE AMP
ALC
IC202
AUDIO
POWER AMP
SP
(L)
SP
(R)
T401
AC
POWER SOURCE
D401 — 404
RECTIFIER
D411
Q401Q402Q403
REGULATOR
10.2V
CAR BATTERY
DC 12V