


Service  
Service  
Service

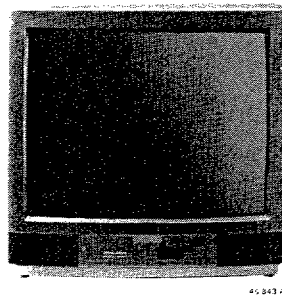

/28B/33B/36B

52NA1364/38B


213861SB/39R

# Service Manual


Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Chassis GR2.1

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

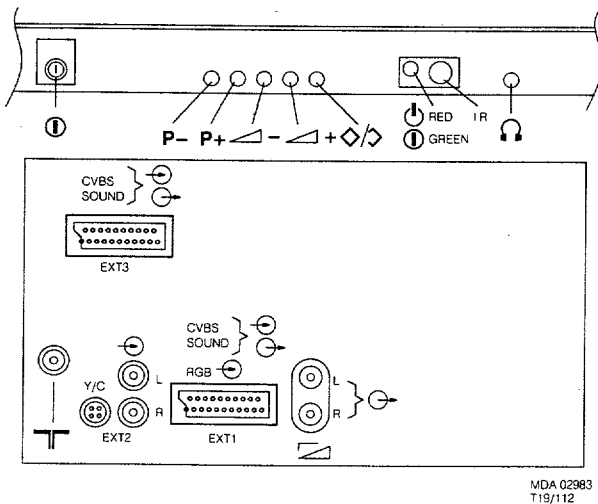

MDA 02983  
T19/112

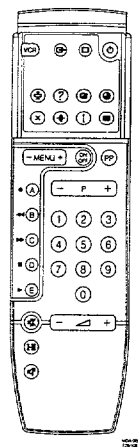


RC6512



220-240 V (± 10%)  
140W max.



UV916: 45-889 MHz



a x b x c  
21": 527x474x485 mm




2 x 20W  
8Ω



- /23B/28B: PAL BG
- /33B/36B: PAL BG NICAM
- /38B/39R: PAL BGI  
SECAM BGLL'

## OPTIONS

	PIP	2ND SCART	TELETEXT	AUTO STORE	MULTI SYSTEM	HYPERBAND	UHF ONLY	NICAM TWIN
- /23B/28B	X	X	X	X	X	X		
- /33B/36B	X	X	X	X	X	X		X
- /38B/39R	X	X	X	X	X	X		

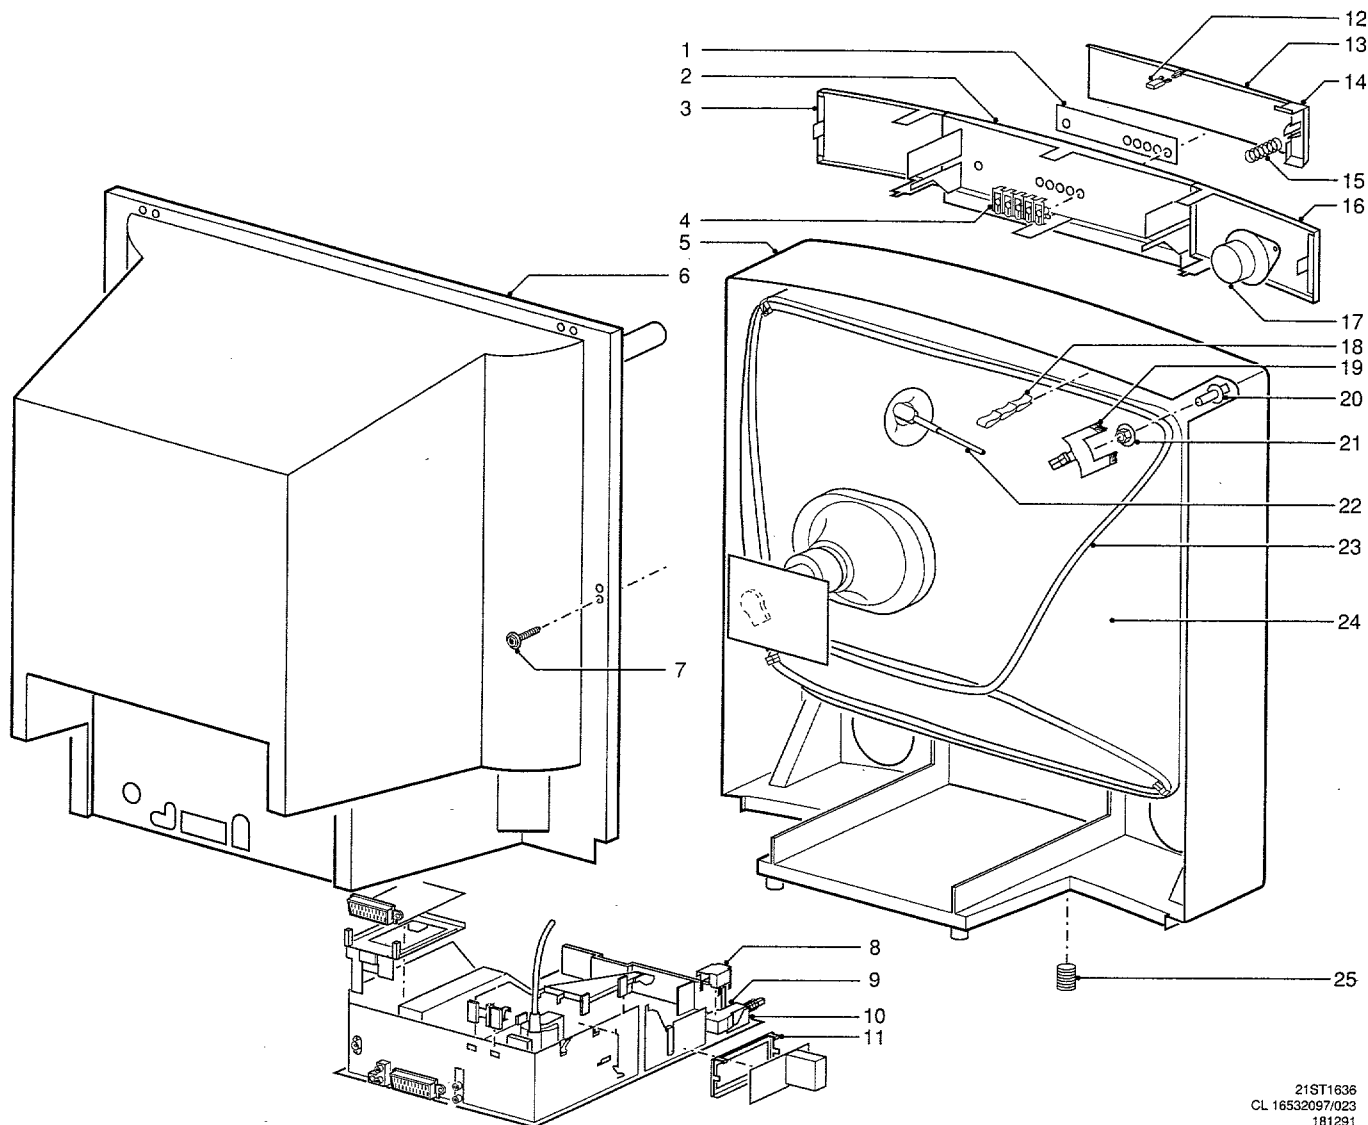

21ST1636  
CL 16532097/023  
181291

1	4822 454 12749	Indication strip	23	4822 157 62613	Degaussing coil 21"
2	4822 432 10956	Control panel	24	4822 131 20324	Picture tube A51EAM31X45
2	4822 432 92821	Control panel for 213861SB	25	4822 532 61148	Insert fixing stand
3	4822 458 50397	Full width grill 21"			
3	4822 458 50402	Grill right 21" for 213861SB		4822 218 21078	Remote control RC6512
4	4822 410 61347	Control knob assy		4822 432 92761	Battery cover RC6512
5	4822 438 40211	Cabinet 21"		4822 432 92762	Top cover RC6512
5	4822 438 40212	Cabinet 21" for 213861SB			
6	4822 438 20221	Rear cover 21"			
7	4822 502 13712	Screw 12x3 mm			
8	4822 432 92785	Mains switch cover			
9	4822 276 12916	Mains switch			
	4822 053 21915	Res. 9M1 on mains switch			
10	1022 404 31058	Mains switch bracket			
11	4822 404 31181	Mains module bracket			
12	4822 417 50252	Locking mechanism			
13	4822 432 92808	Door			
13	4822 432 92797	Door for 213861SB			
14	4822 410 61642	Mains knob			
14	4822 410 61502	Mains knob for 213861SB			
15	4822 492 32656	Spring behind mains knob			
16	4822 458 50397	Full width grill 21"			
16	4822 458 50401	Grill left 21" for 213861SB			
17	4822 240 20305	Loudspeaker			
18	4822 404 30709	Degaussing coil clip			
19	4822 404 30945	Degaussing coil bracket			
20	4822 502 12865	Picture tube spindle			
21	4822 505 10903	Picture tube nut			
22	not applicable	EHT cable			