


Service  
Service  
Service

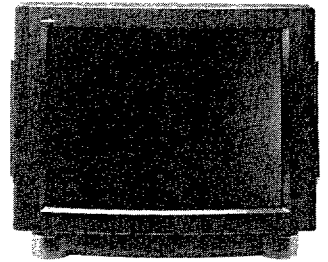


43 822 A12

# Service Manual




Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

## CHASSIS FL1.0

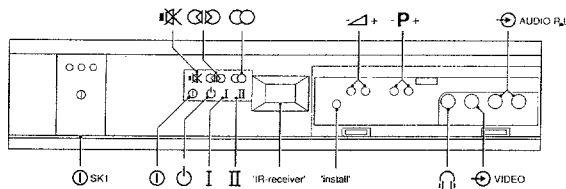

CL 26532108/012  
240892

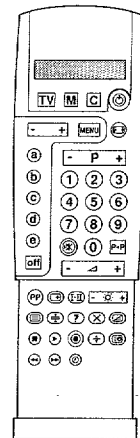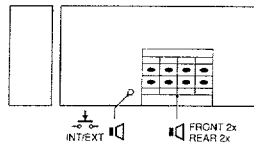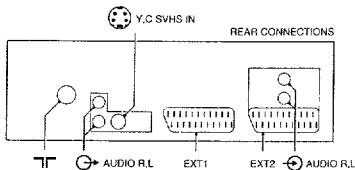

CL 26532108/015  
240892


RC7114



220-240 V ( $\pm 10\%$ )  
96 W Celeneq



A51AEK01X03



axbxc  
602x483x430 mm



2 x 12 W  
2 x speaker 8 $\Omega$   
1 x subwoofer 16 $\Omega$



Front 2 x 12 W/8 $\Omega$   
Rear 2 x 3W/8 $\Omega$



21SL5100/00

: PAL BG

21SL5101/00/10

: PAL BG  
SECAM BGL  
NTSC M


21SL5101/19

: PAL BGI  
SECAM BGLL'

	FC844	FC816/IF	FC816/ME/B	FC816/IF	OPTION 1	OPTION 2
21SL5100/00B	X				016	003
21SL5101/00B		X			018	003
21SL5101/10B			X		082	035
21SL5101/19B				X	020	003



PHILIPS

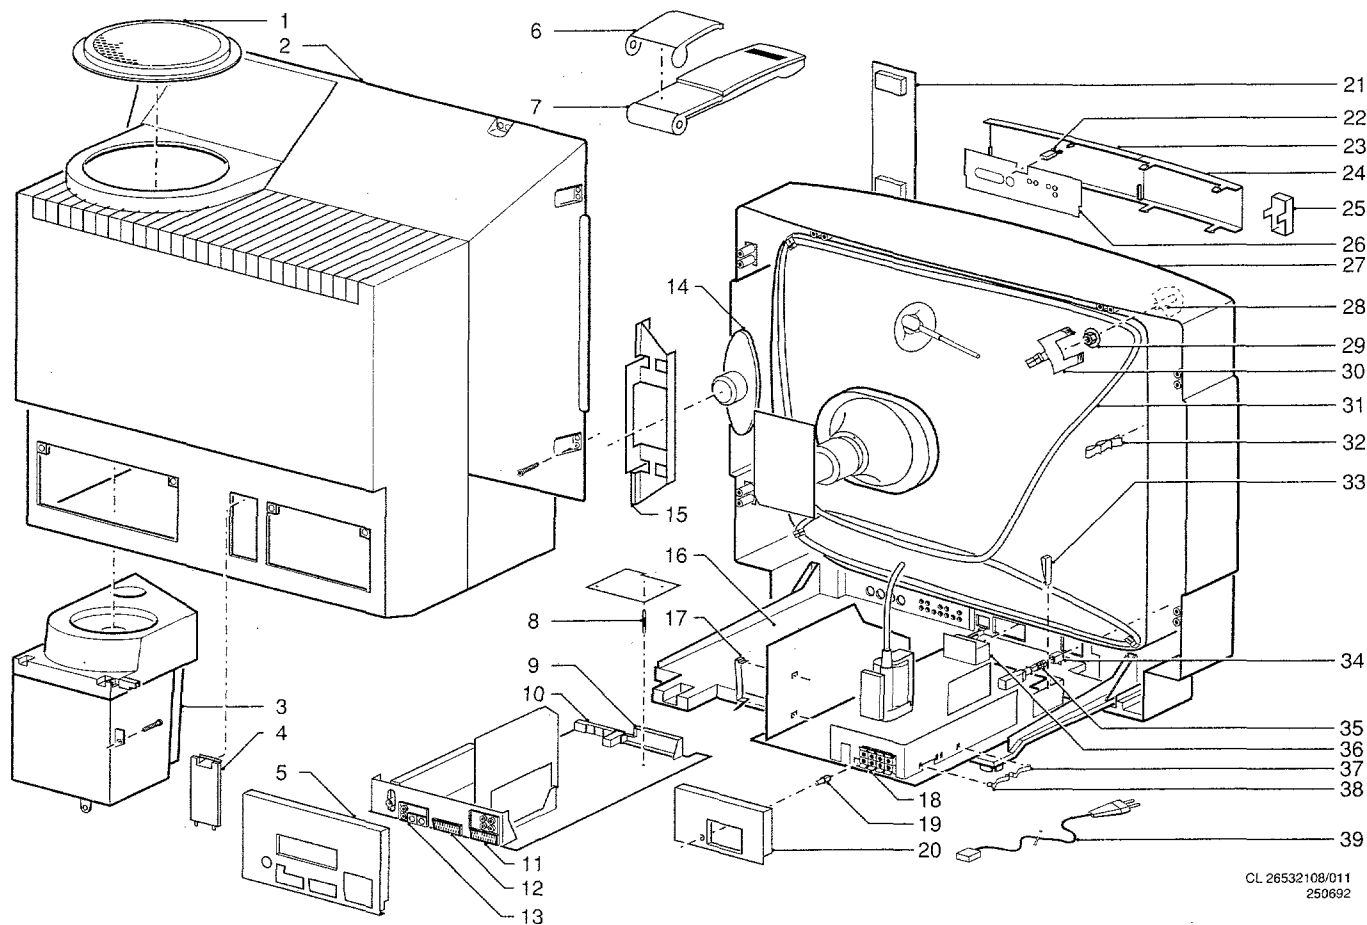

CL 26532108/011  
250692

1	4822 462 71713	Grill for subwoofer	26	4822 432 10999	Ornamental plate
2	4822 438 40213	Backcover	27	4822 430 30196	Cabinet
3	4822 445 10265	LS box subwoofer	28	4822 502 12865	Spindle
4	4822 432 92693	Door in backcover	29	4822 505 10903	Nut
5	4822 432 92763	Cover SSP	30	4822 404 31062	Bracket
6	4822 432 92937	Door	31	4822 157 62613	Degaussing coil
7	4822 218 21104	Remote control RC7113	32	4822 404 30709	Clamp
8	4822 466 92954	Spacer	33	4822 492 62076	Spring
9	4822 218 21084	Keyboard	34		Not present
10	4822 267 20408	Headph./cinch connector	35	4822 492 41585	Spring
11	4822 267 20411	Euro/cinch connector	36	4822 466 93002	LED block
12	4822 267 51058	Euroconnector	37	4822 492 70143	Spring 10x33mm
13	4822 267 20409	Cinch/SVHS connector	38	4822 492 70788	Spring
14	4822 240 70225	Squeeter	39	4822 321 10736	Mains cord
15	4822 404 31187	Bracket			
16	4822 432 92691	Bottom plate	4822 432 92926		Protection plate
17	4822 492 70789	Spring	4822 131 20311		Picture tube
18	4822 290 60812	Connector for LS	4822 432 30413		Text plate for Remote contro
19	4822 410 25036	Mute knob	4822 404 31167		Bracket for mains cord
20	4822 432 92695	Cover LSP			
21	4822 458 40552	Grill left/right			
22	4822 417 50258	Locking-unit			
23	4822 432 92739	Door			
24	4822 432 92783	Cover			
25	4822 410 61244	Mains knob			