


Service
Service
Service

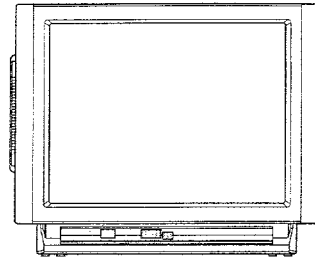


CL 26532048/017
130792




Service Manual

Las normas de seguridad requieren que el equipo sea restaurado a su condición original y que las piezas sean idénticas a aquéllas cuyo uso se especifica.

CHASSIS FL1.7

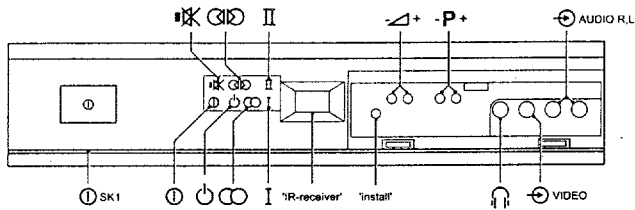

CL 26532048/014
130792

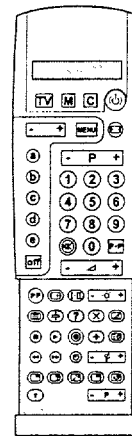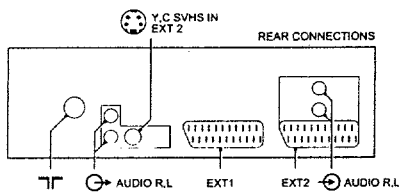

CL 26532048/015
130792


RC7115



220-240 V (± 10%)
153 W Celeneq



A59EAK252X43



axbxc
534x666x442 mm



2 x 12,5 W
2 x squeeeter 8Ω
1 x subwoofer 8Ω



25ML8300/00/13 : PAL BG
25ML8305/00/10 : SECAM BGL
NTSC M


25ML8300/05 : PAL I

25ML8300/19 : PAL BGI
25ML8305/19 : SECAM BGLL'

-/05/10/13 : NICAM

	FQ844/IF	FQ816/ME/B	FQ816M/IF	OPTION 1	OPTION 2
25ML8300/00B	X	X		018	007
25ML8300/05B	X			081	039
25ML8300/13B		X		082	039
25ML8300/19B		X		020	007
25ML8305/00B		X		026	007
25ML8305/10B		X		090	039
25ML8305/19B		X	X	028	007



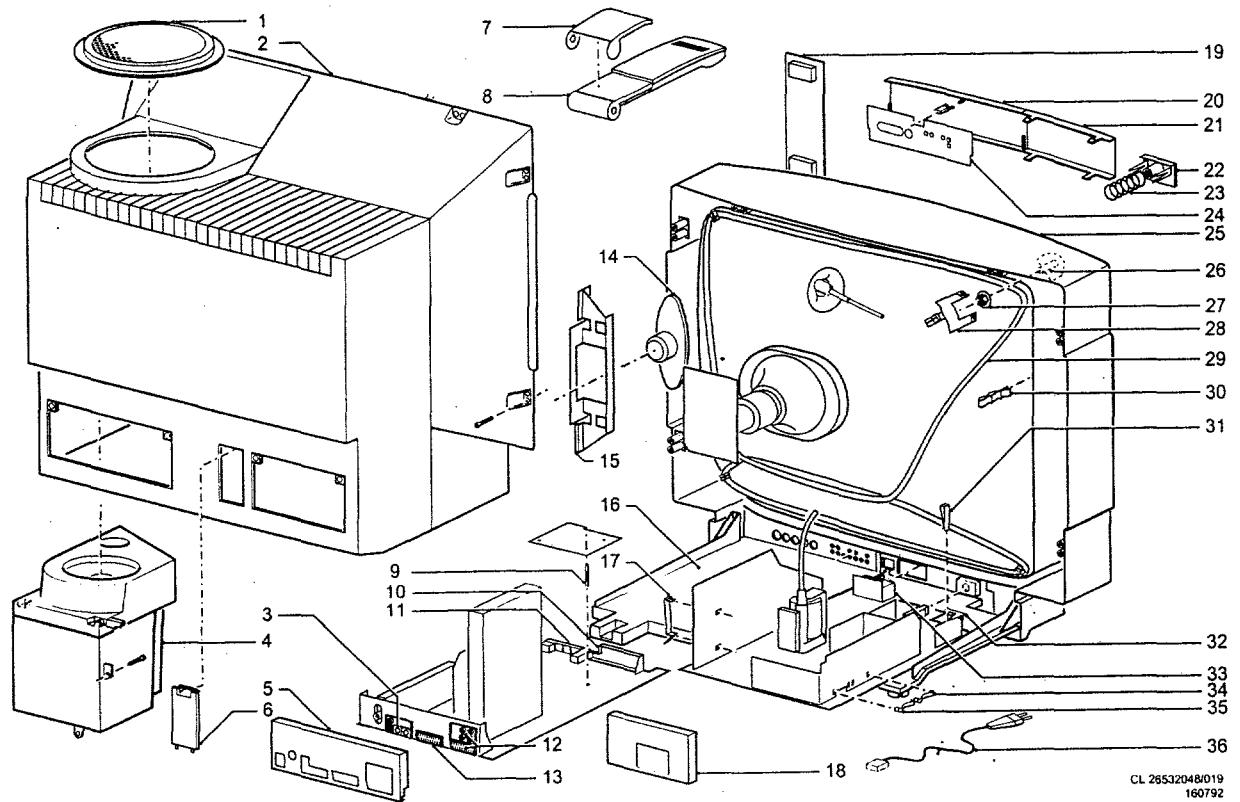

CL 28532048/019
160792

1	4822 462 71713	Rejilla para el subwoofer	25	4822 430 50865	Mueble
2	4822 438 40244	Tapa posterior	26	4822 535 92924	Espárrago
3	4822 267 20409	Conector cinch/SVHS	27	4822 505 10903	Tuerca
4	4822 445 10283	Caja altavoz subwoofer	28	4822 404 30869	Soporte fijación bobinas desmagnetizadoras
5	4822 432 92763	Cubierta posterior SSP	29	4822 157 60414	Bobina desmagnetizadora
6	4822 432 92693	Tapa posterior conector altavoz	30	4822 404 30709	Grapa fijación bobina desmagnetizadora
7	4822 432 92937	Puerta	31	4822 492 62076	Muelle
8	4822 218 21119	Control remoto RC7115	32	4822 404 31167	Soporte para cordón de red
8	4822 218 21121	Control remoto RC7116	33	4822 130 91183	Bloque LED
9	4822 466 92954	Espaciador	34	4822 492 70143	Muelle
10	4822 212 21084	Teclado	35	4822 492 70788	Muelle
11	4822 267 20408	Conector auricular/cinch	36	4822 321 10736	Cordón de red
12	4822 267 20411	Conector euro/cinch	36	4822 321 10869	Cordón de red para -/05
13	4822 267 51058	Euroconector		4822 432 92926	Placa de protección
14	4822 240 70225	Squeeter (altavoz medios)		4822 417 10844	Bisagra izquierda/media
15	4822 404 31164	Soporte para squeeter (altavoz)		4822 417 10839	Bisagra derecha
16	4822 432 92691	Placa inferior		4822 459 61208	Placa de texto para RC7115
17	4822 492 70789	Muelle		4822 459 61209	Placa de texto para RC7116
18	4822 432 92991	Cubierta posterior LSP		4822 131 20501	Tubo de imagen
19	4822 458 50454	Rejilla			
20	4822 432 92992	Puerta delantera			
21	4822 432 92989	Cobertor			
22	4822 410 62256	Botón de red			
23	4822 492 52338	Muelle			
24	4822 454 12867	Placa ornamental			